



**STONE
REEF**



JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR CADENAS

Aquí te mostramos paso a paso cómo
revisar, abrir y volver a unir las cadenas
de bicicleta de forma adecuada.

No con suerte ni a ojo, sino con un mét-
odo sistemático.

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1315
stone-reef.com/service




CONTENIDO

ACCESORIOS

INDICACIONES



USO

EMPECEMOS

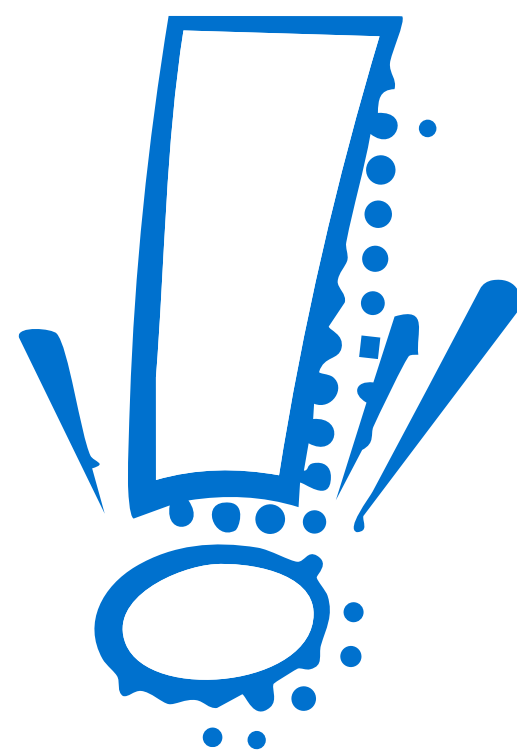

ACCESORIOS


QUÉ INCLUYE EL KIT

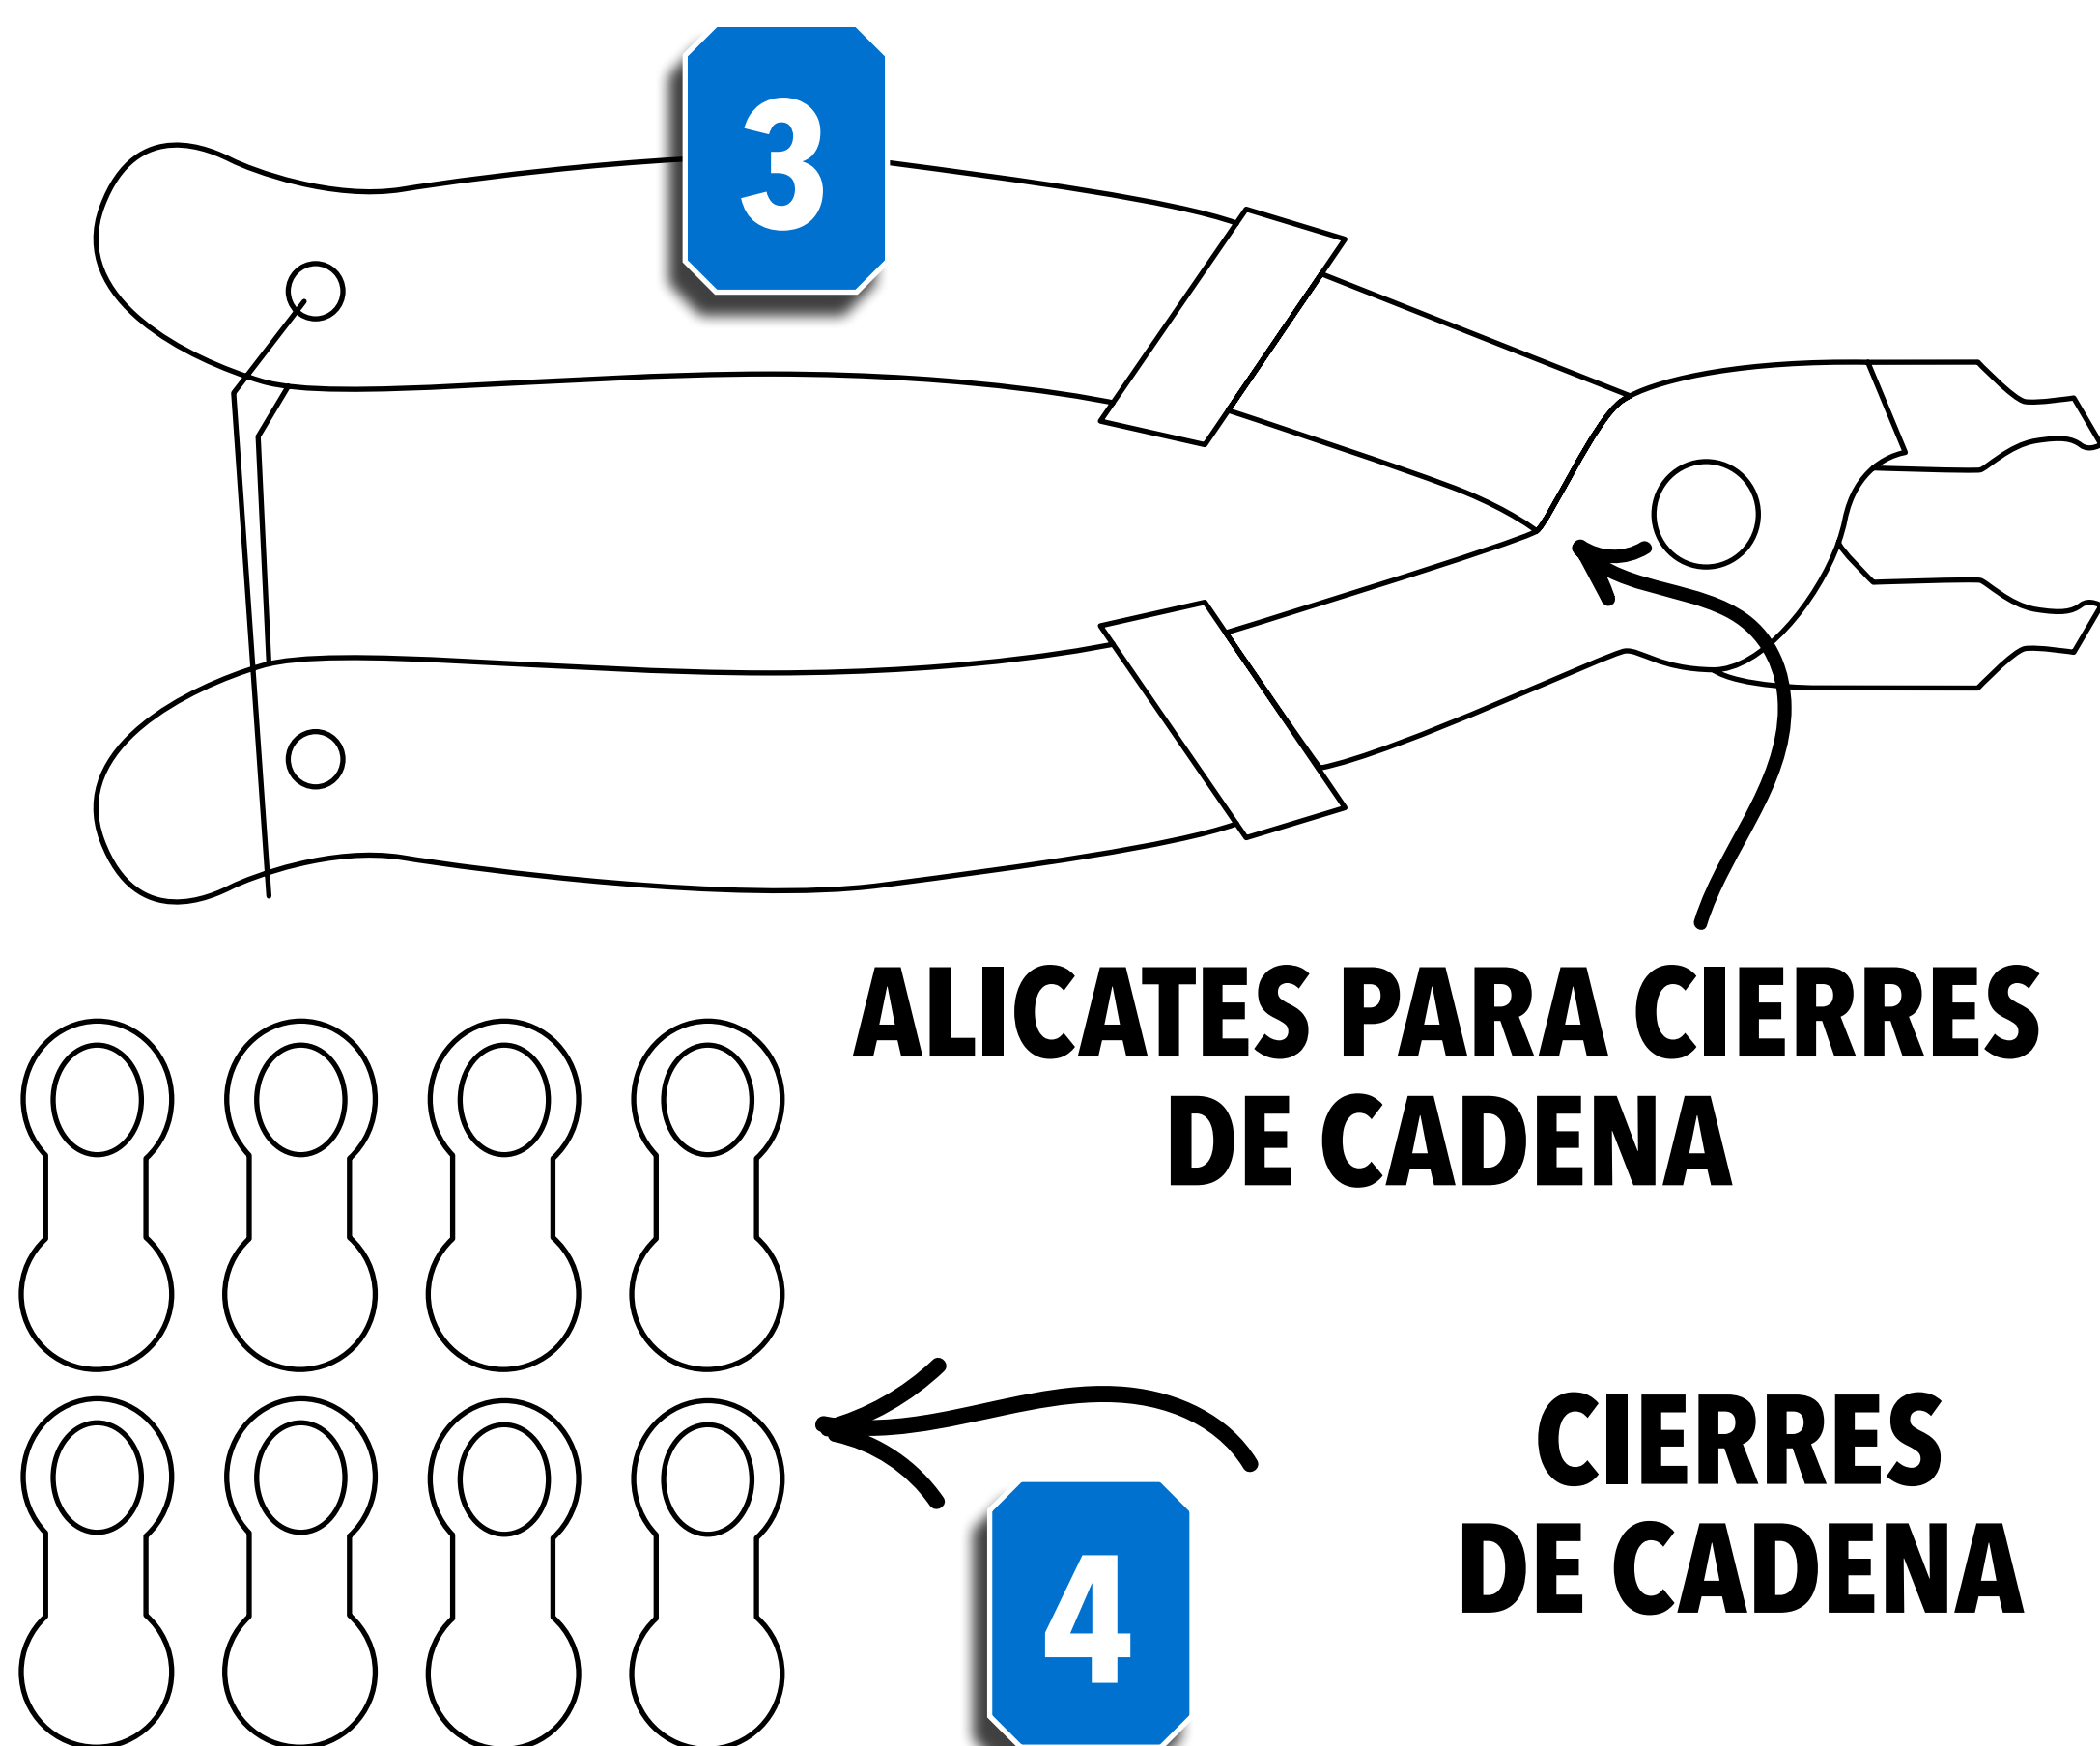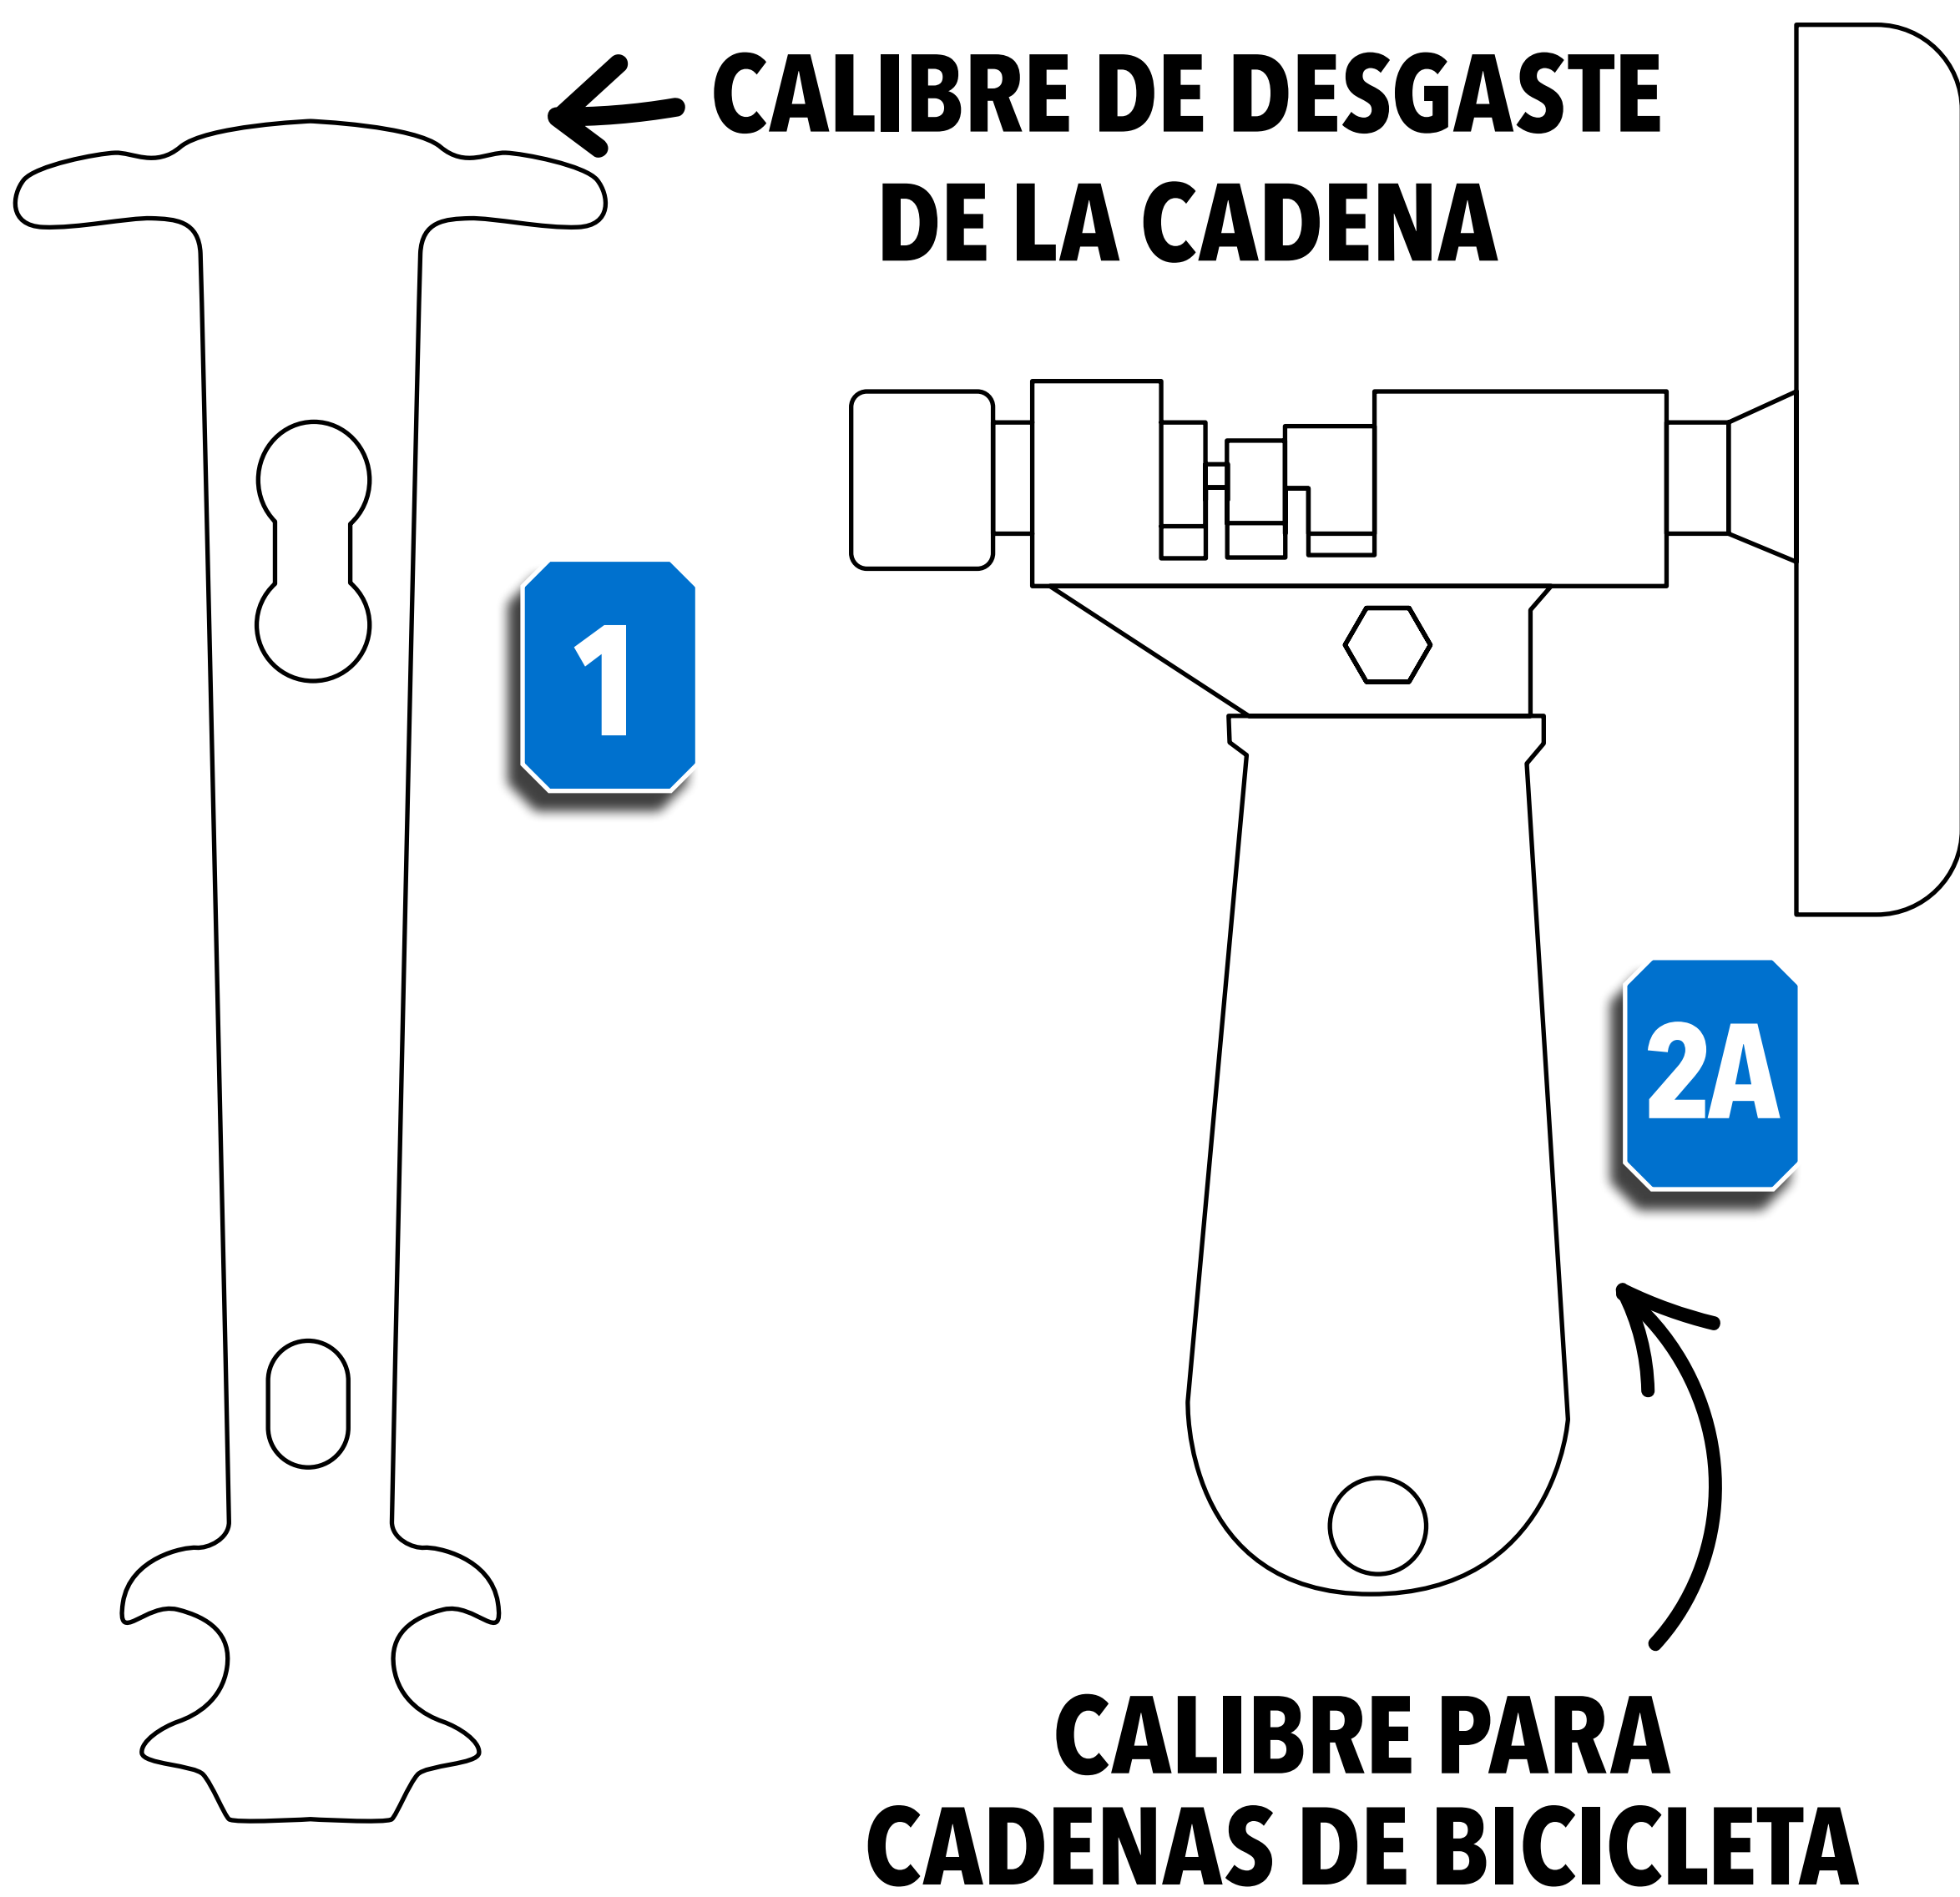

2B

**SOPORTE ROSCADO
CON MANGO**

**SOPORTE DE REPUESTO
PARA EL PASADOR DE
REMACHE**

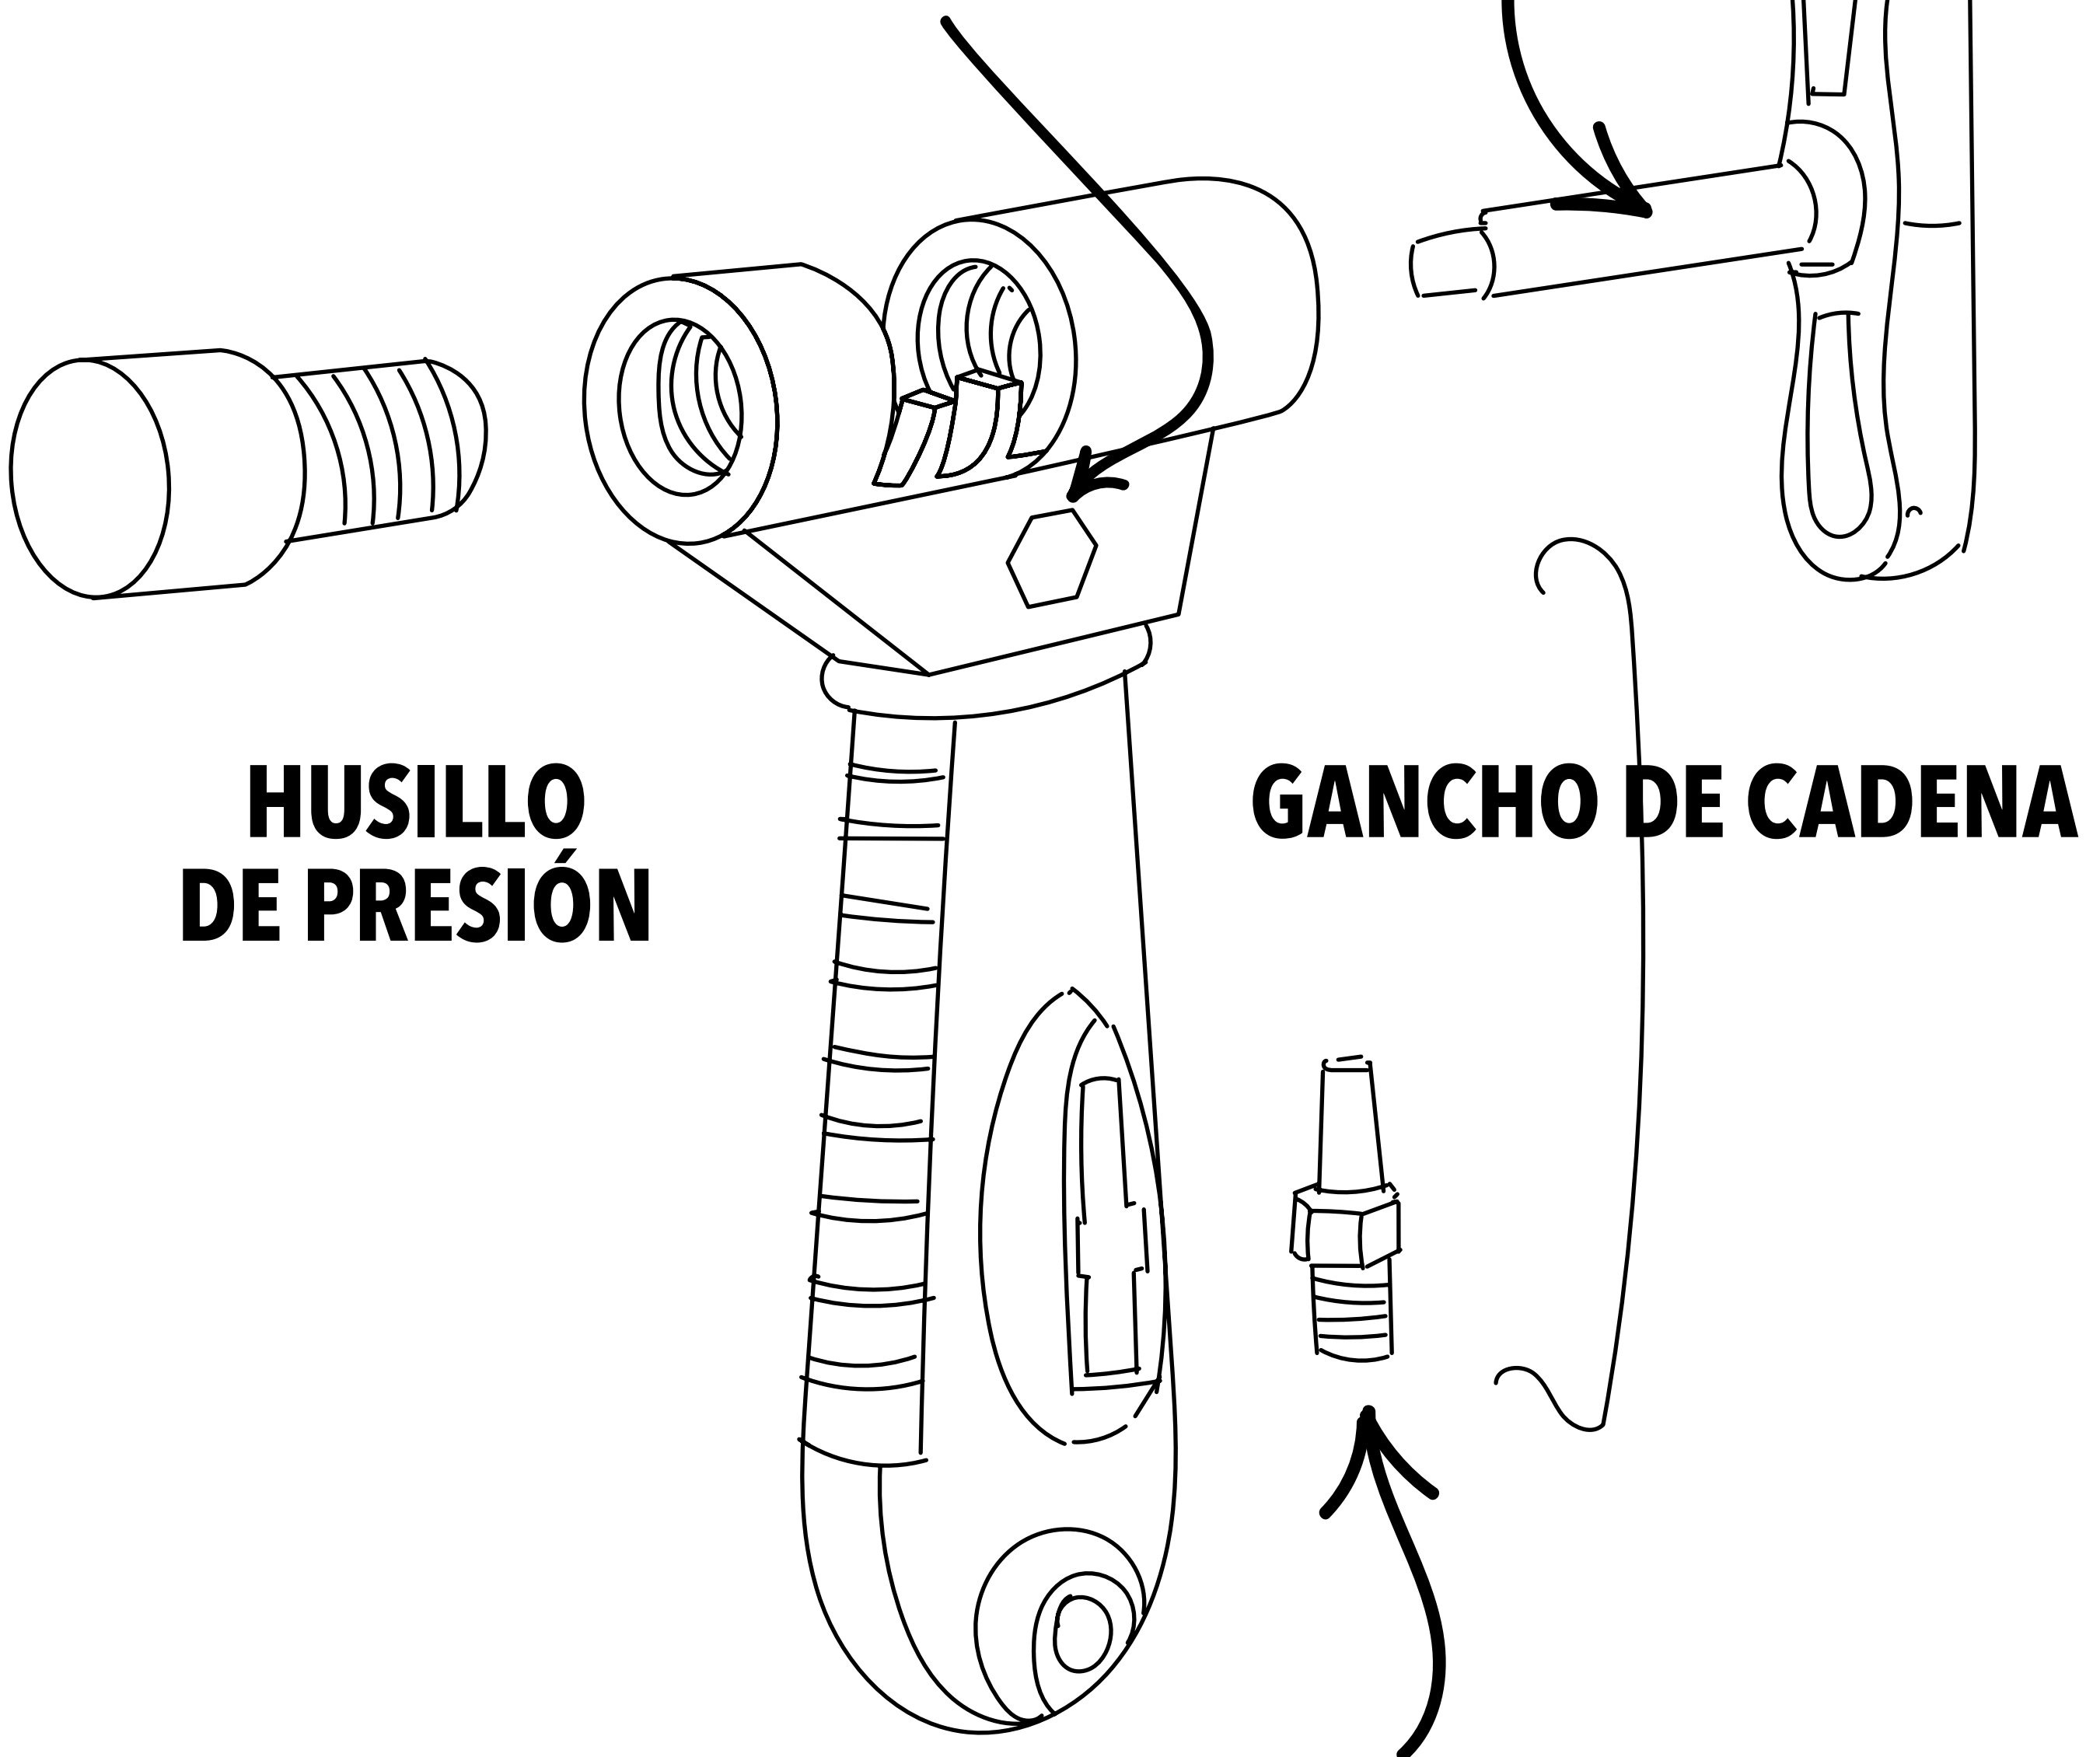


**HUSILLO
DE PRESIÓN**

GANCHO DE CADENA


**PASADOR DE REMACHE DE
REPUESTO**

INSTRUCCIONES


COMPROBAR EL DESGASTE DE LA CADENA

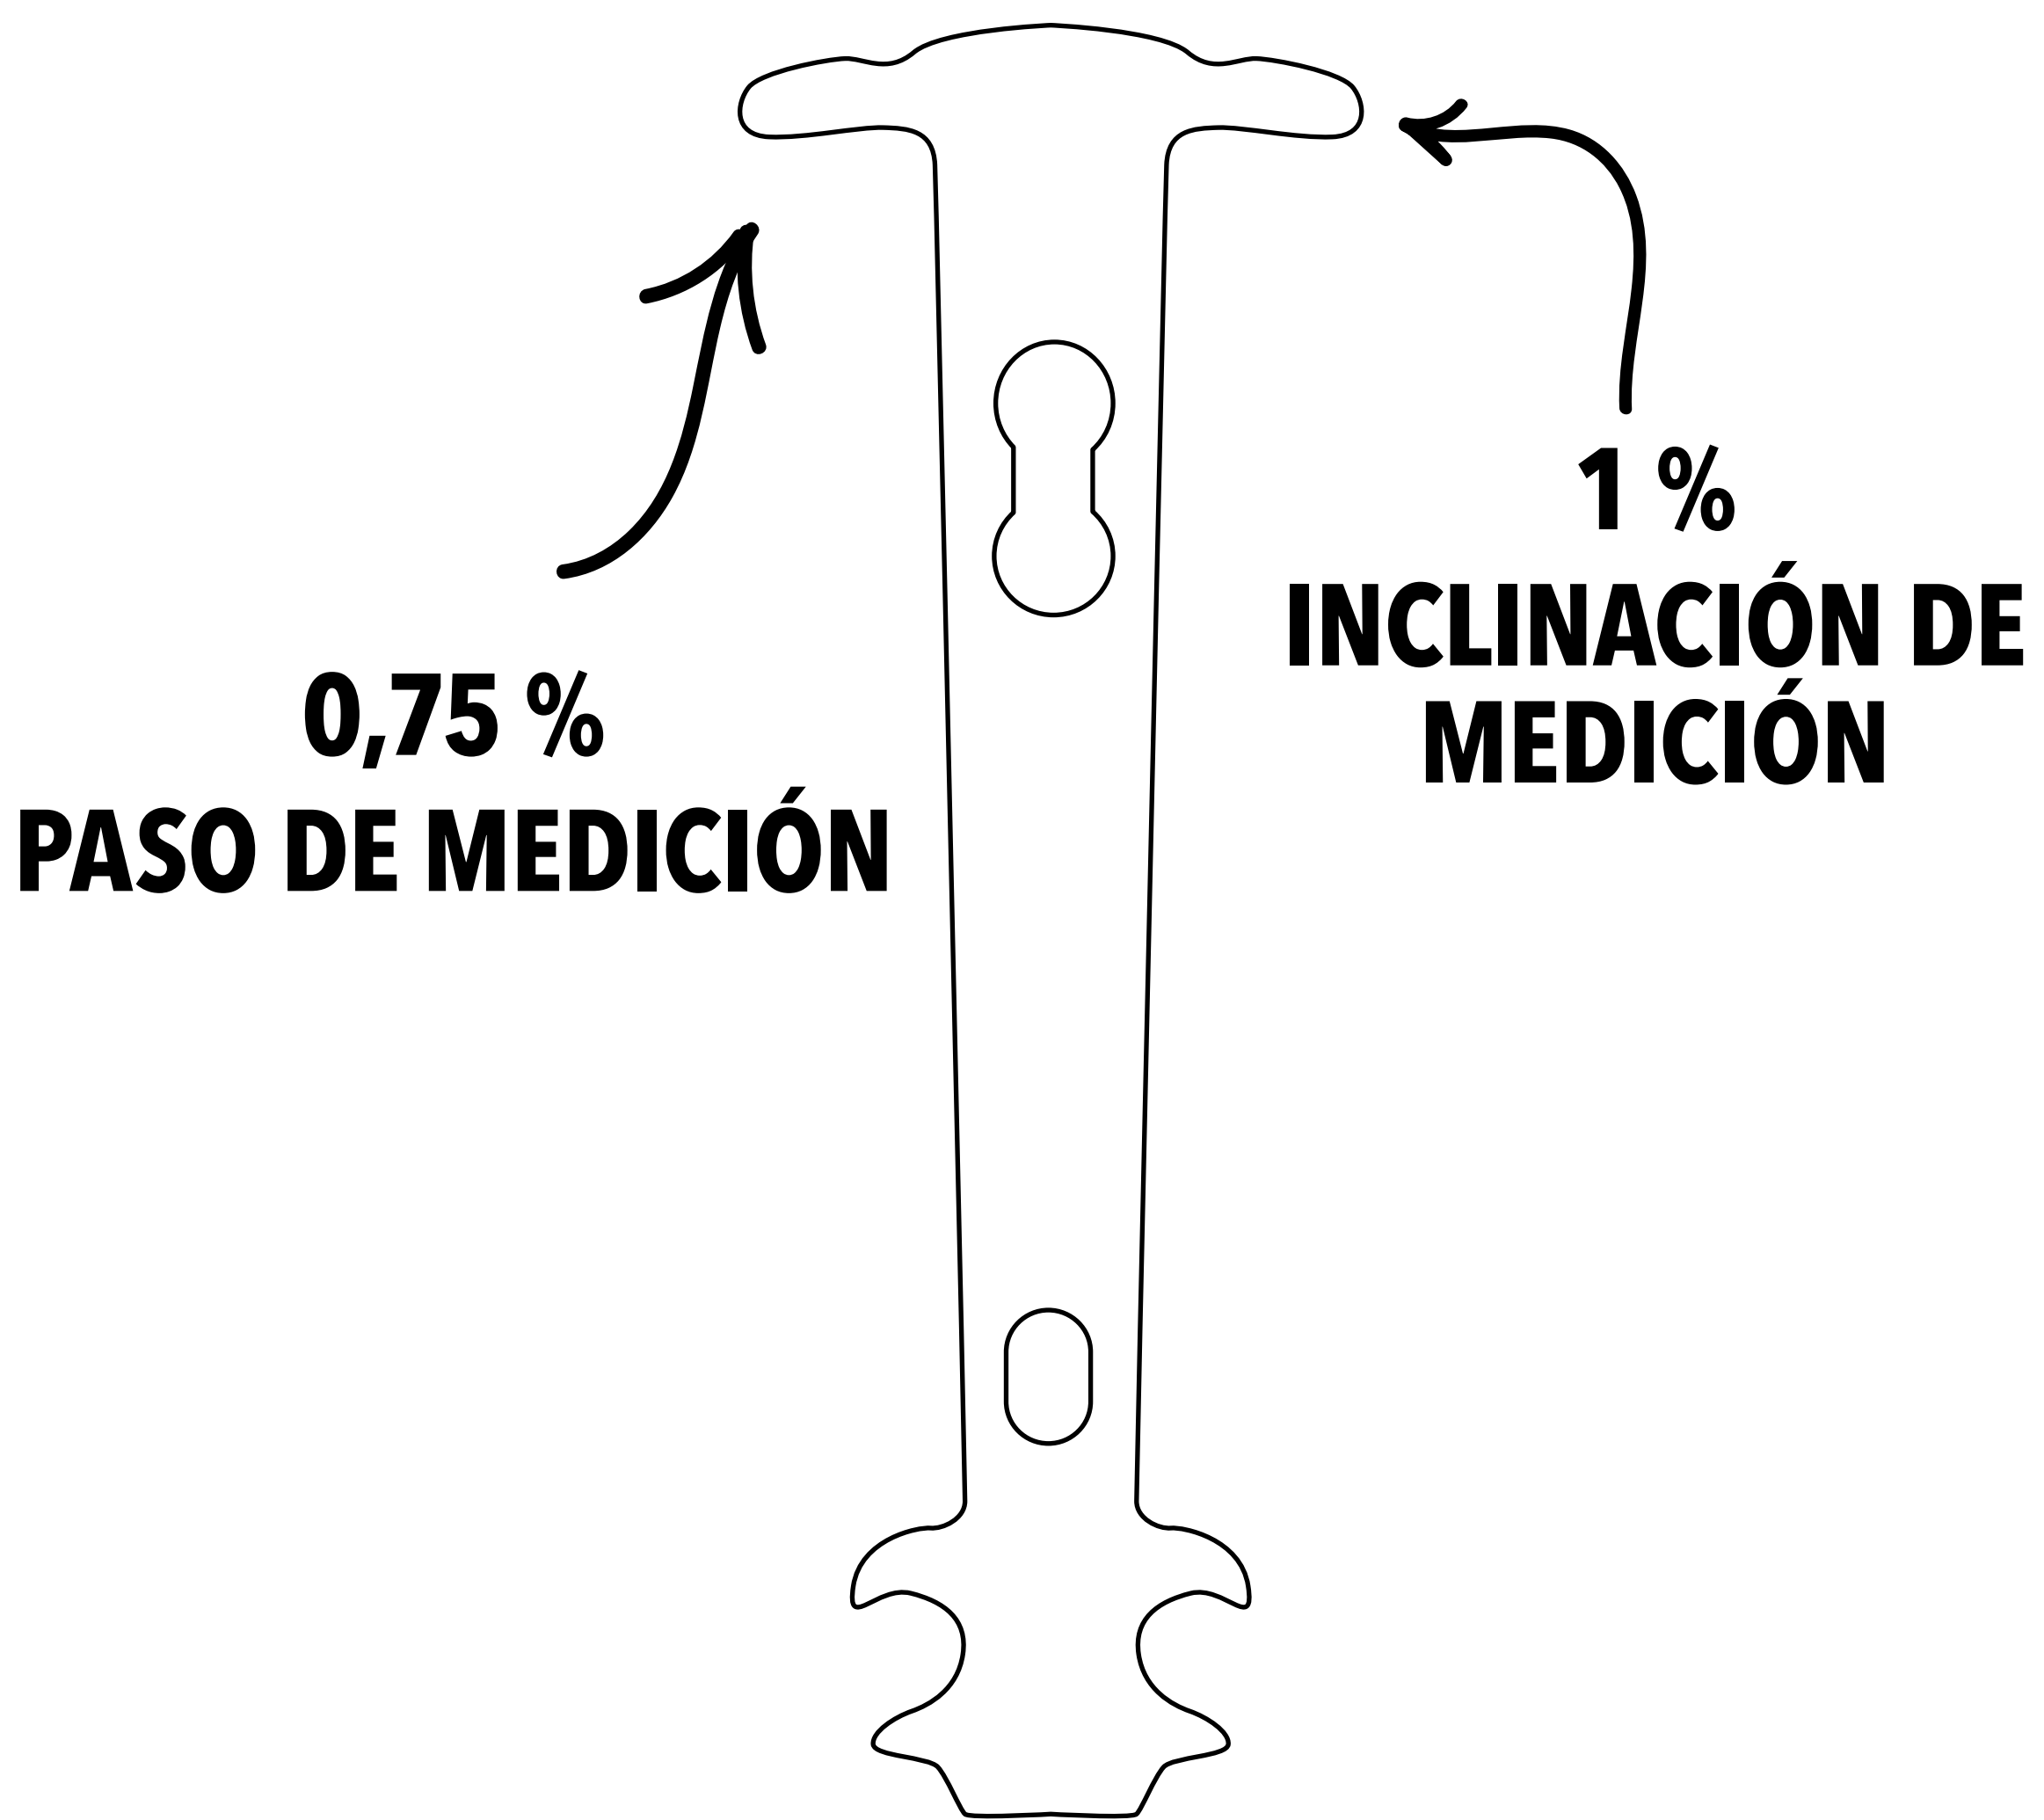

Antes de la reparación, comprueba primero el desgaste de la cadena de tu bicicleta. Para ello, utiliza el medidor de desgaste de la cadena. Una cadena desgastada debe sustituirse para evitar daños en el cassette y los platos.

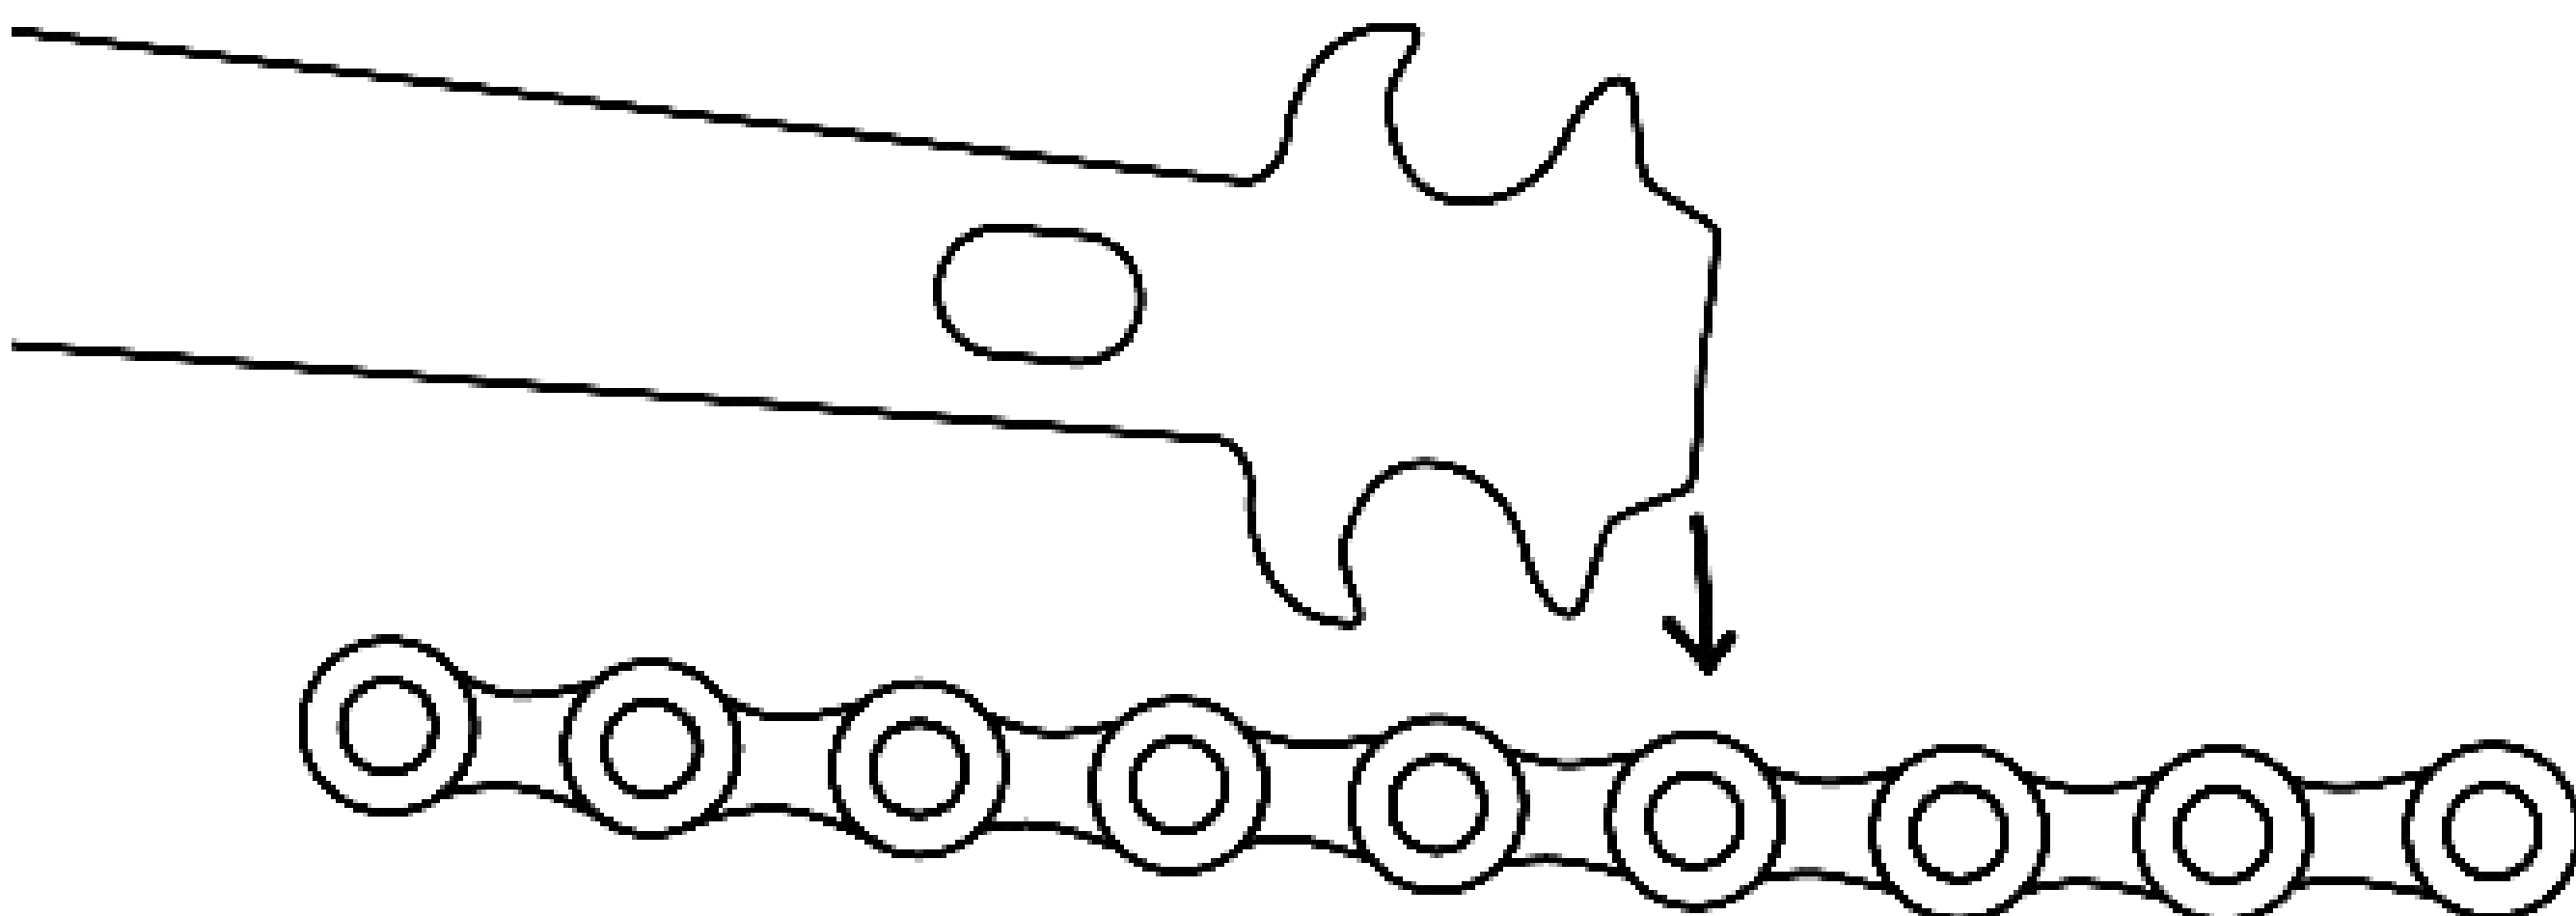


Con el medidor de desgaste de la cadena se puede comprobar de forma rápida y sencilla el alargamiento de la cadena de la bicicleta.

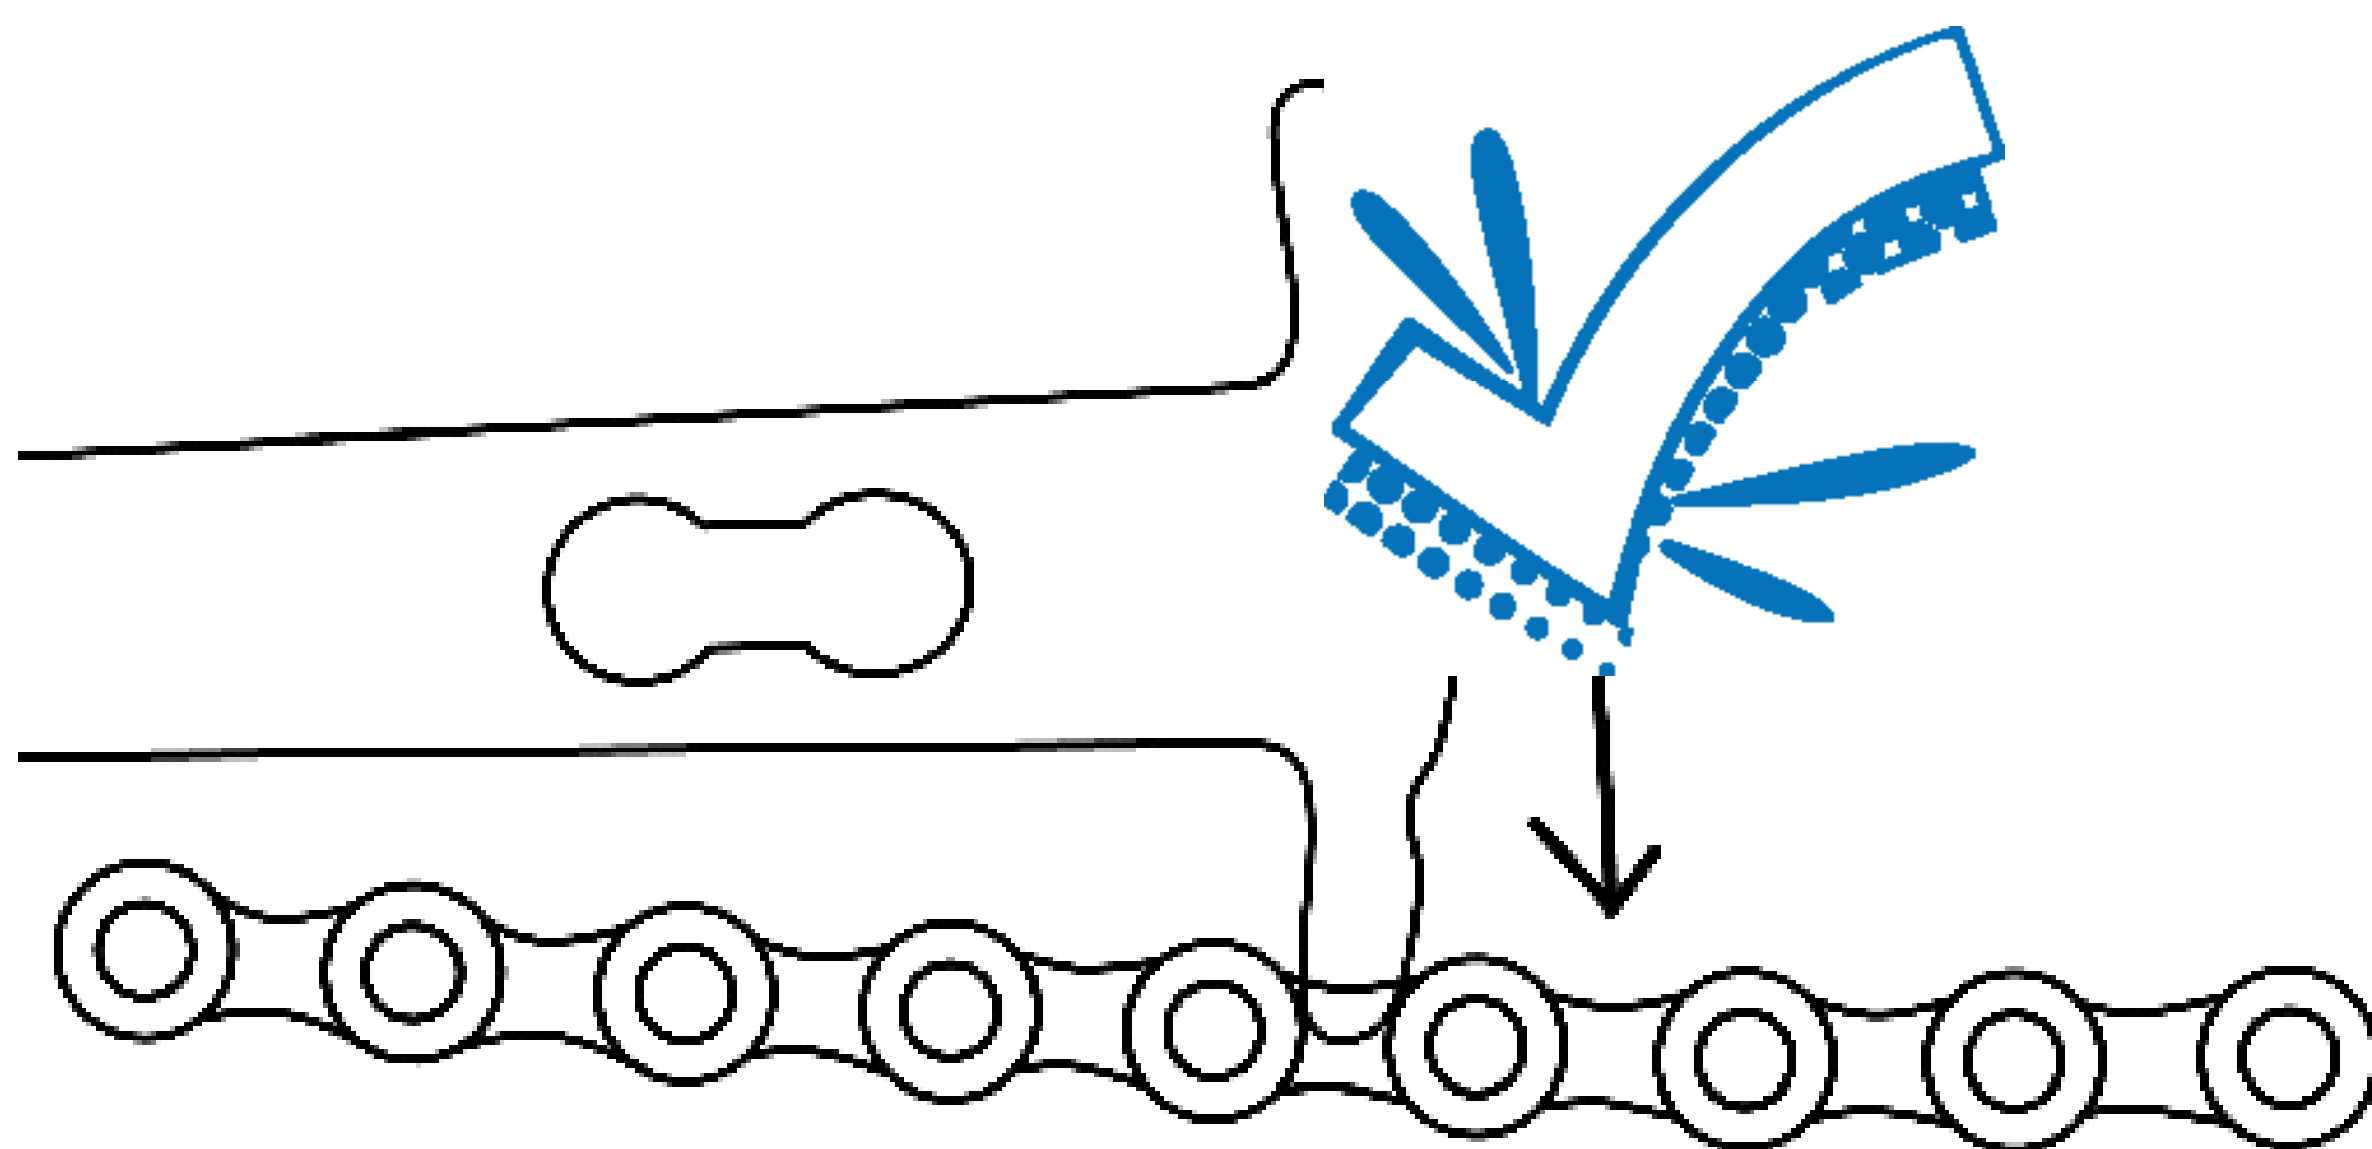


Si el medidor de desgaste de la cadena no se puede introducir completamente en la cadena, el desgaste está por debajo del límite indicado. La cadena se puede seguir utilizando.



Si el medidor de desgaste de la cadena se puede introducir completamente, la cadena ha alcanzado o superado el valor de desgaste correspondiente y debe sustituirse.

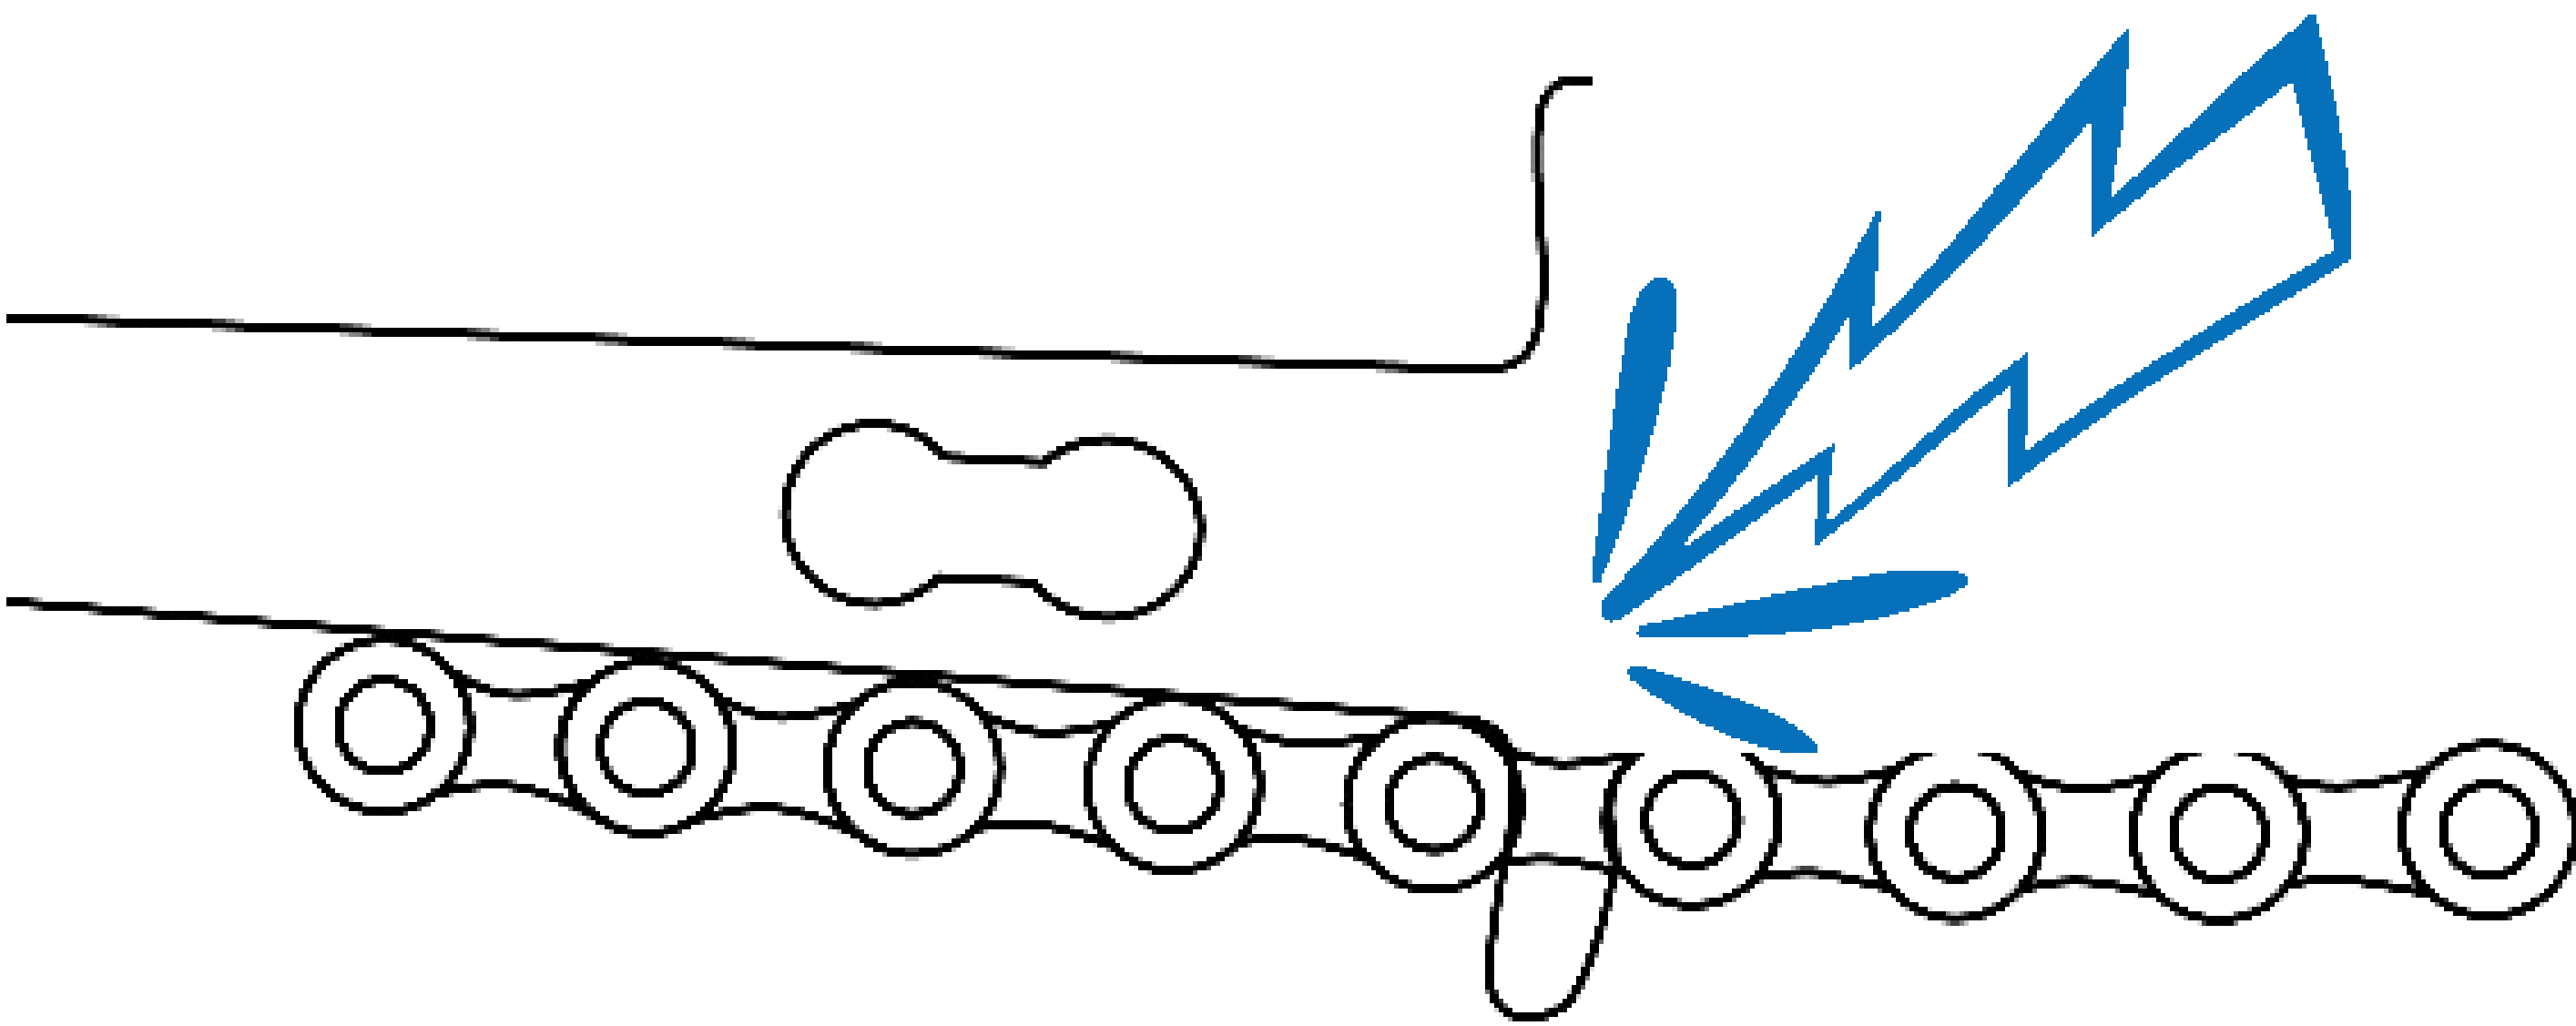

SERVICIO AL CLIENTE

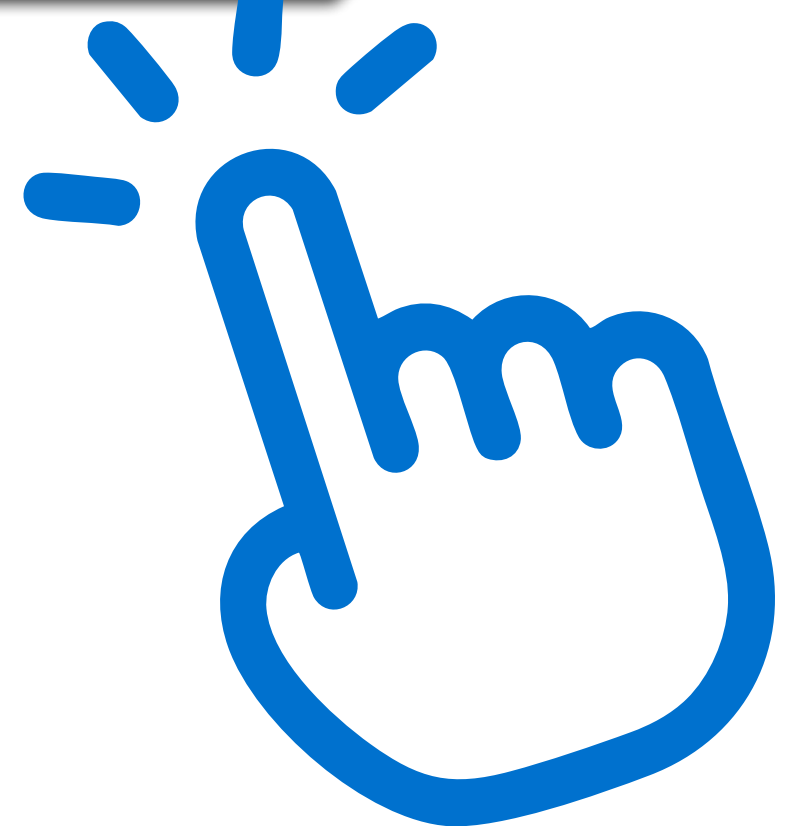


USO

SUSTITUCIÓN DE ESLABONES DE LA CADENA


A

Tensa la cadena de la bicicleta con el gancho de cadena, de modo que el eslabón que se va a retirar quede accesible. Previamente, se debe retirar la cadena del cassette y del plato.

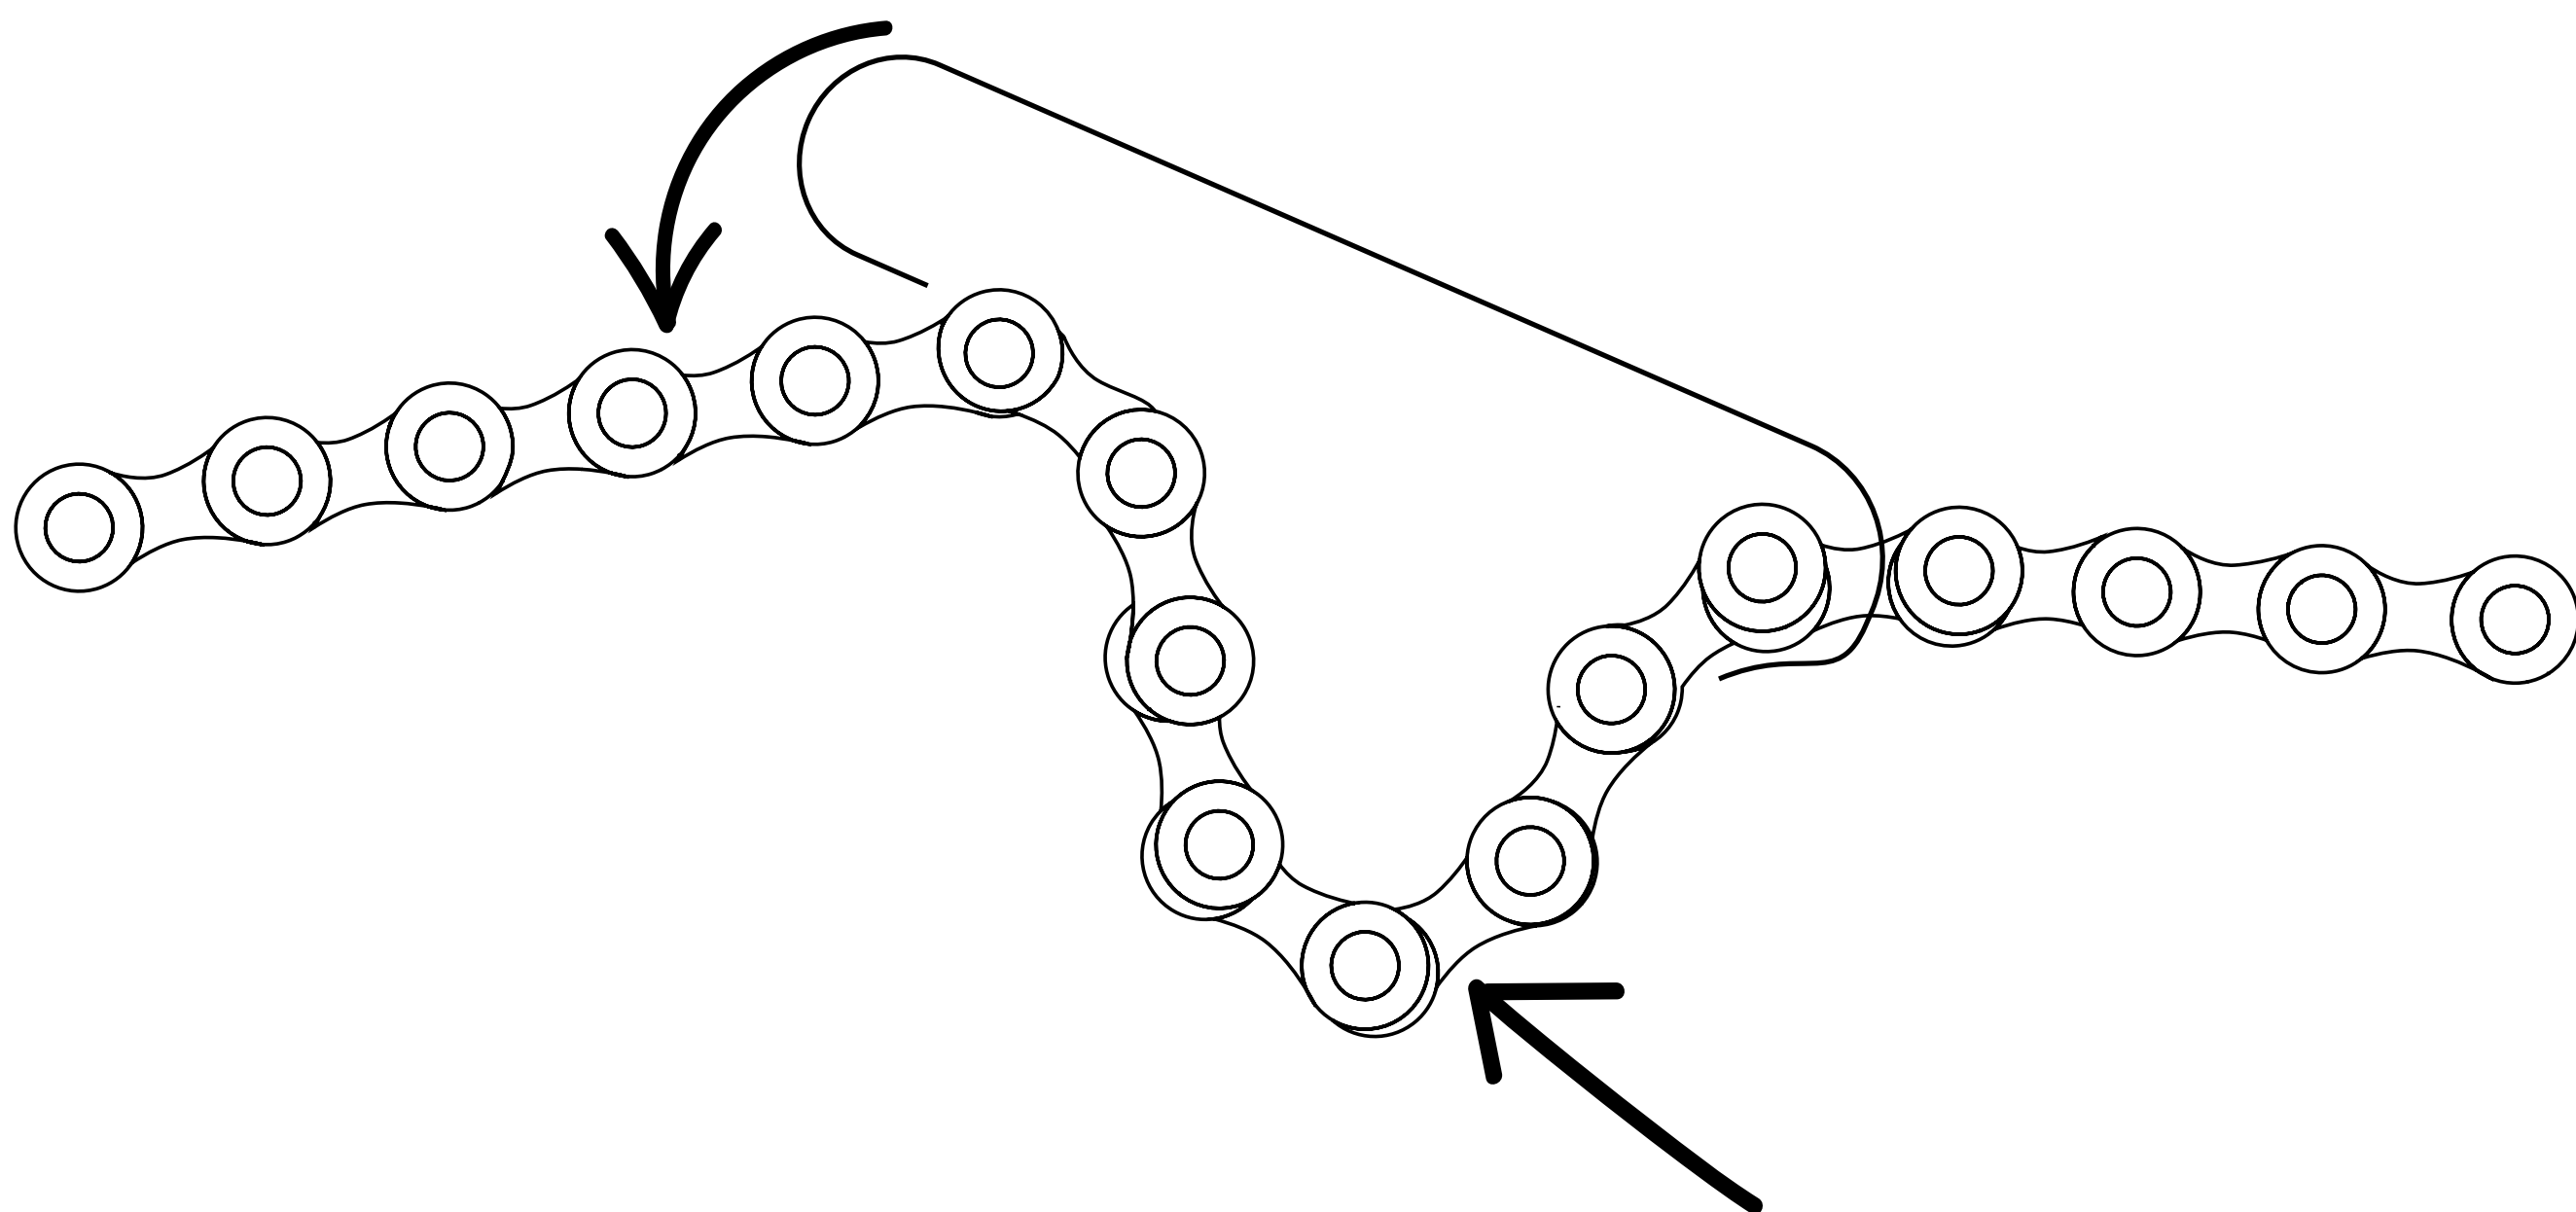

Eslabón dañado


B

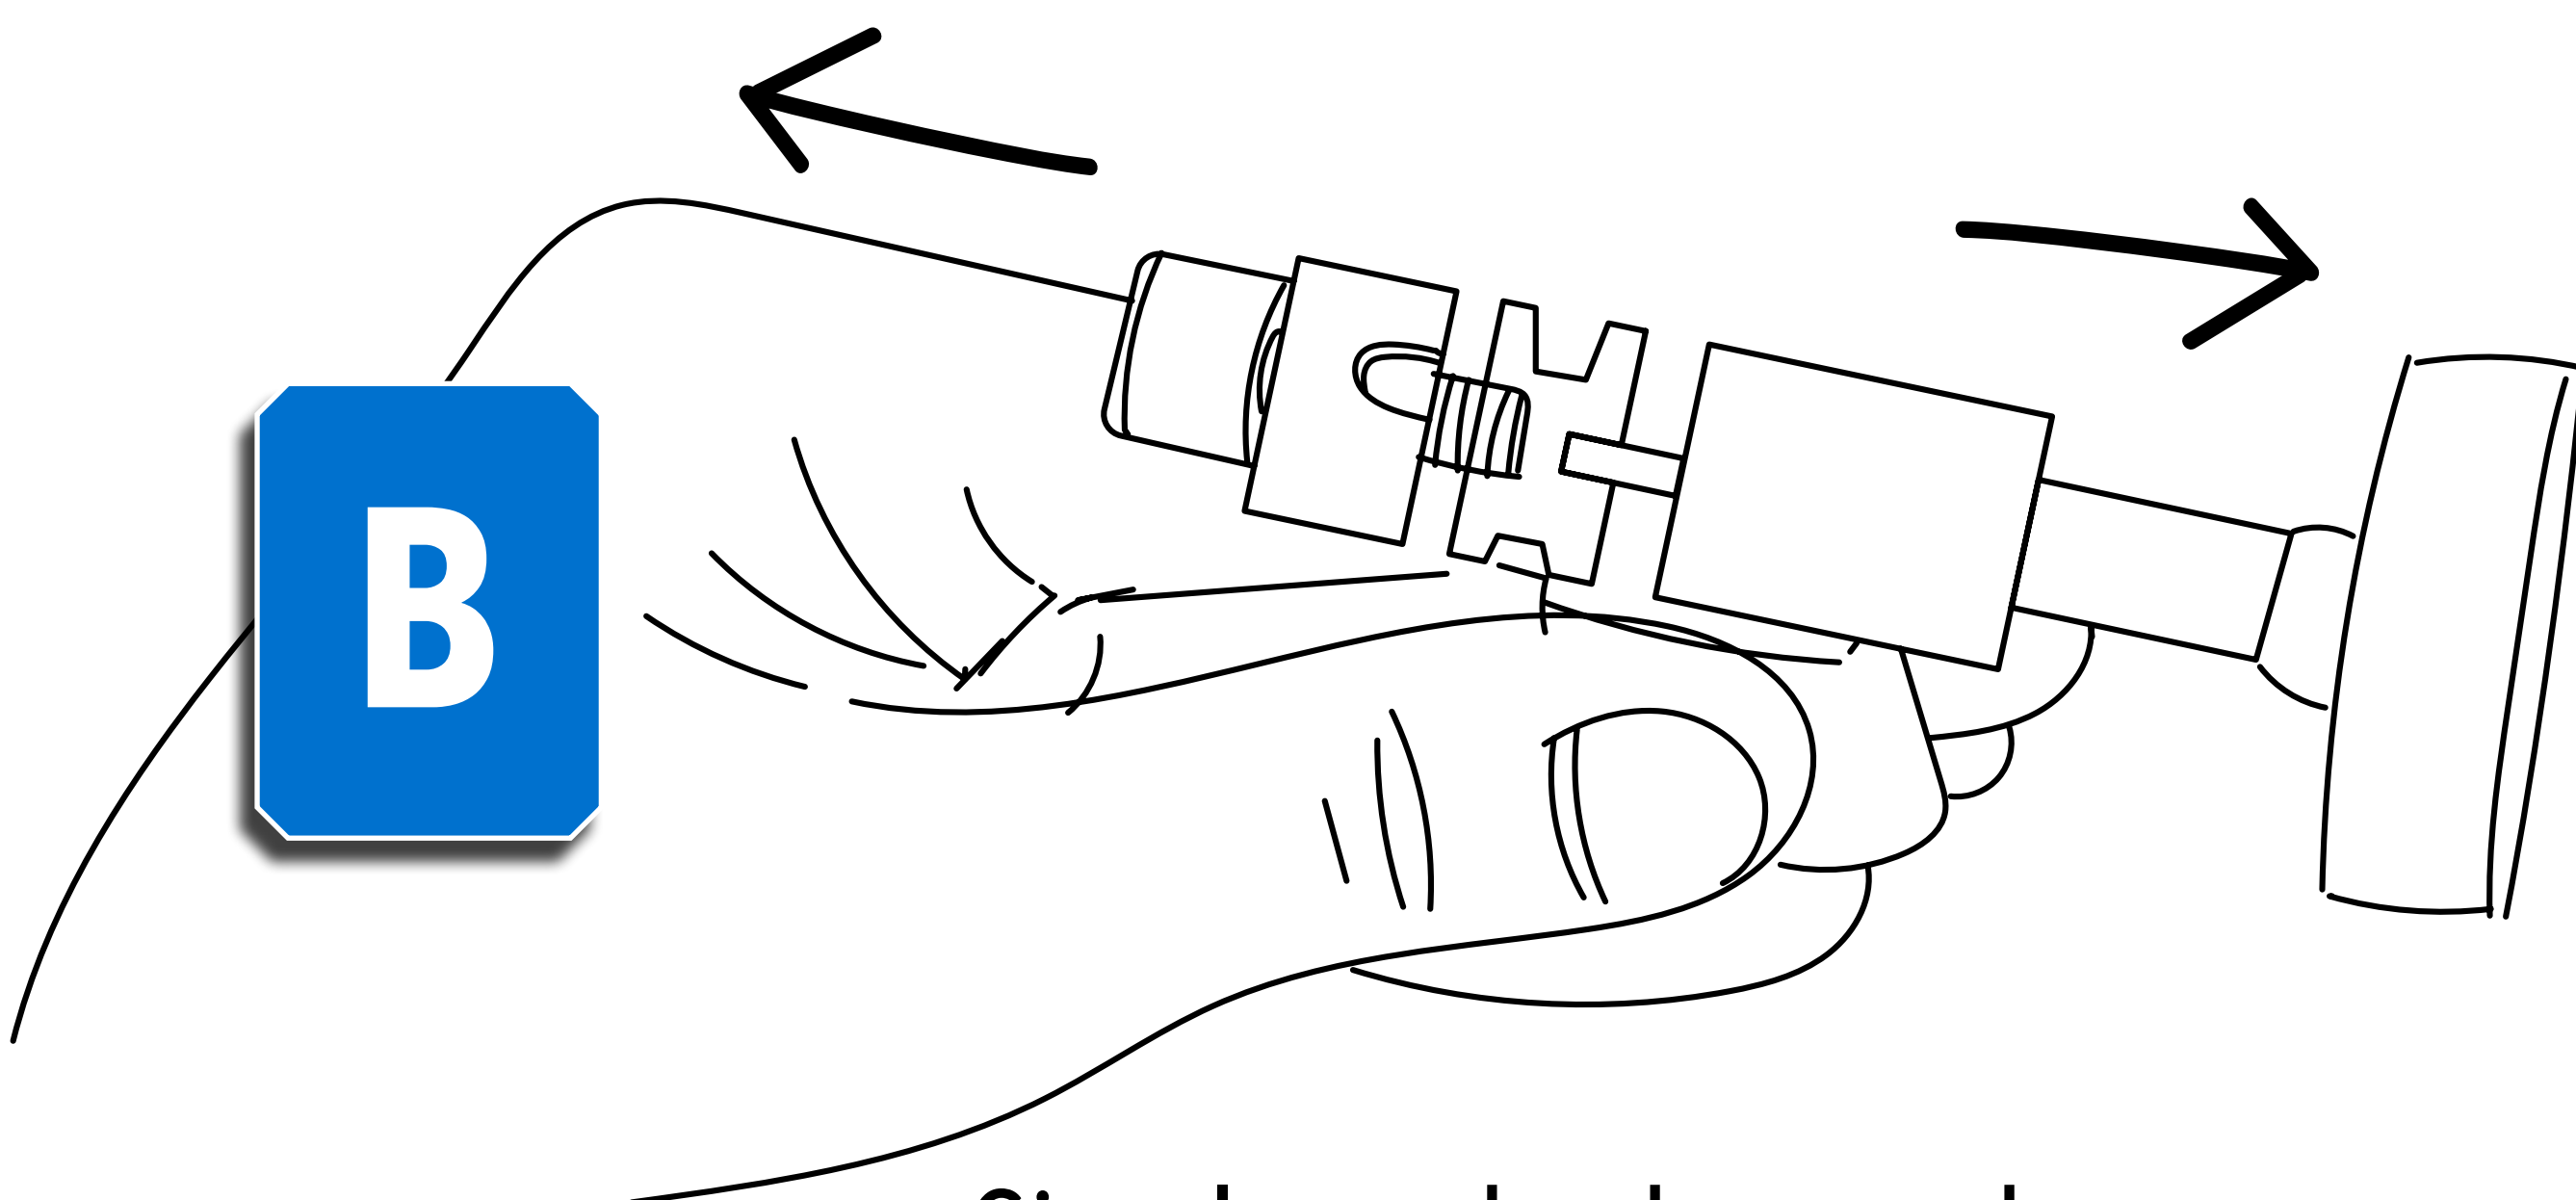

Gira el pasador de remache completamente hacia atrás hasta que haya espacio suficiente para introducir la cadena en el desmontador de cadenas.





Introduce la cadena en el desmontador y alinea el pasador de remache con el centro del pasador de la cadena. A continuación, aprieta el husillo con cuidado.

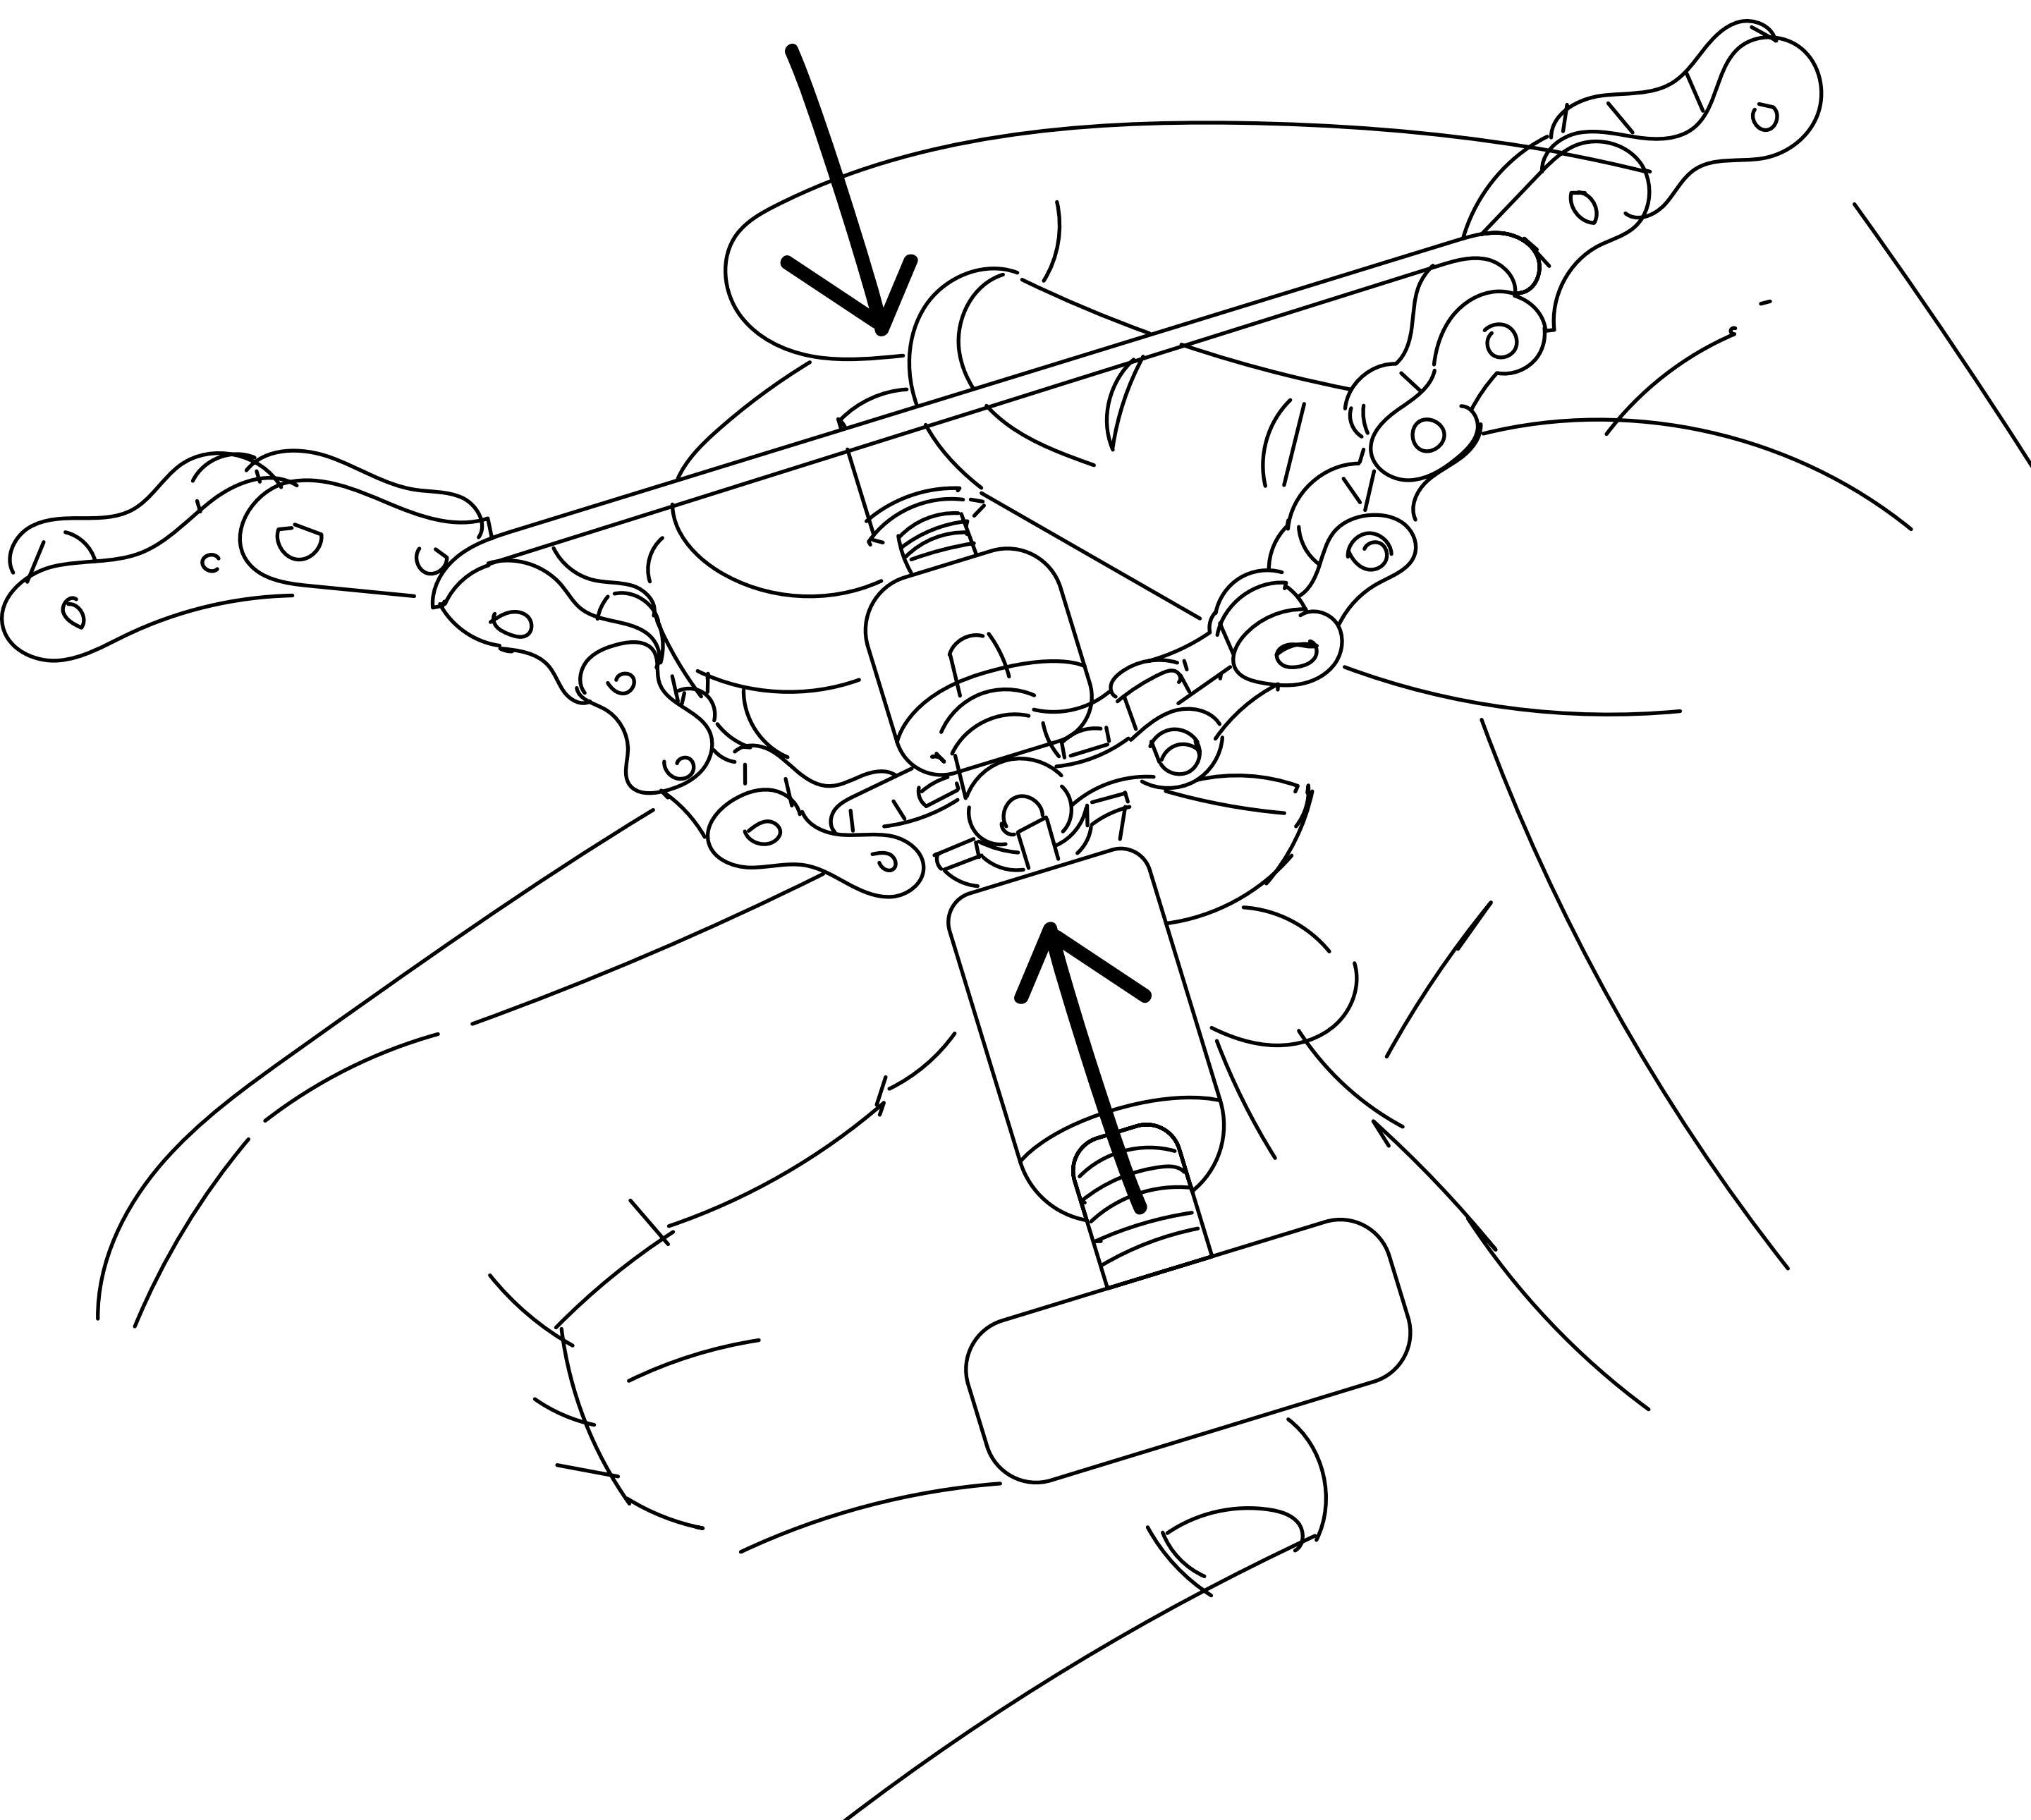



Sigue apretando el husillo hasta que el pasador de la cadena haya salido lo suficiente y se pueda retirar el eslabón dañado. Si el giro se hace difícil, gira el husillo ligeramente hacia atrás y luego sigue girándolo.

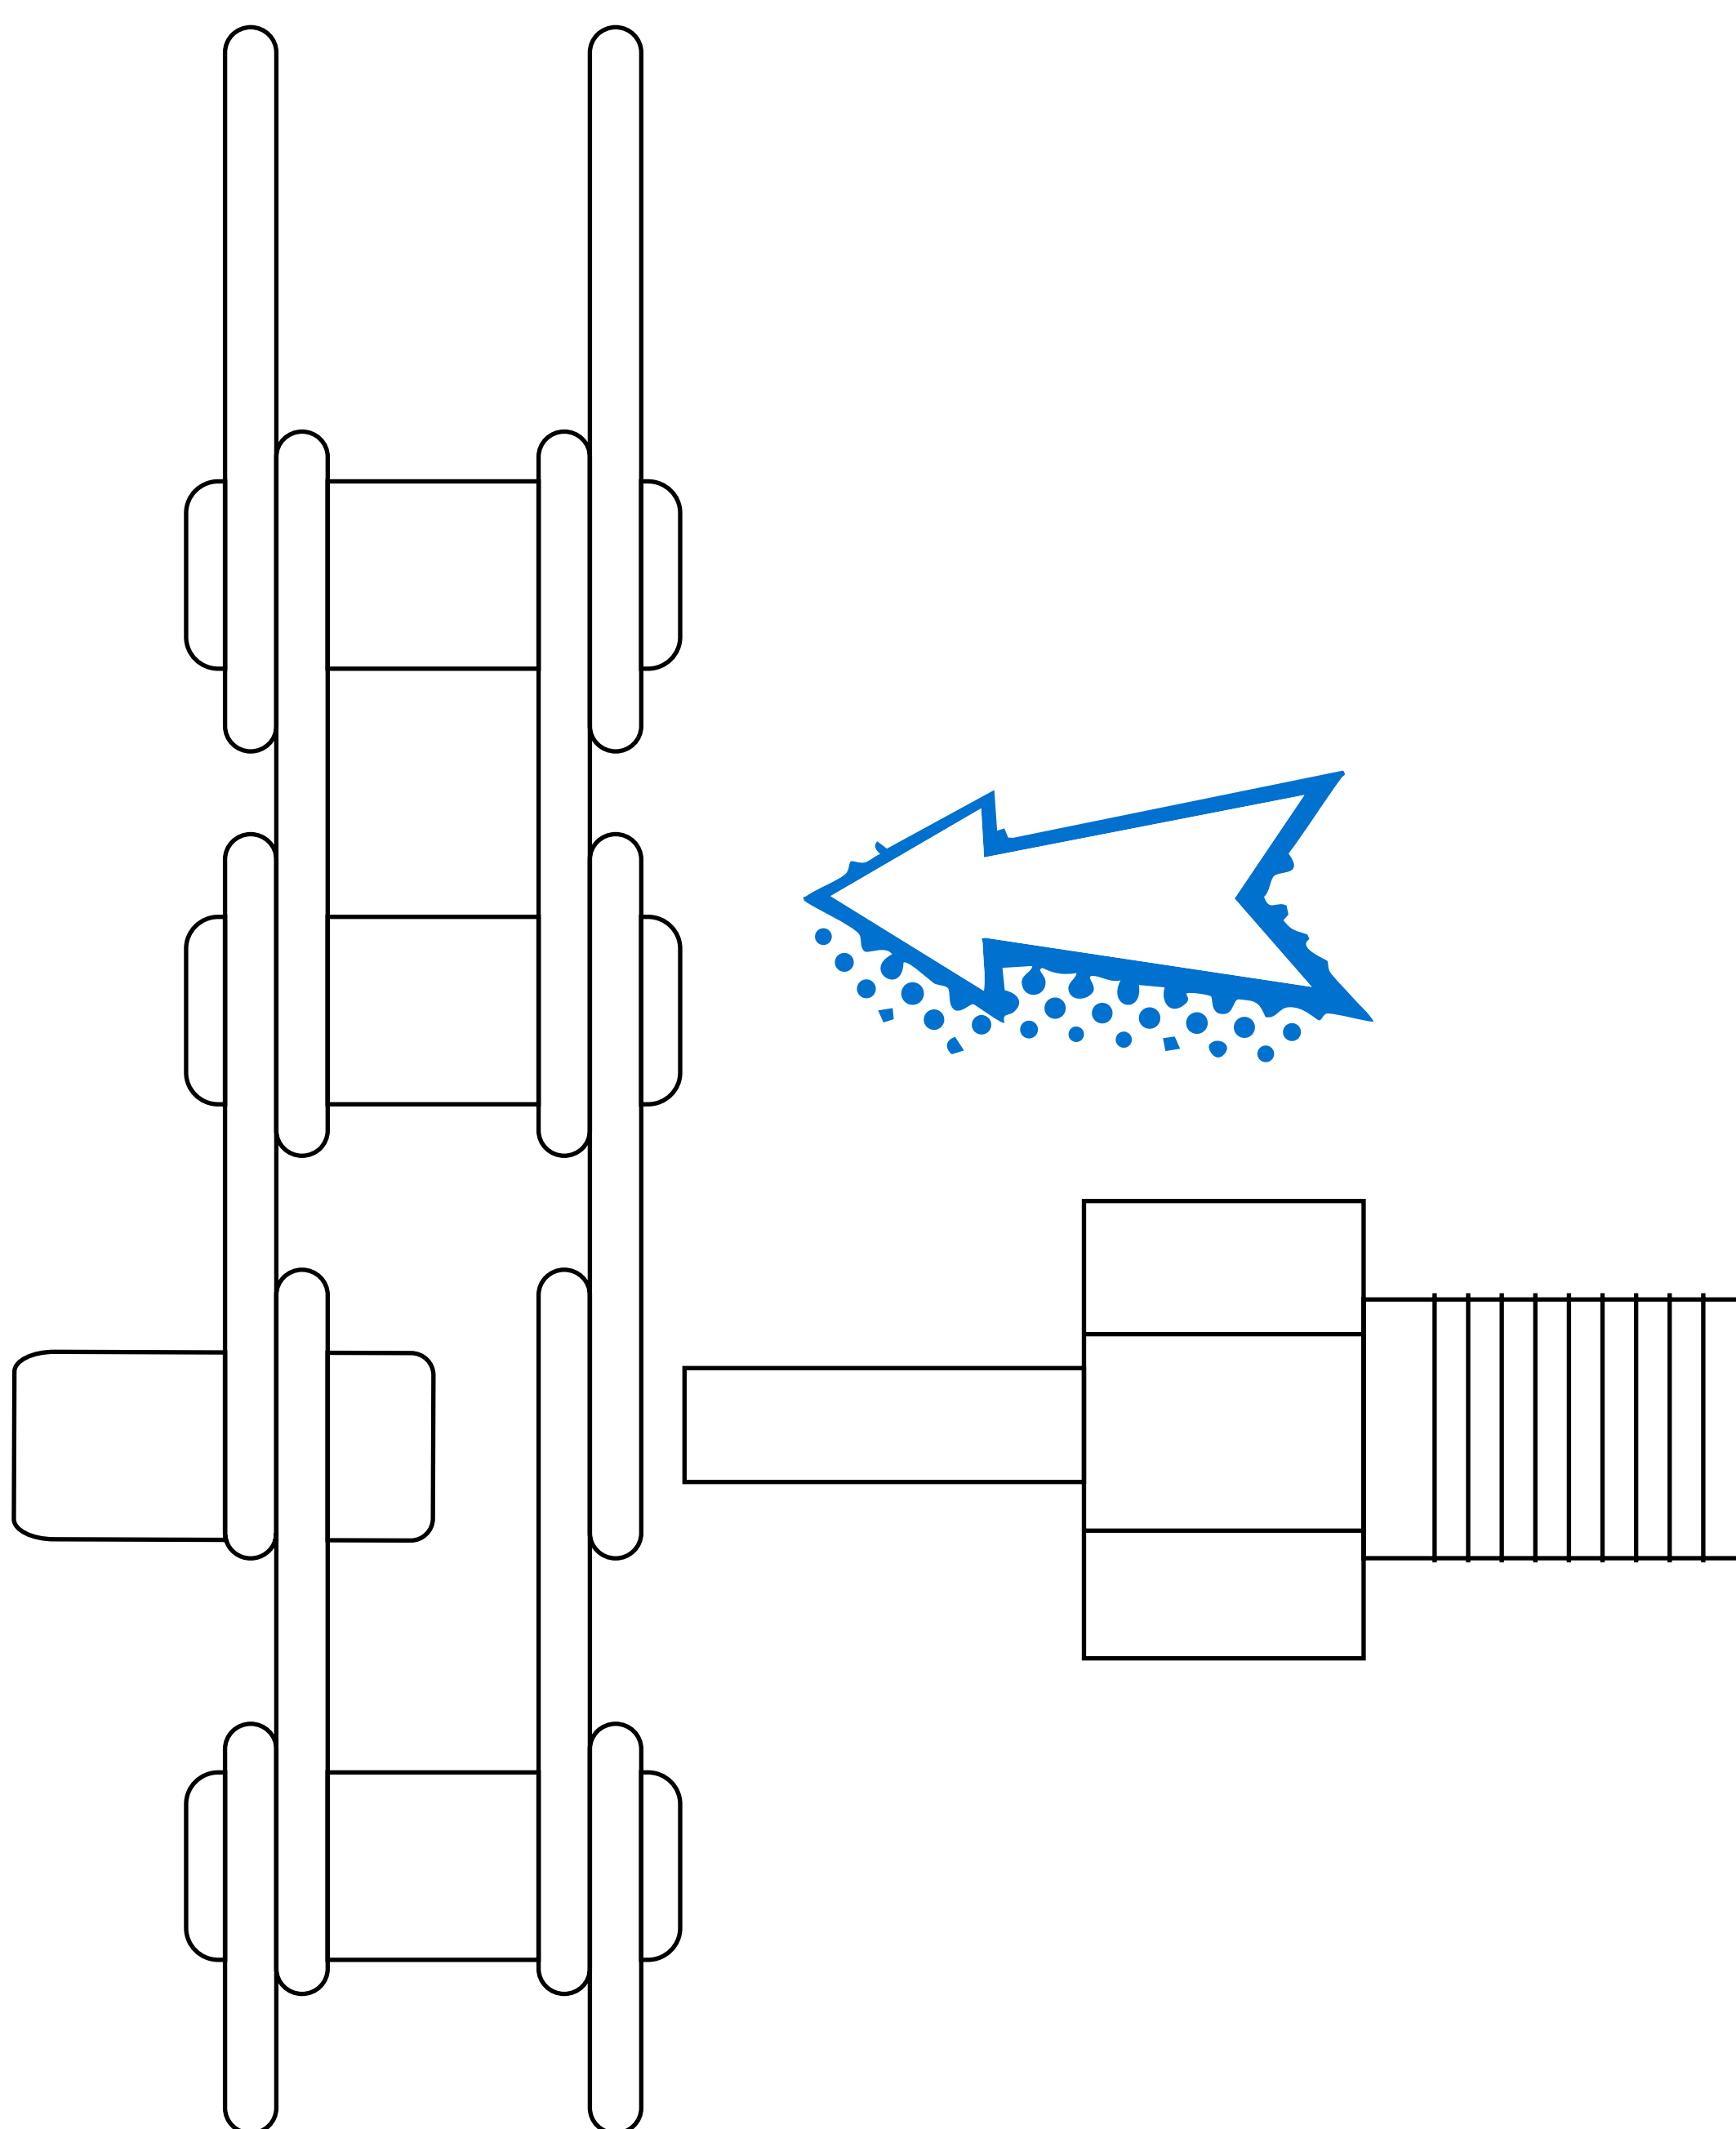


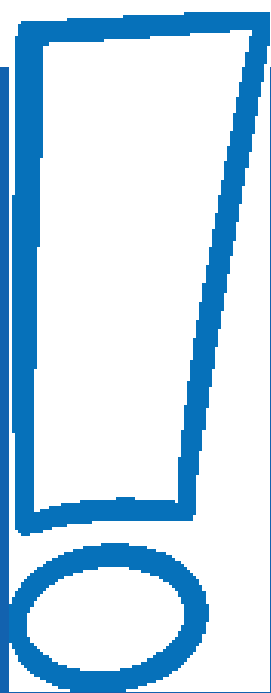

Volver a unir los eslabones de la cadena:
Si quieres unir la cadena de la bicicleta con uno de los cierres de cadena incluidos, puedes saltarte este paso y continuar directamente con el paso F.



Alinea el pasador de la cadena en el pasador de cadena y vuelve a introducirlo con cuidado en el eslabón. Asegúrate de colocar el pasador en el centro para que la unión siga funcionando con suavidad.

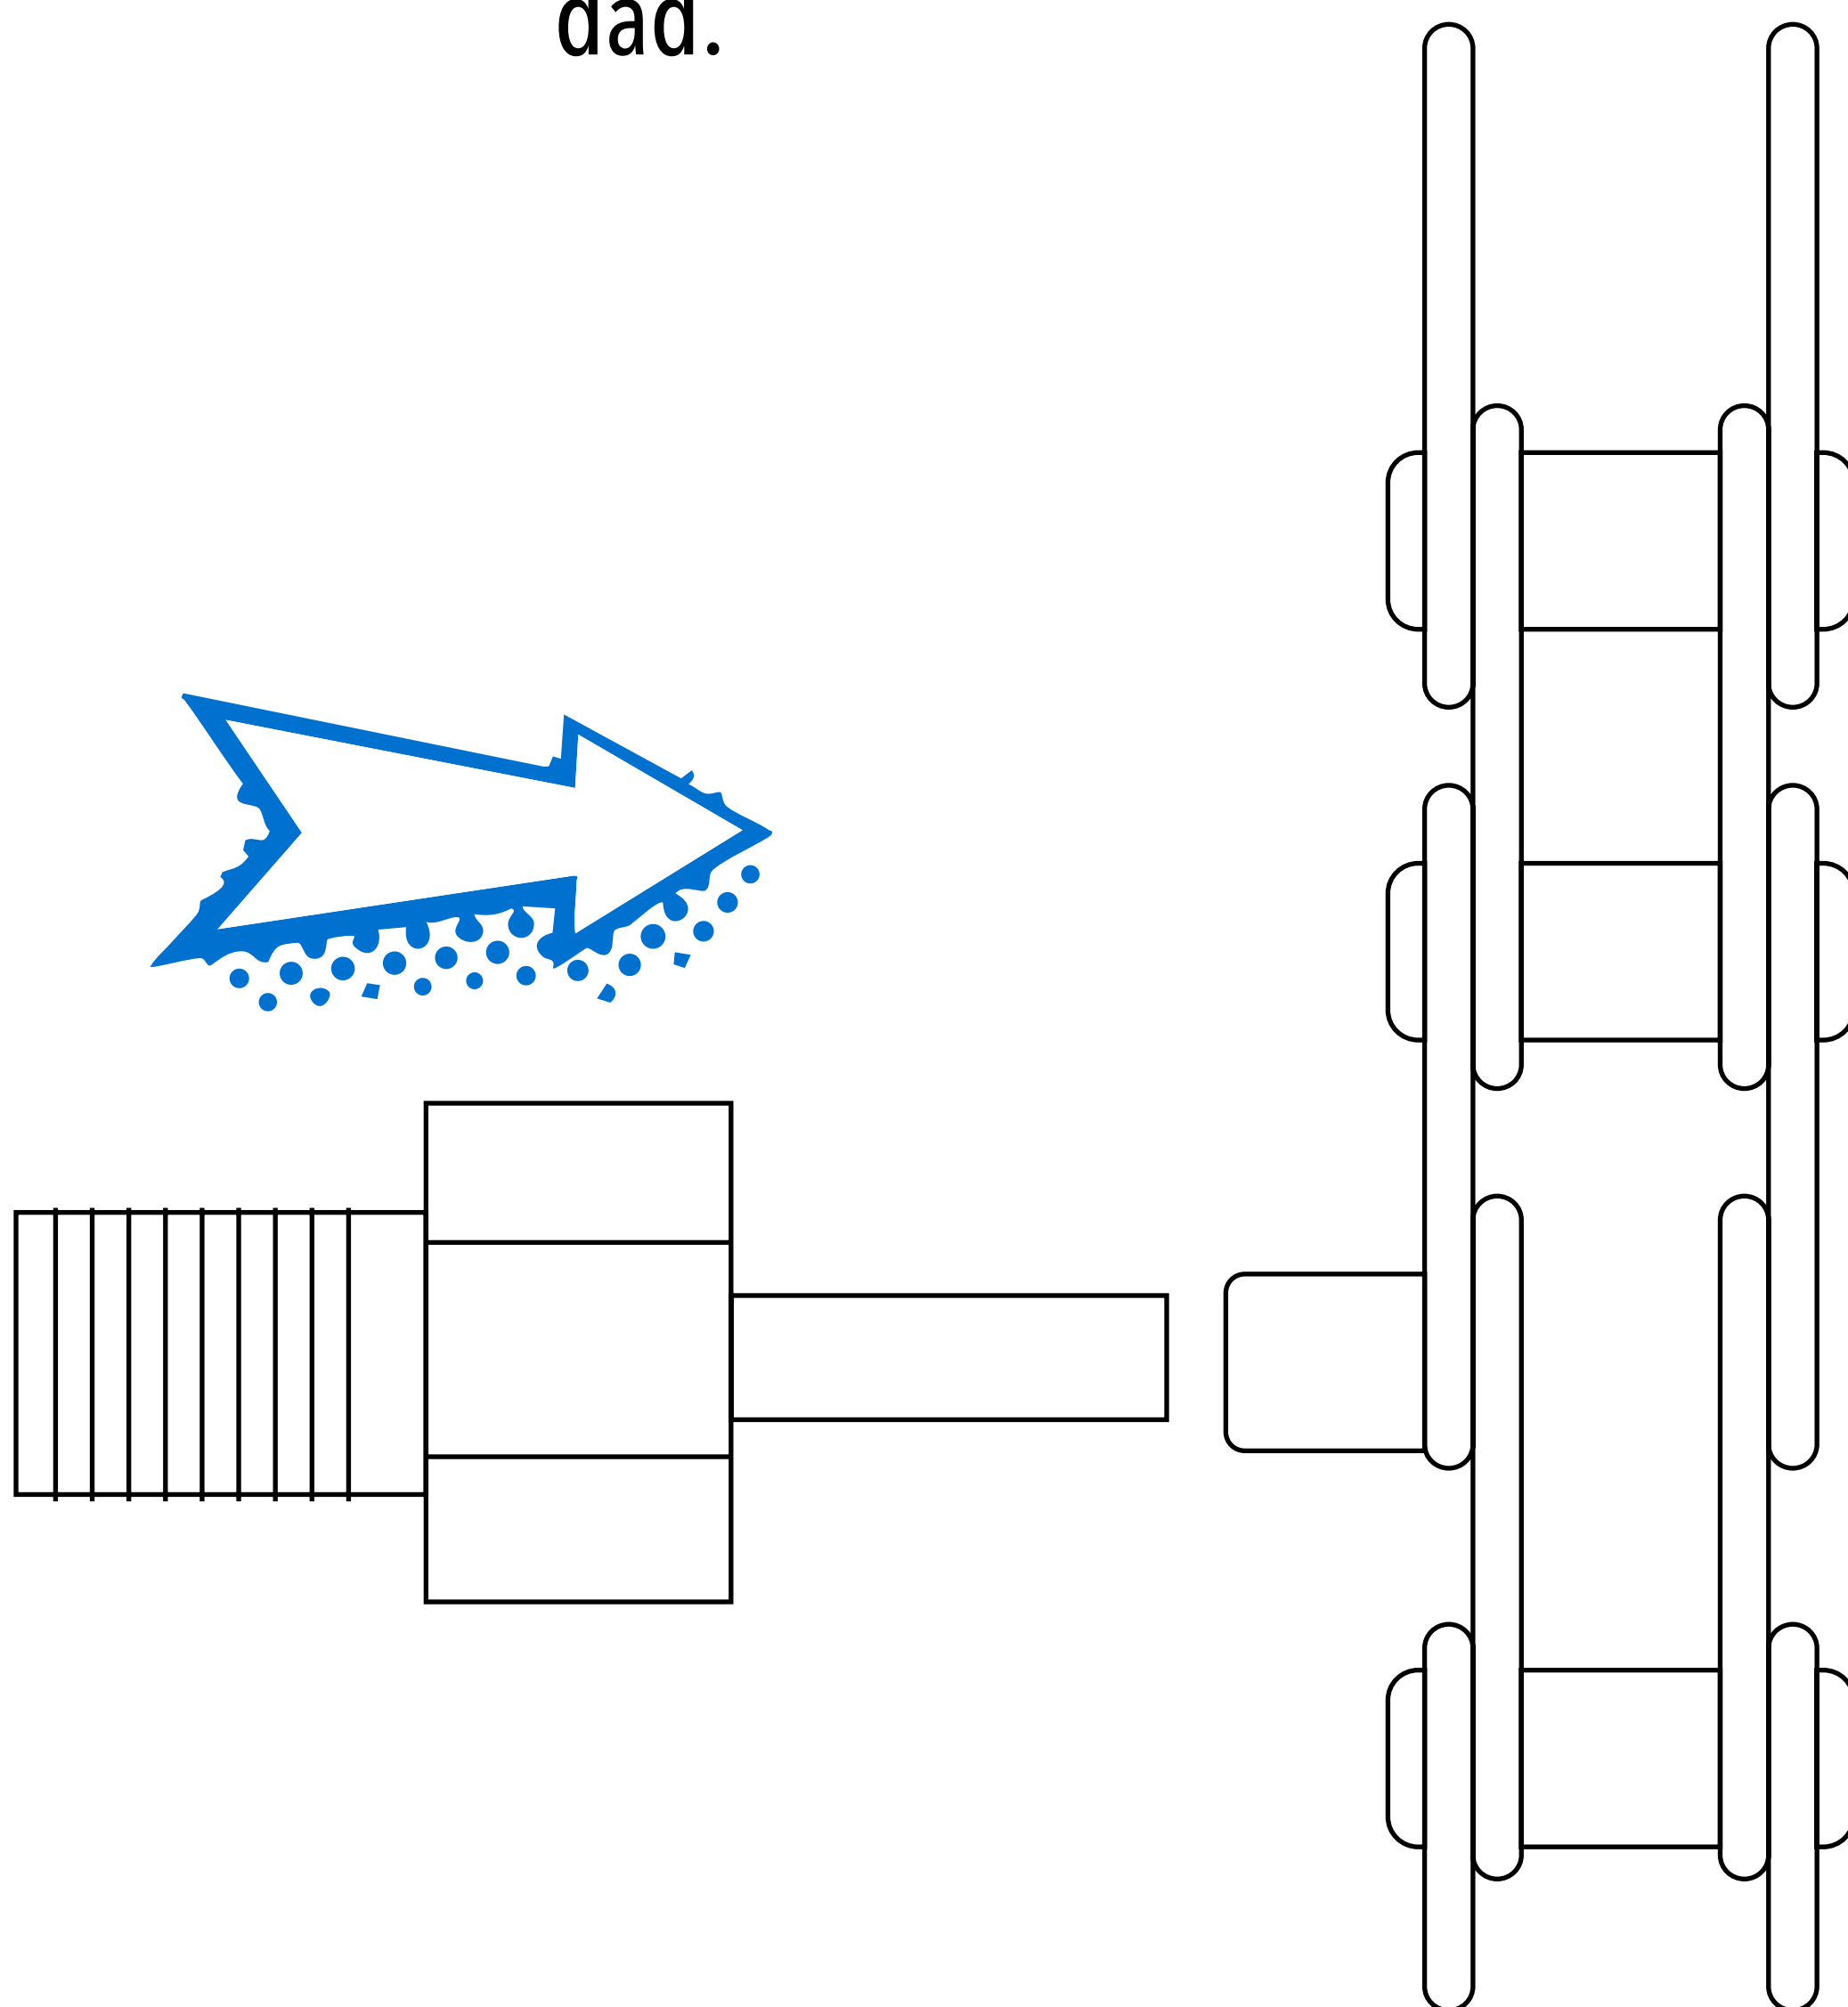


Cadena de bicicleta vista desde arriba




Elige el cierre de cadena adecuado para tu cadena de bicicleta. La indicación del tamaño se encuentra en el lateral de cada cierre de cadena.

El triángulo indica la variante para cadenas de 6 a 8 velocidades.

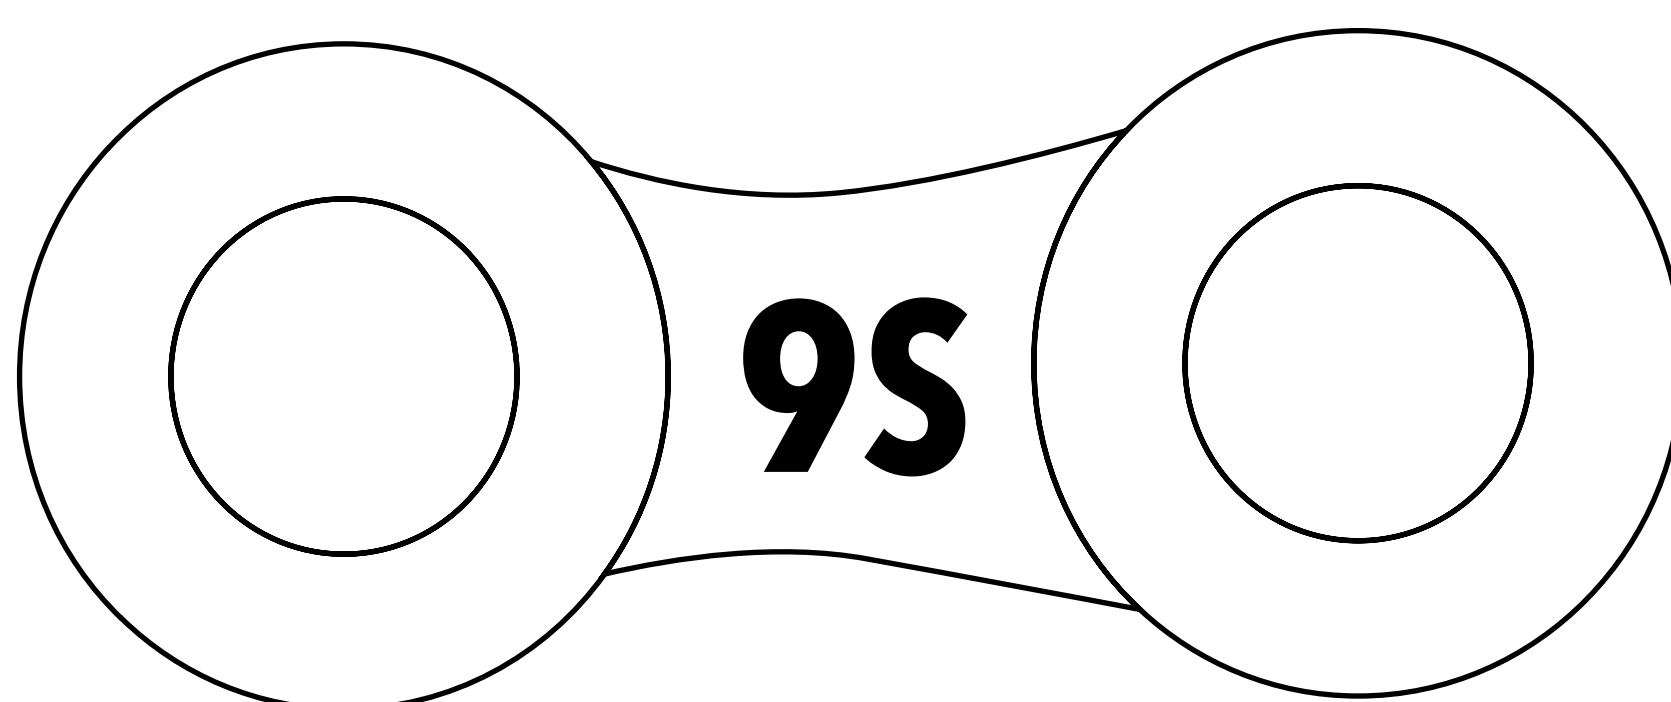


Ejemplo: indicación de tamaño 9S

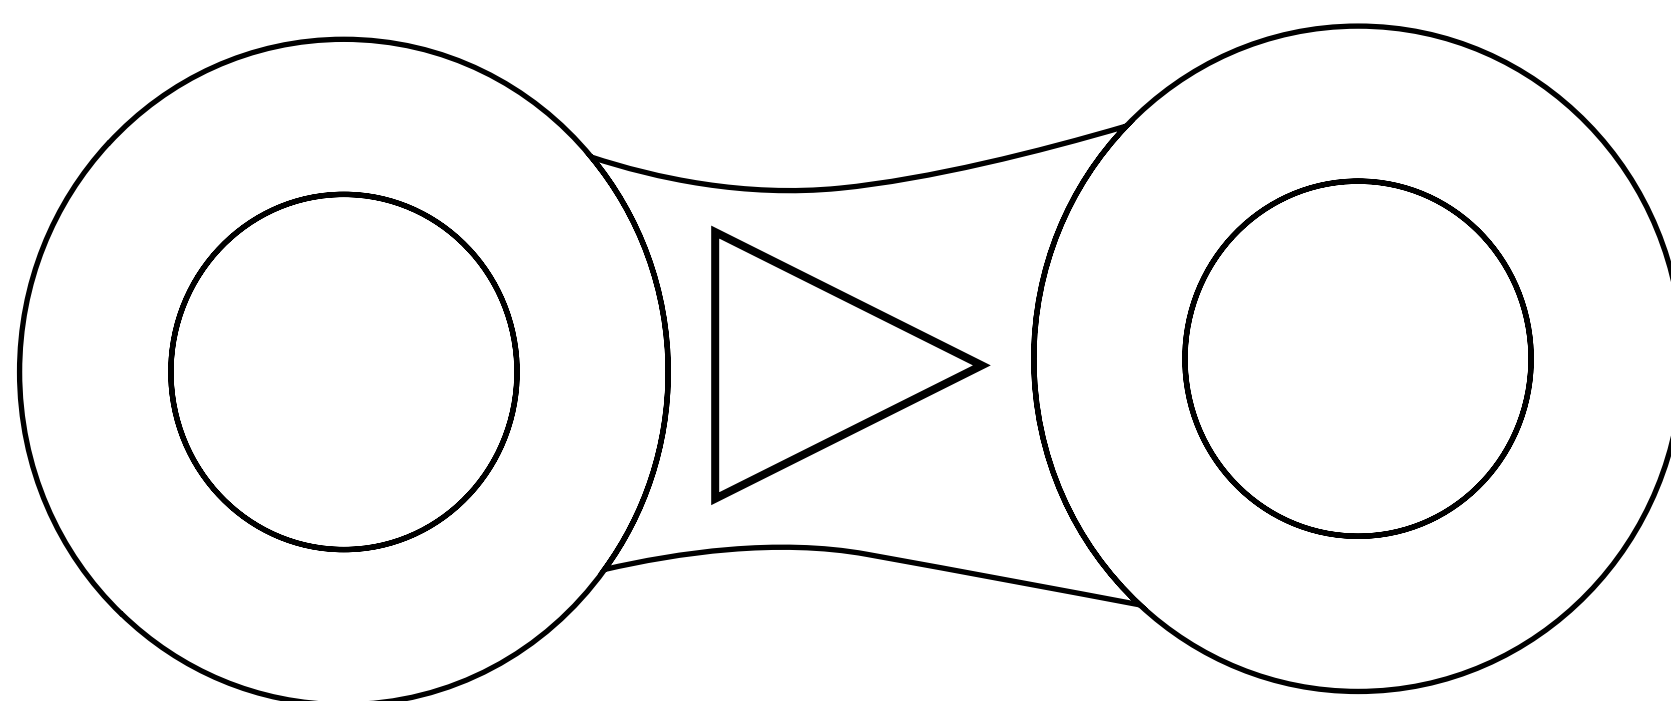


Ejemplo: indicación de tamaño 6-8S



Los cierres de cadena incluidos se pueden montar y desmontar con los alicates para cierres de cadena. Pasa las dos mitades del cierre de cadena desde el exterior a través de los extremos de la cadena y encájalas entre sí.

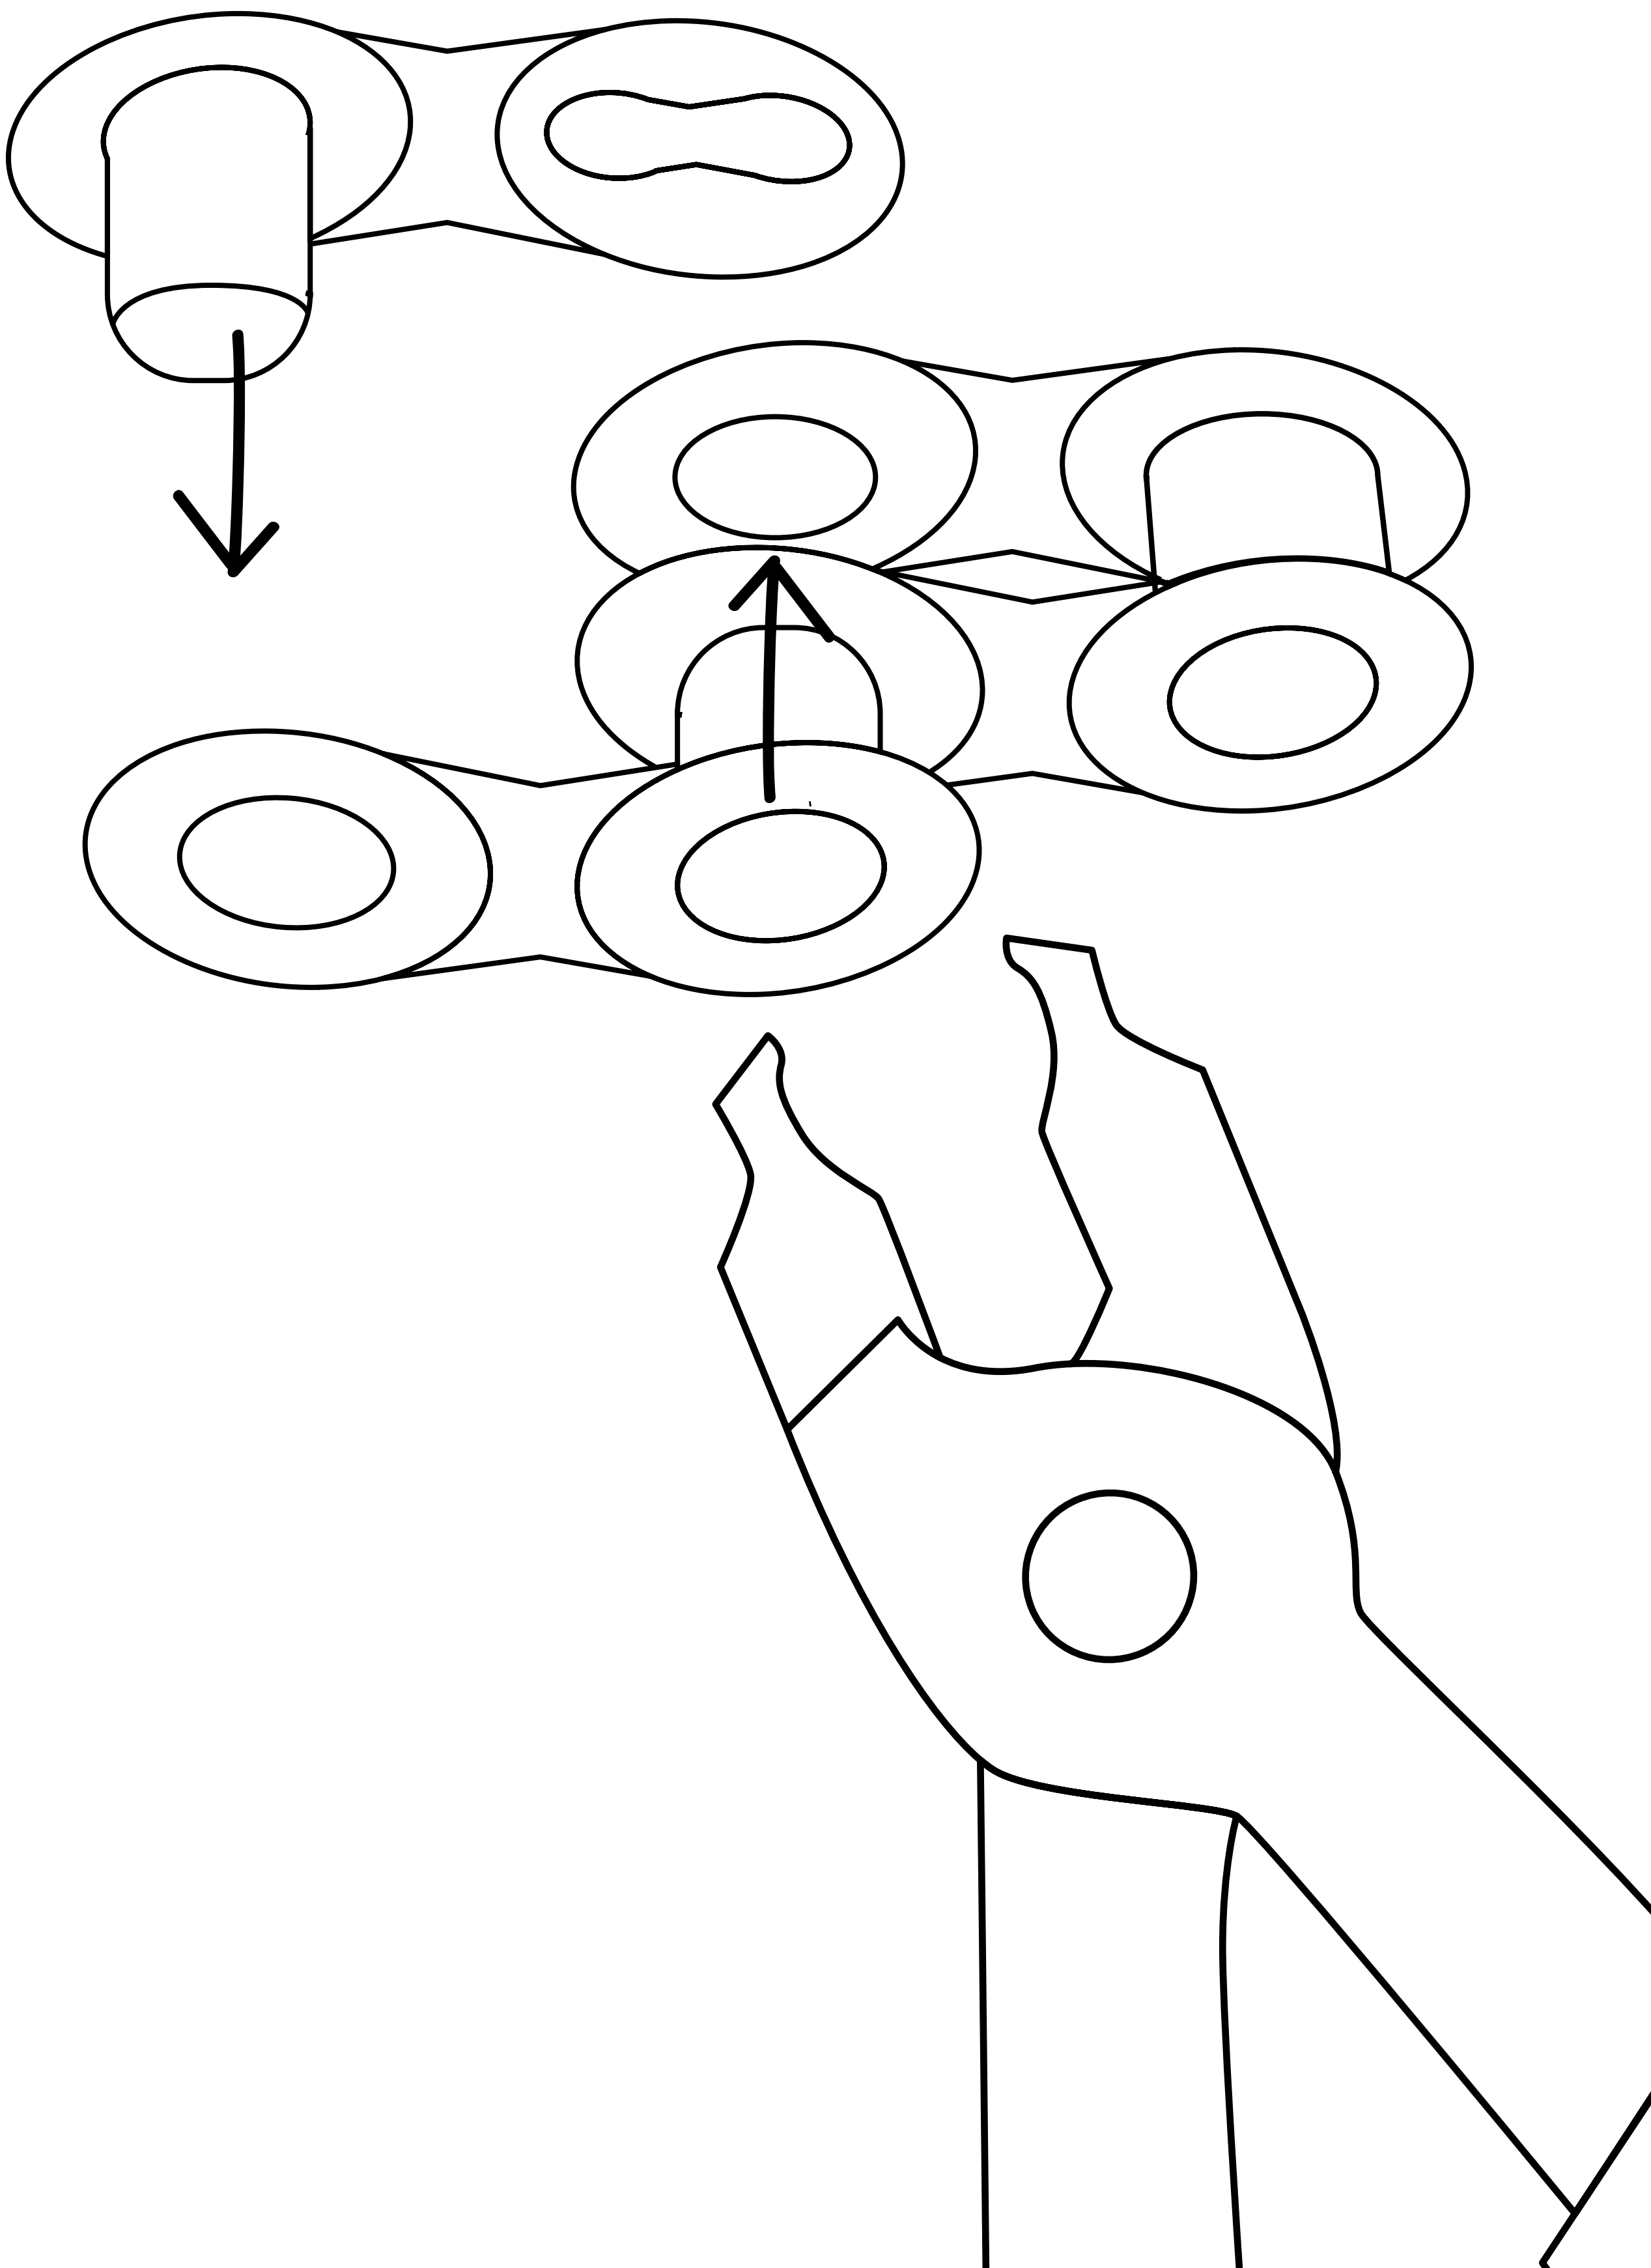

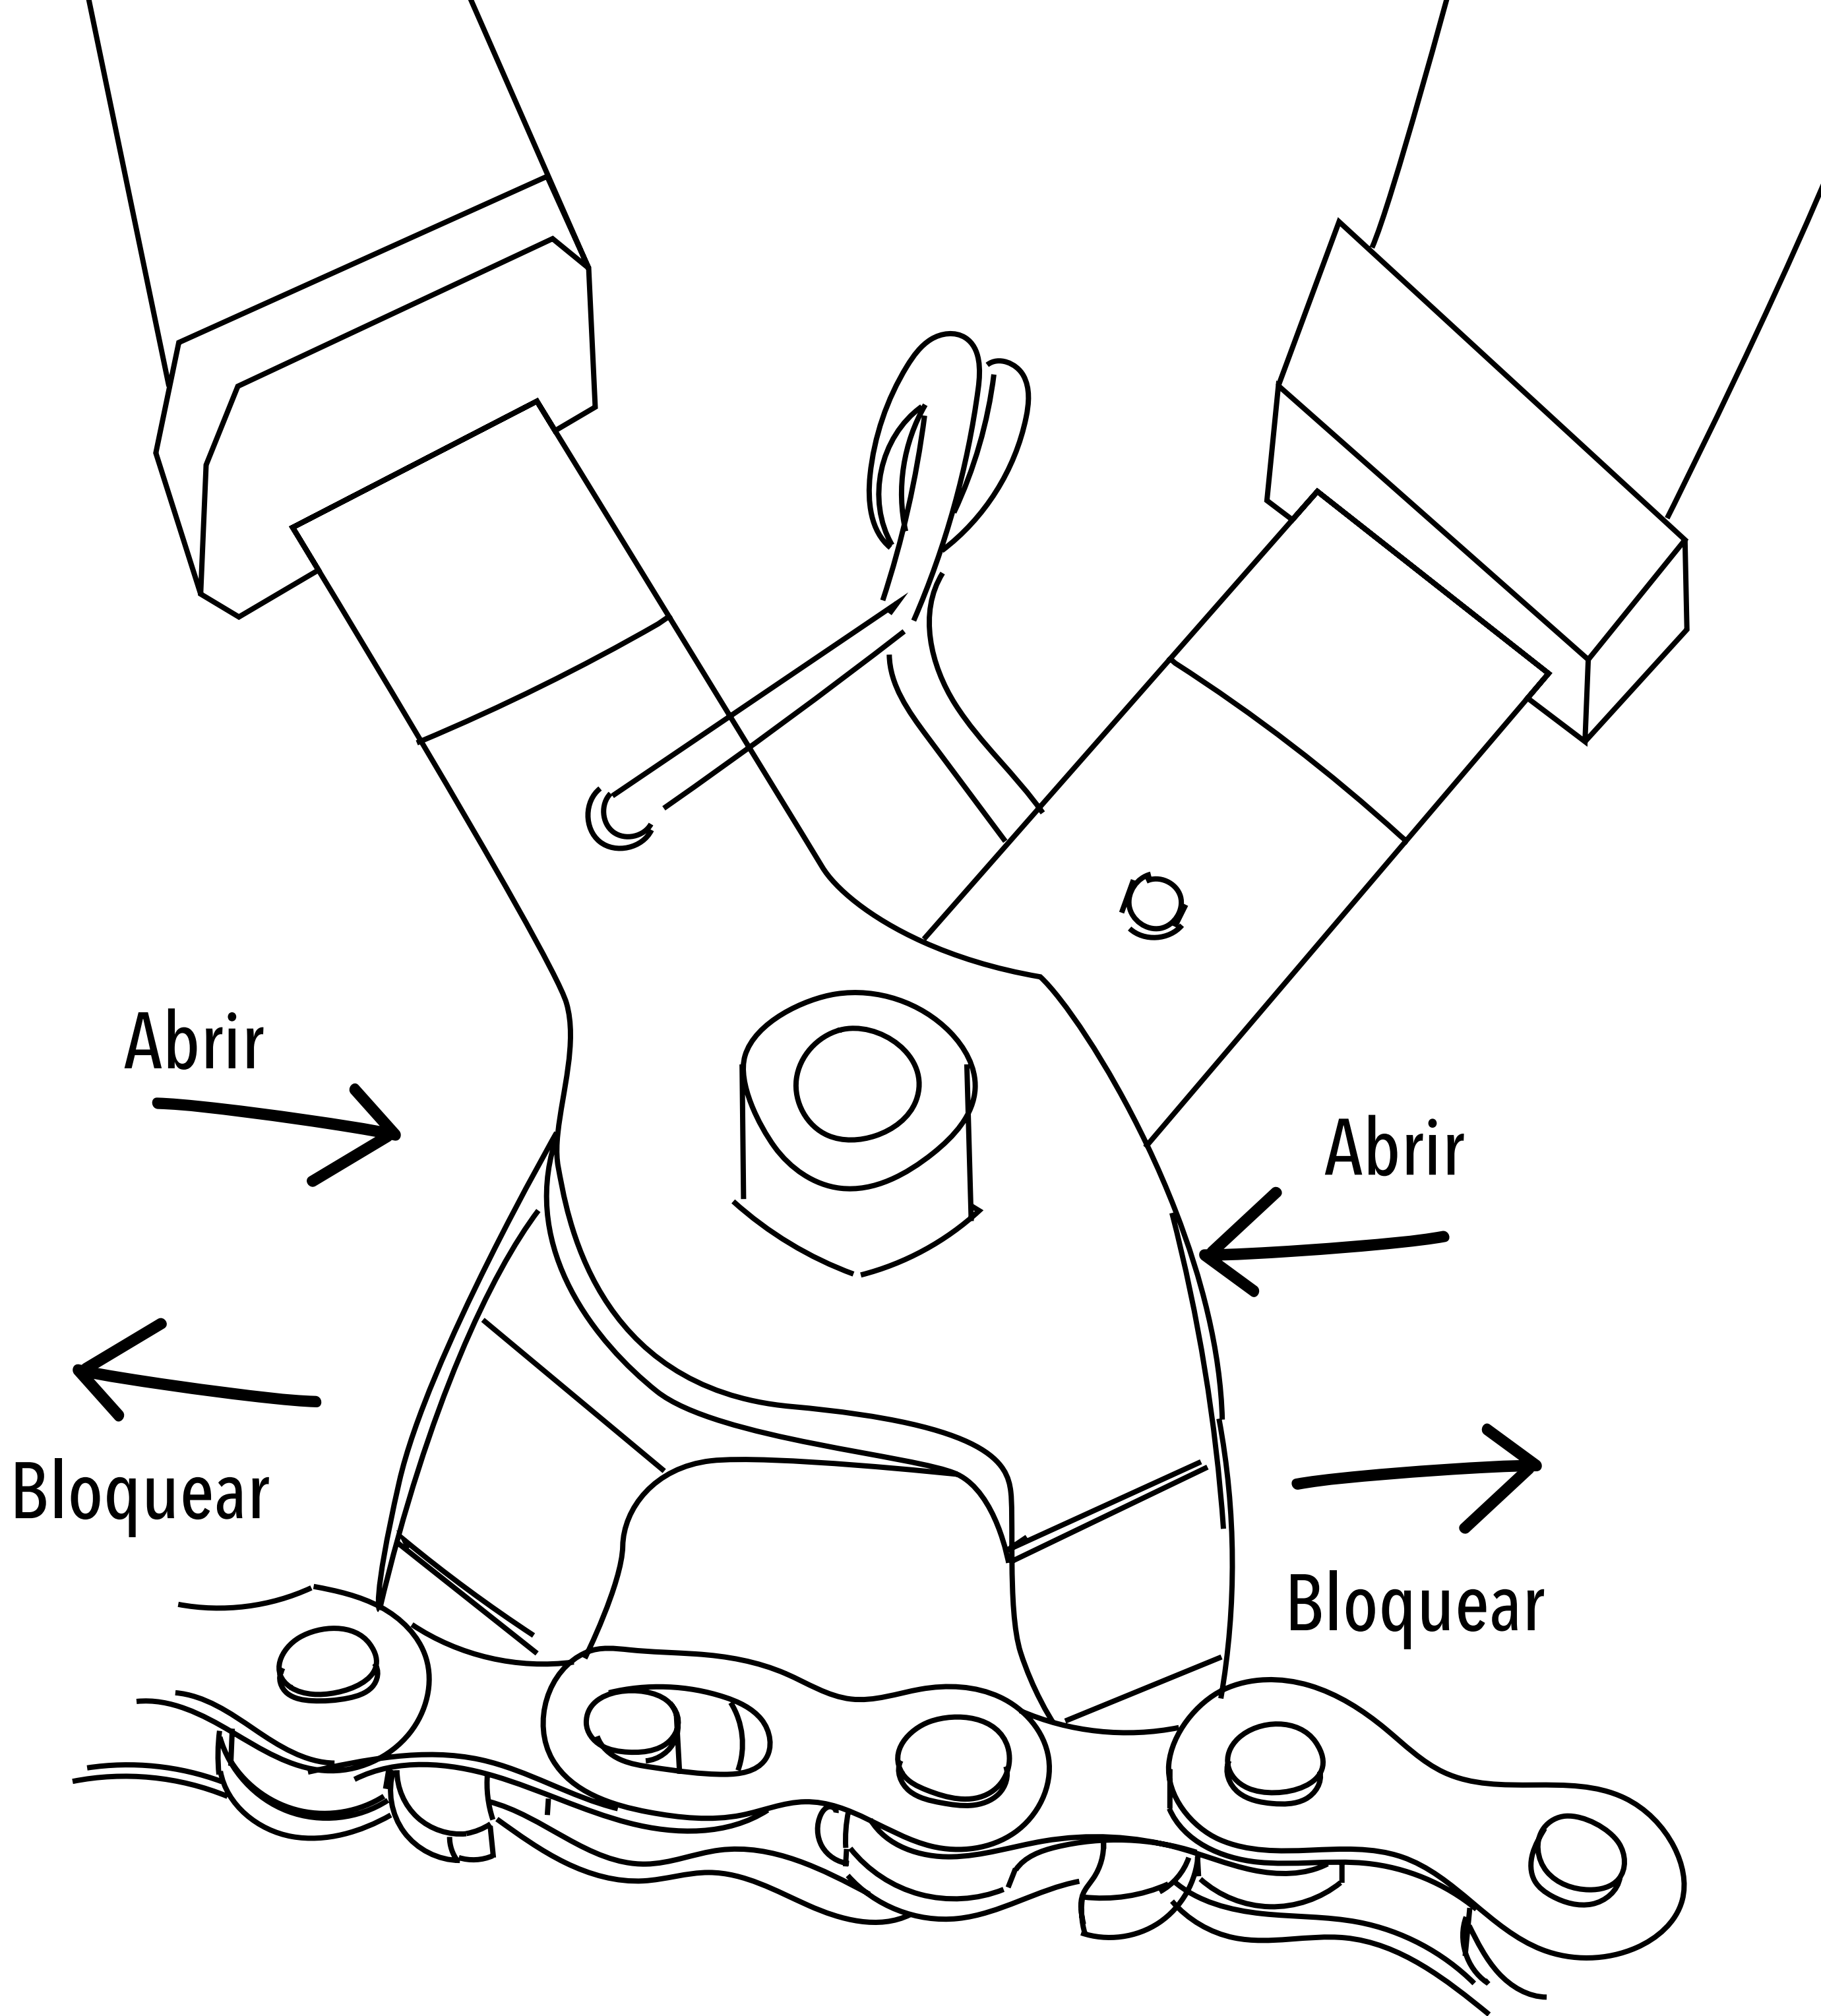

Bloquea el cierre de cadena con las tenazas para cierres de cadena apretando las asas. Para abrirlo, coloca las tenazas en la dirección opuesta.

SU SERVIZIO AL CLIENTE

CONTACTO



SR-1315



STONE REEF GmbH
stone-reef.com/service