



**STONE
REEF**



SET PER LA RIMOZIONE DEI MAGLIE DELLA CATENA

Qui ti mostriamo passo dopo passo
come controllare, aprire e ricollegare
correttamente le catene da bicicletta.

Non con la fortuna o l'intuito, ma con
metodo.

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1315
stone-reef.com/service




CONTENUTO

ACCESSORI

NOTE



UTILIZZO

SI PARTE!

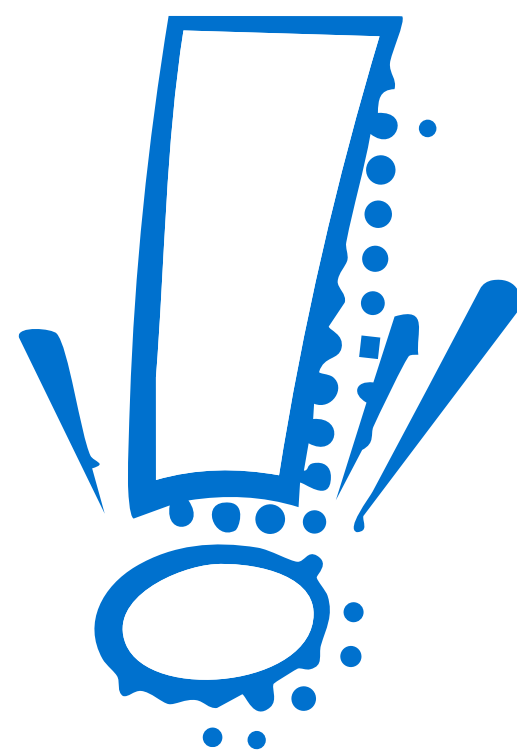

ACCESSORI


COSA È INCLUSO

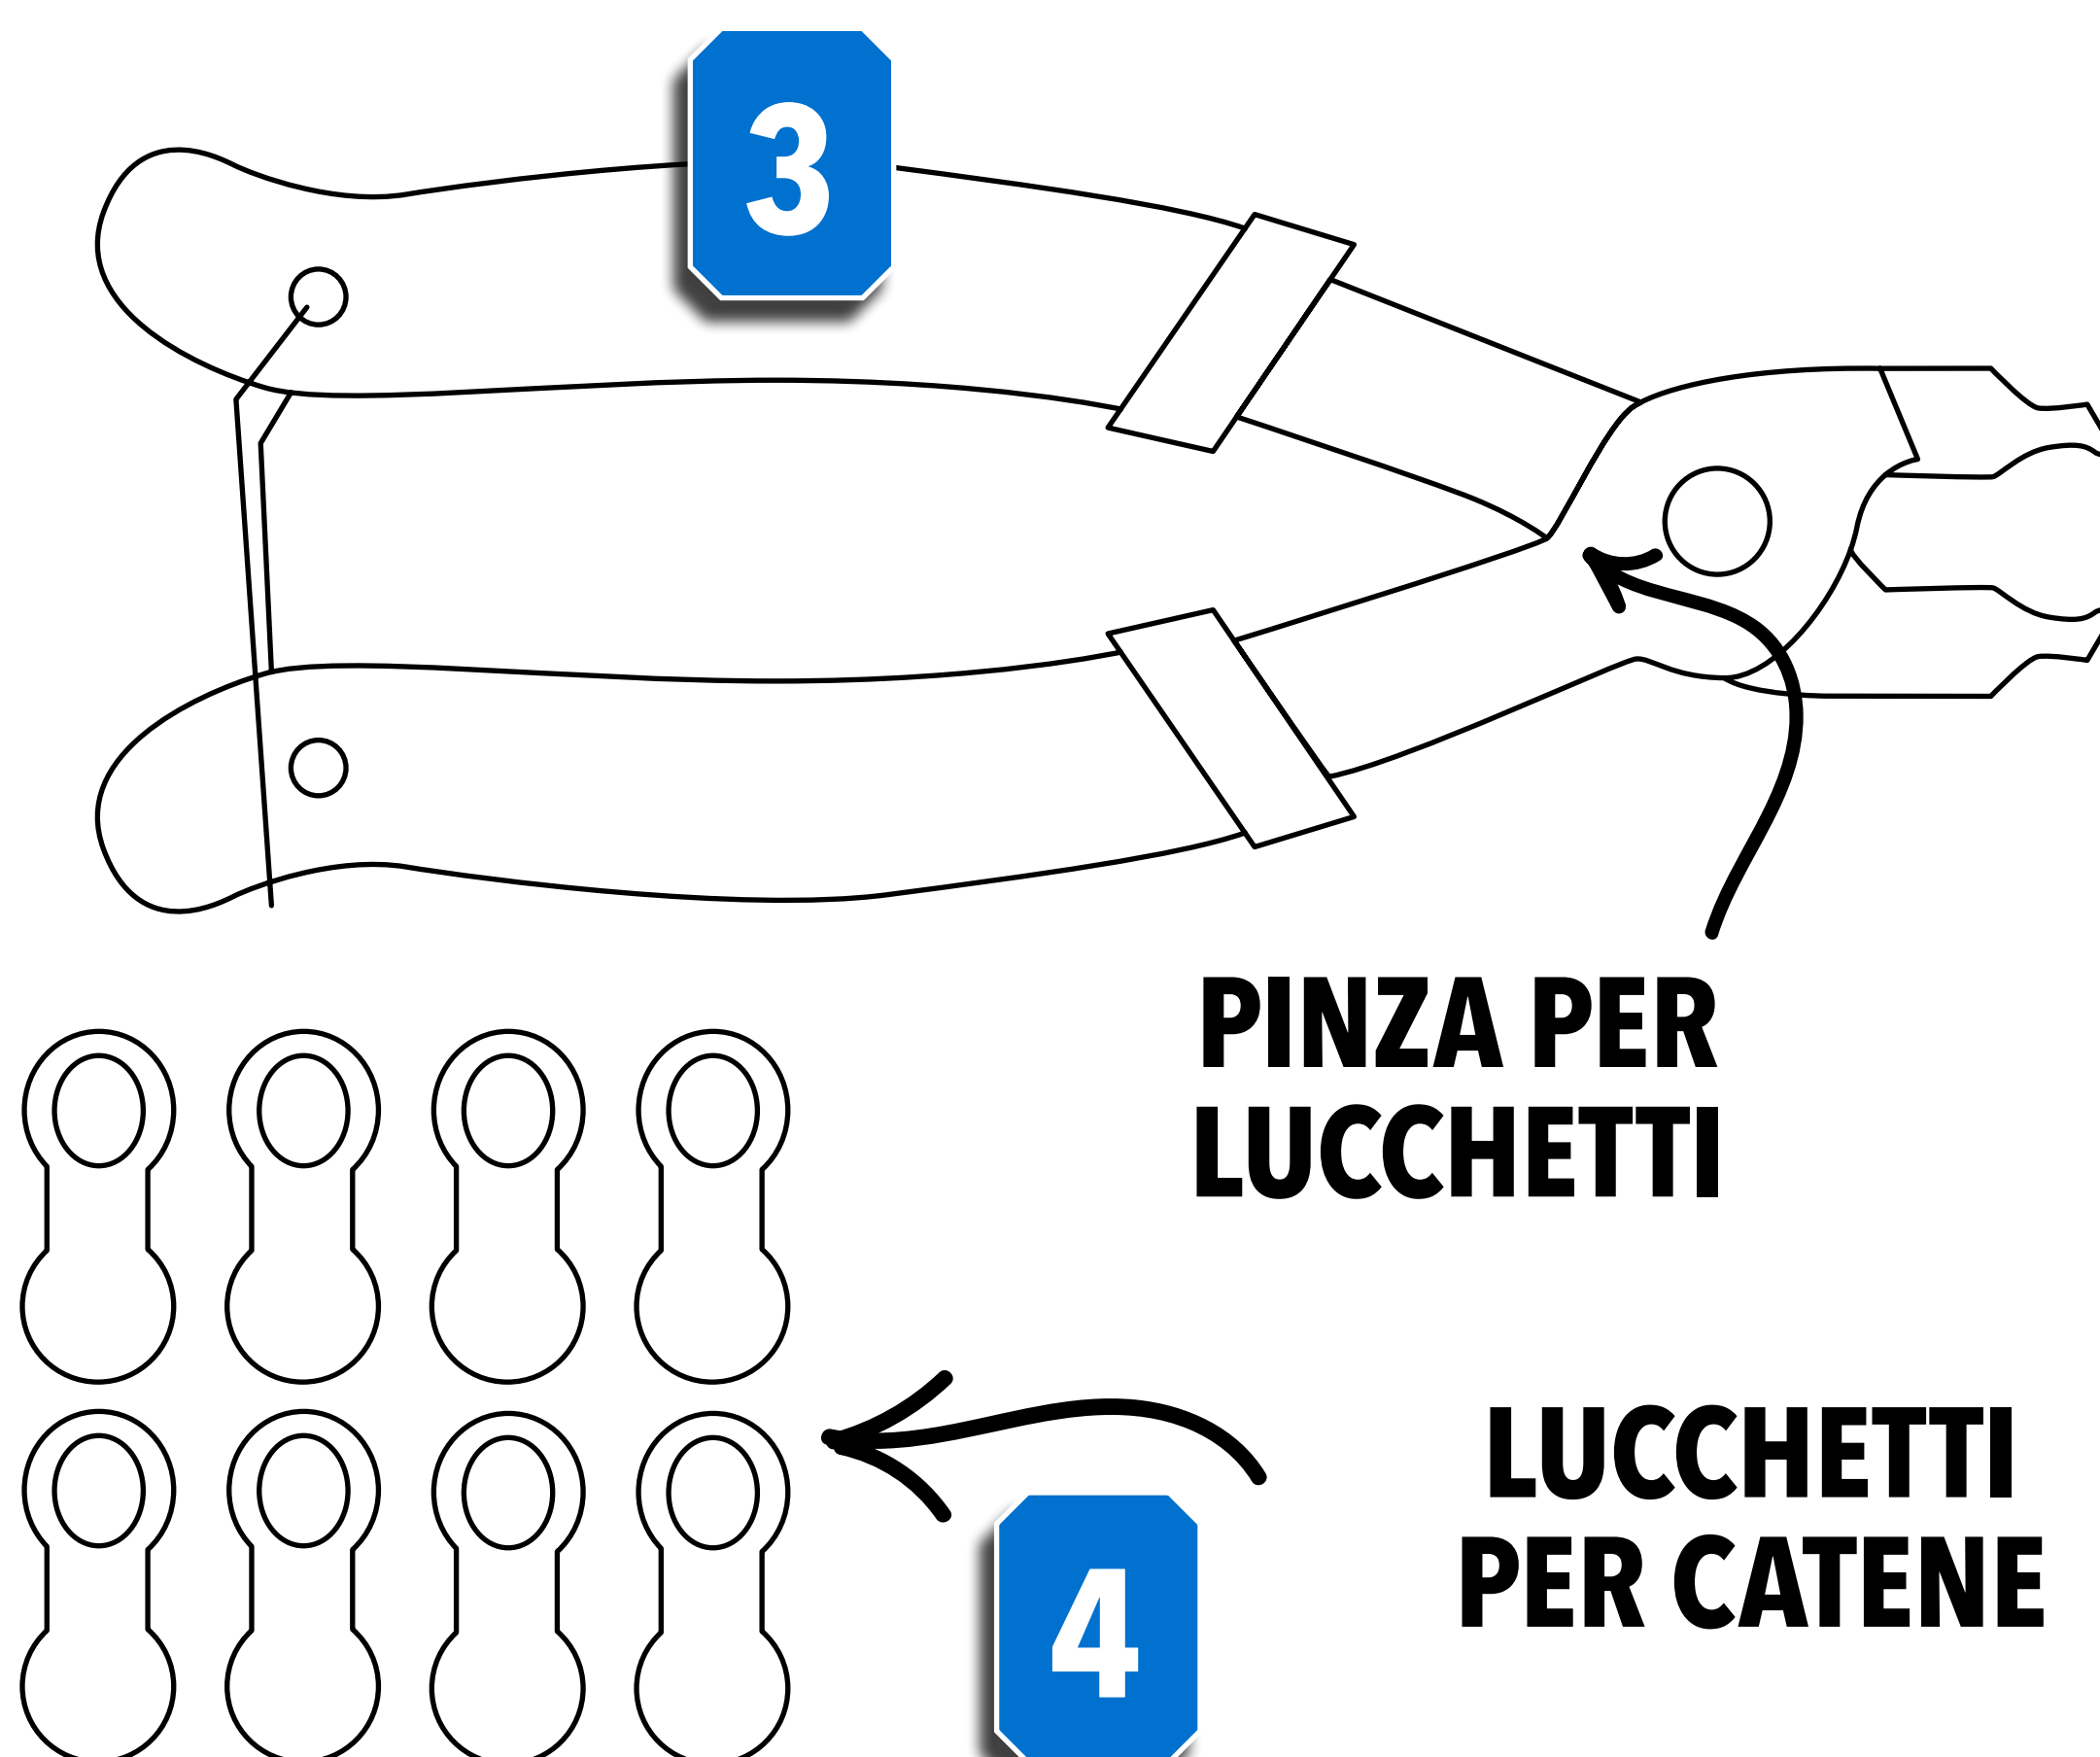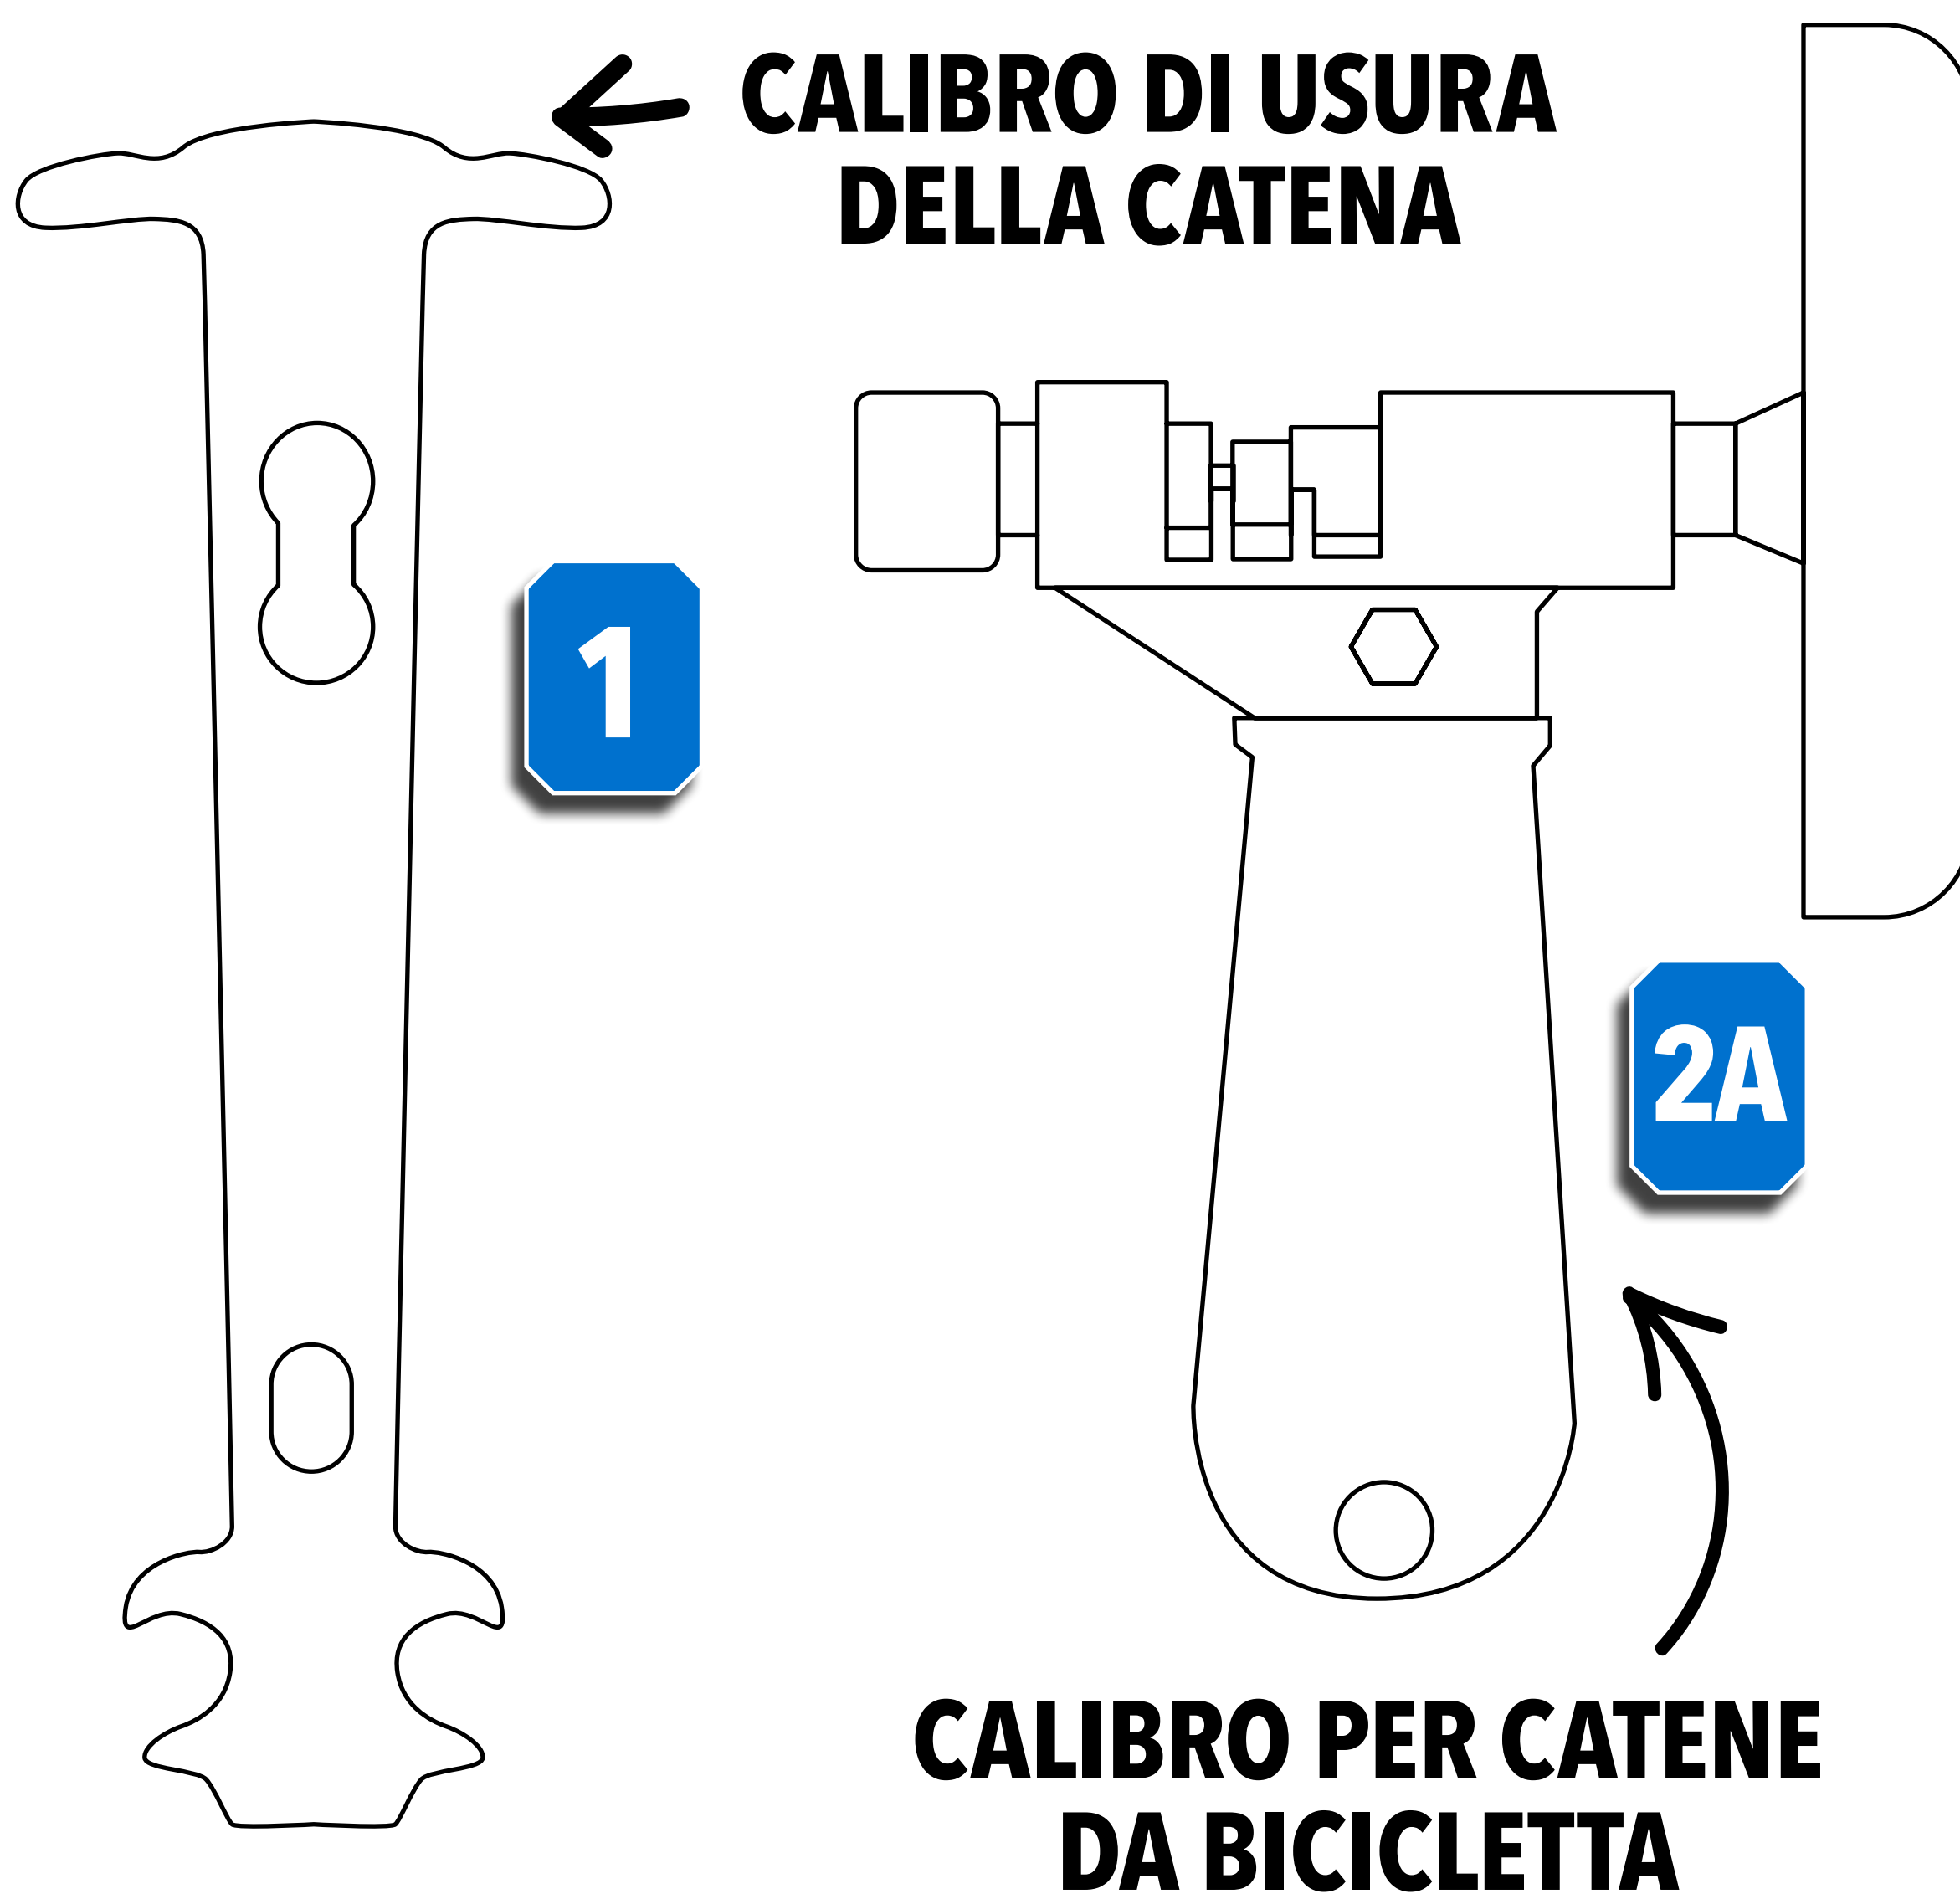

2B

**ALLOGGIAMENTO DI
RICAMBIO PER PERNO DI
FISSAGGIO**

**ALLOGGIAMENTO
FILETTATO CON
IMPUGNATURA**

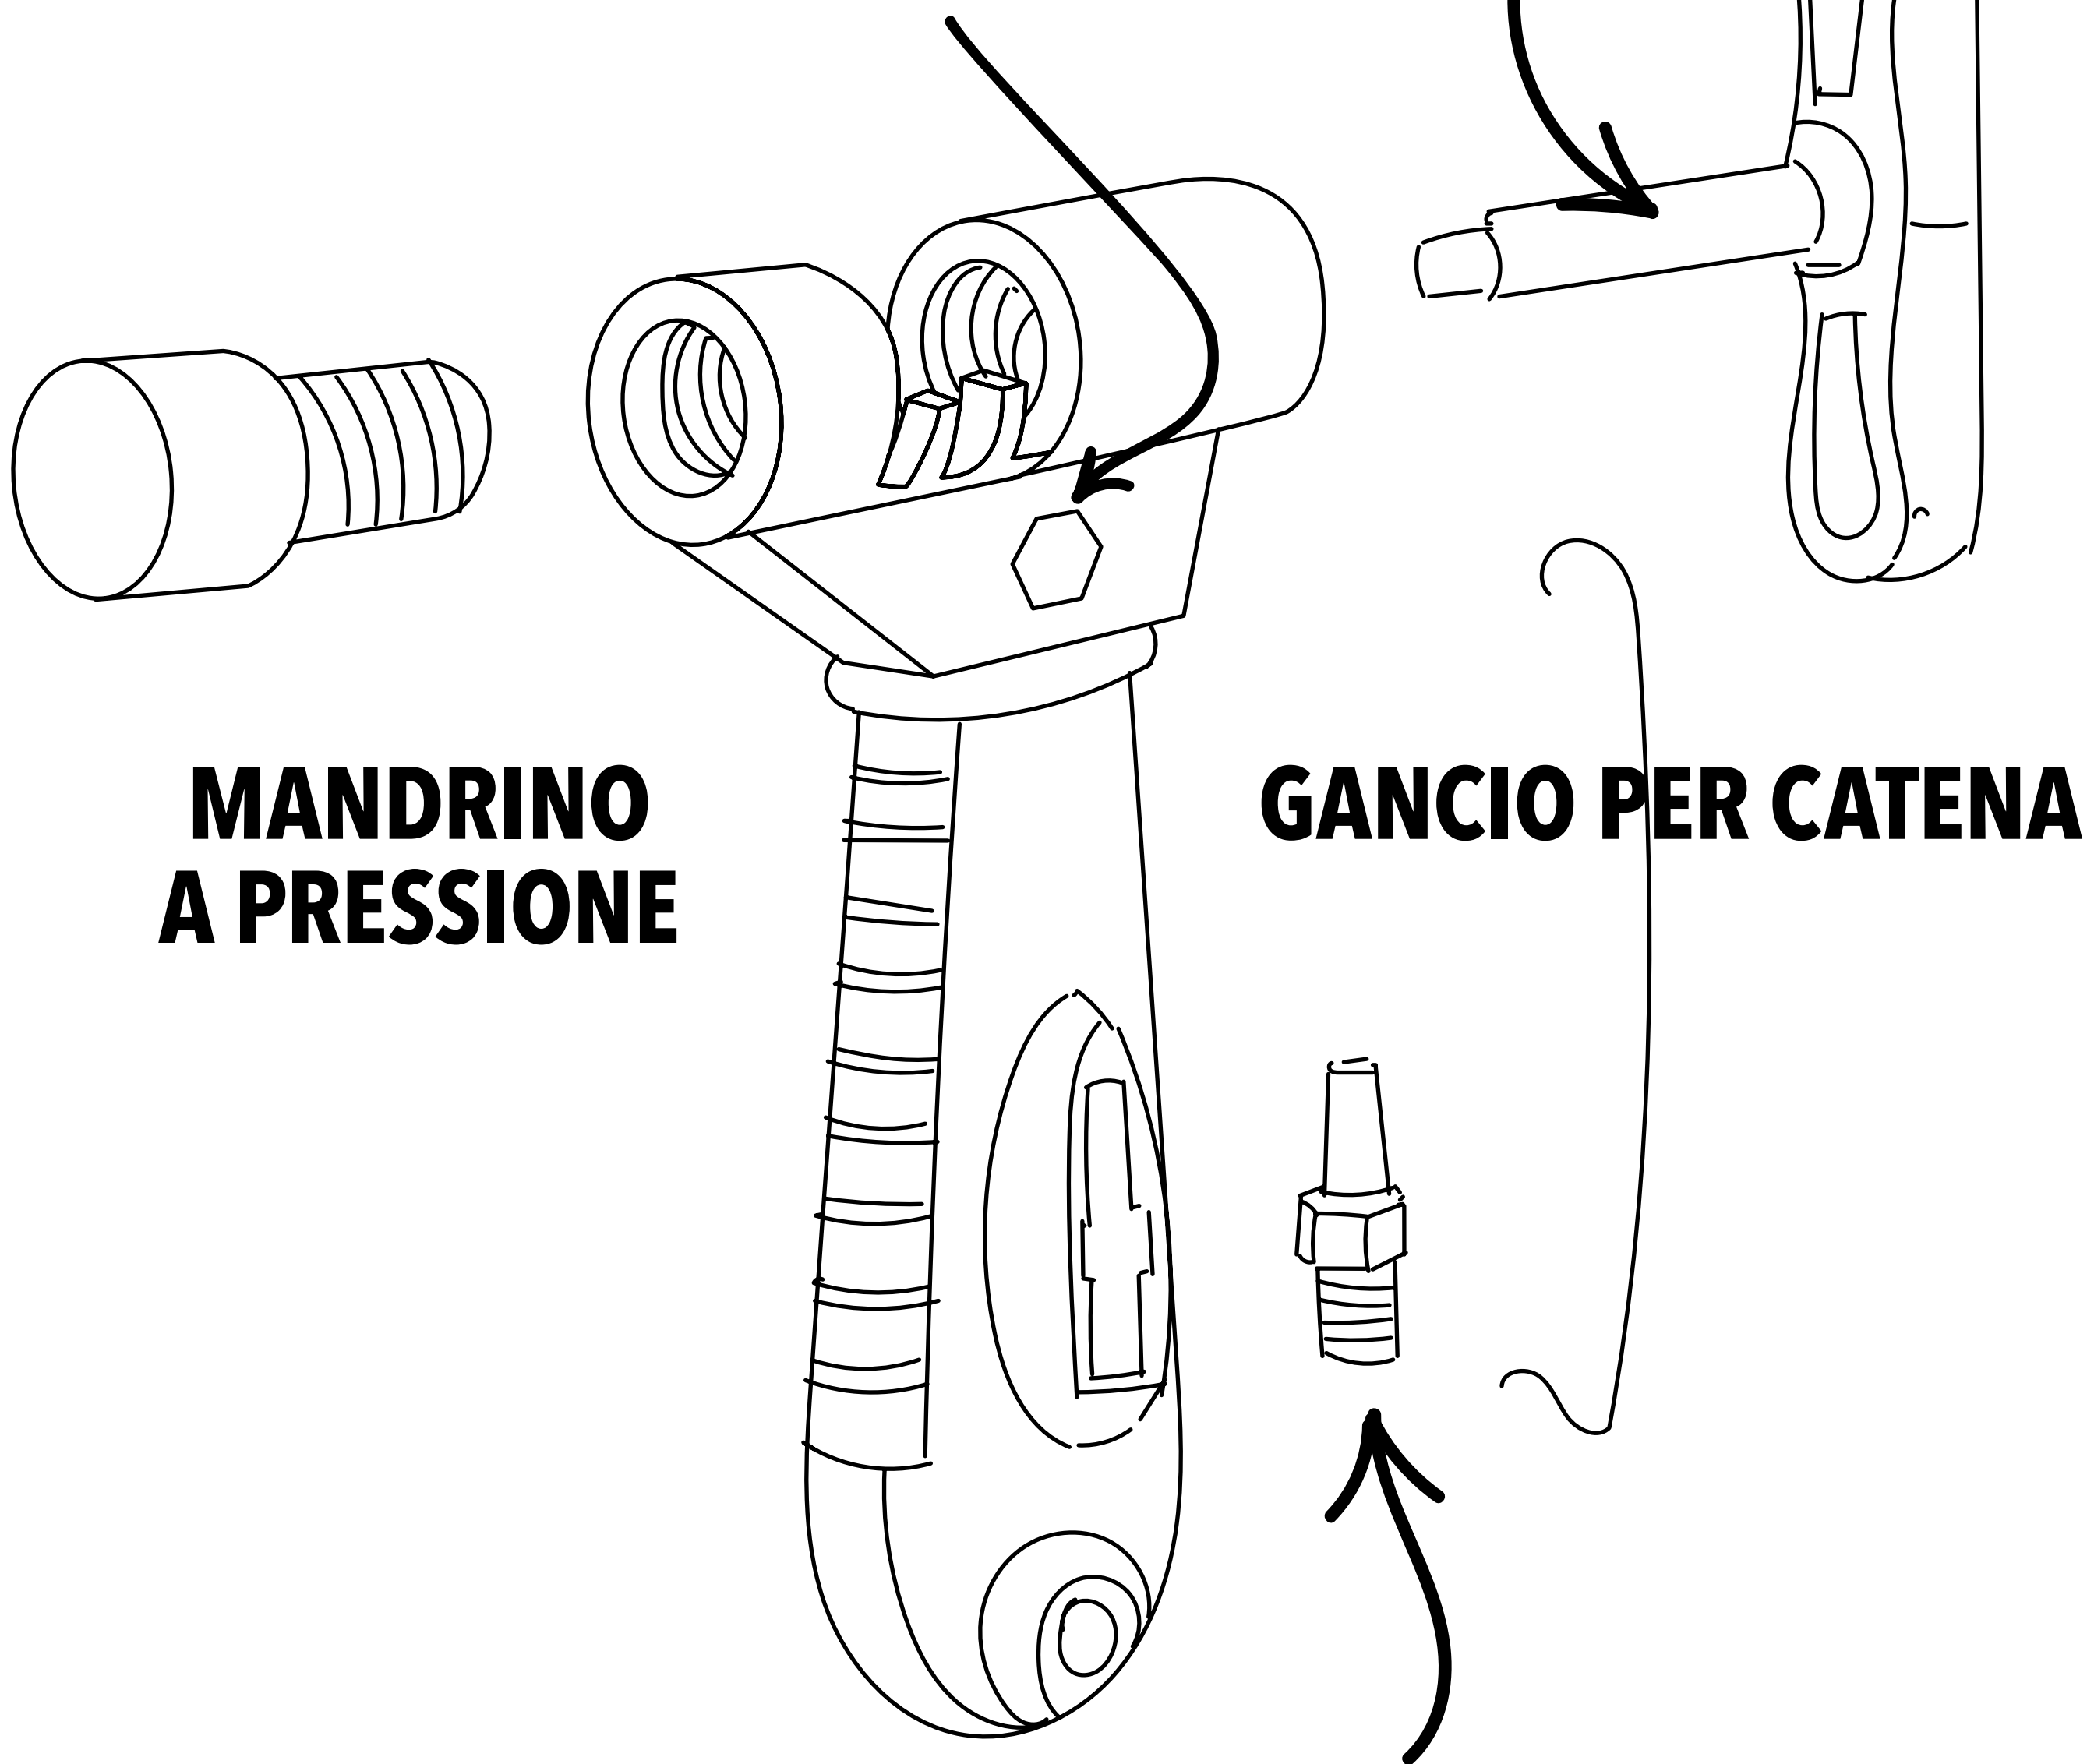


**MANDRINO
A PRESSIONE**

GANCIO PER CATENA


**PERNO DI FISSAGGIO DI
RICAMBIO**

ISTRUZIONI


CONTROLLARE L'USURA DELLA CATENA

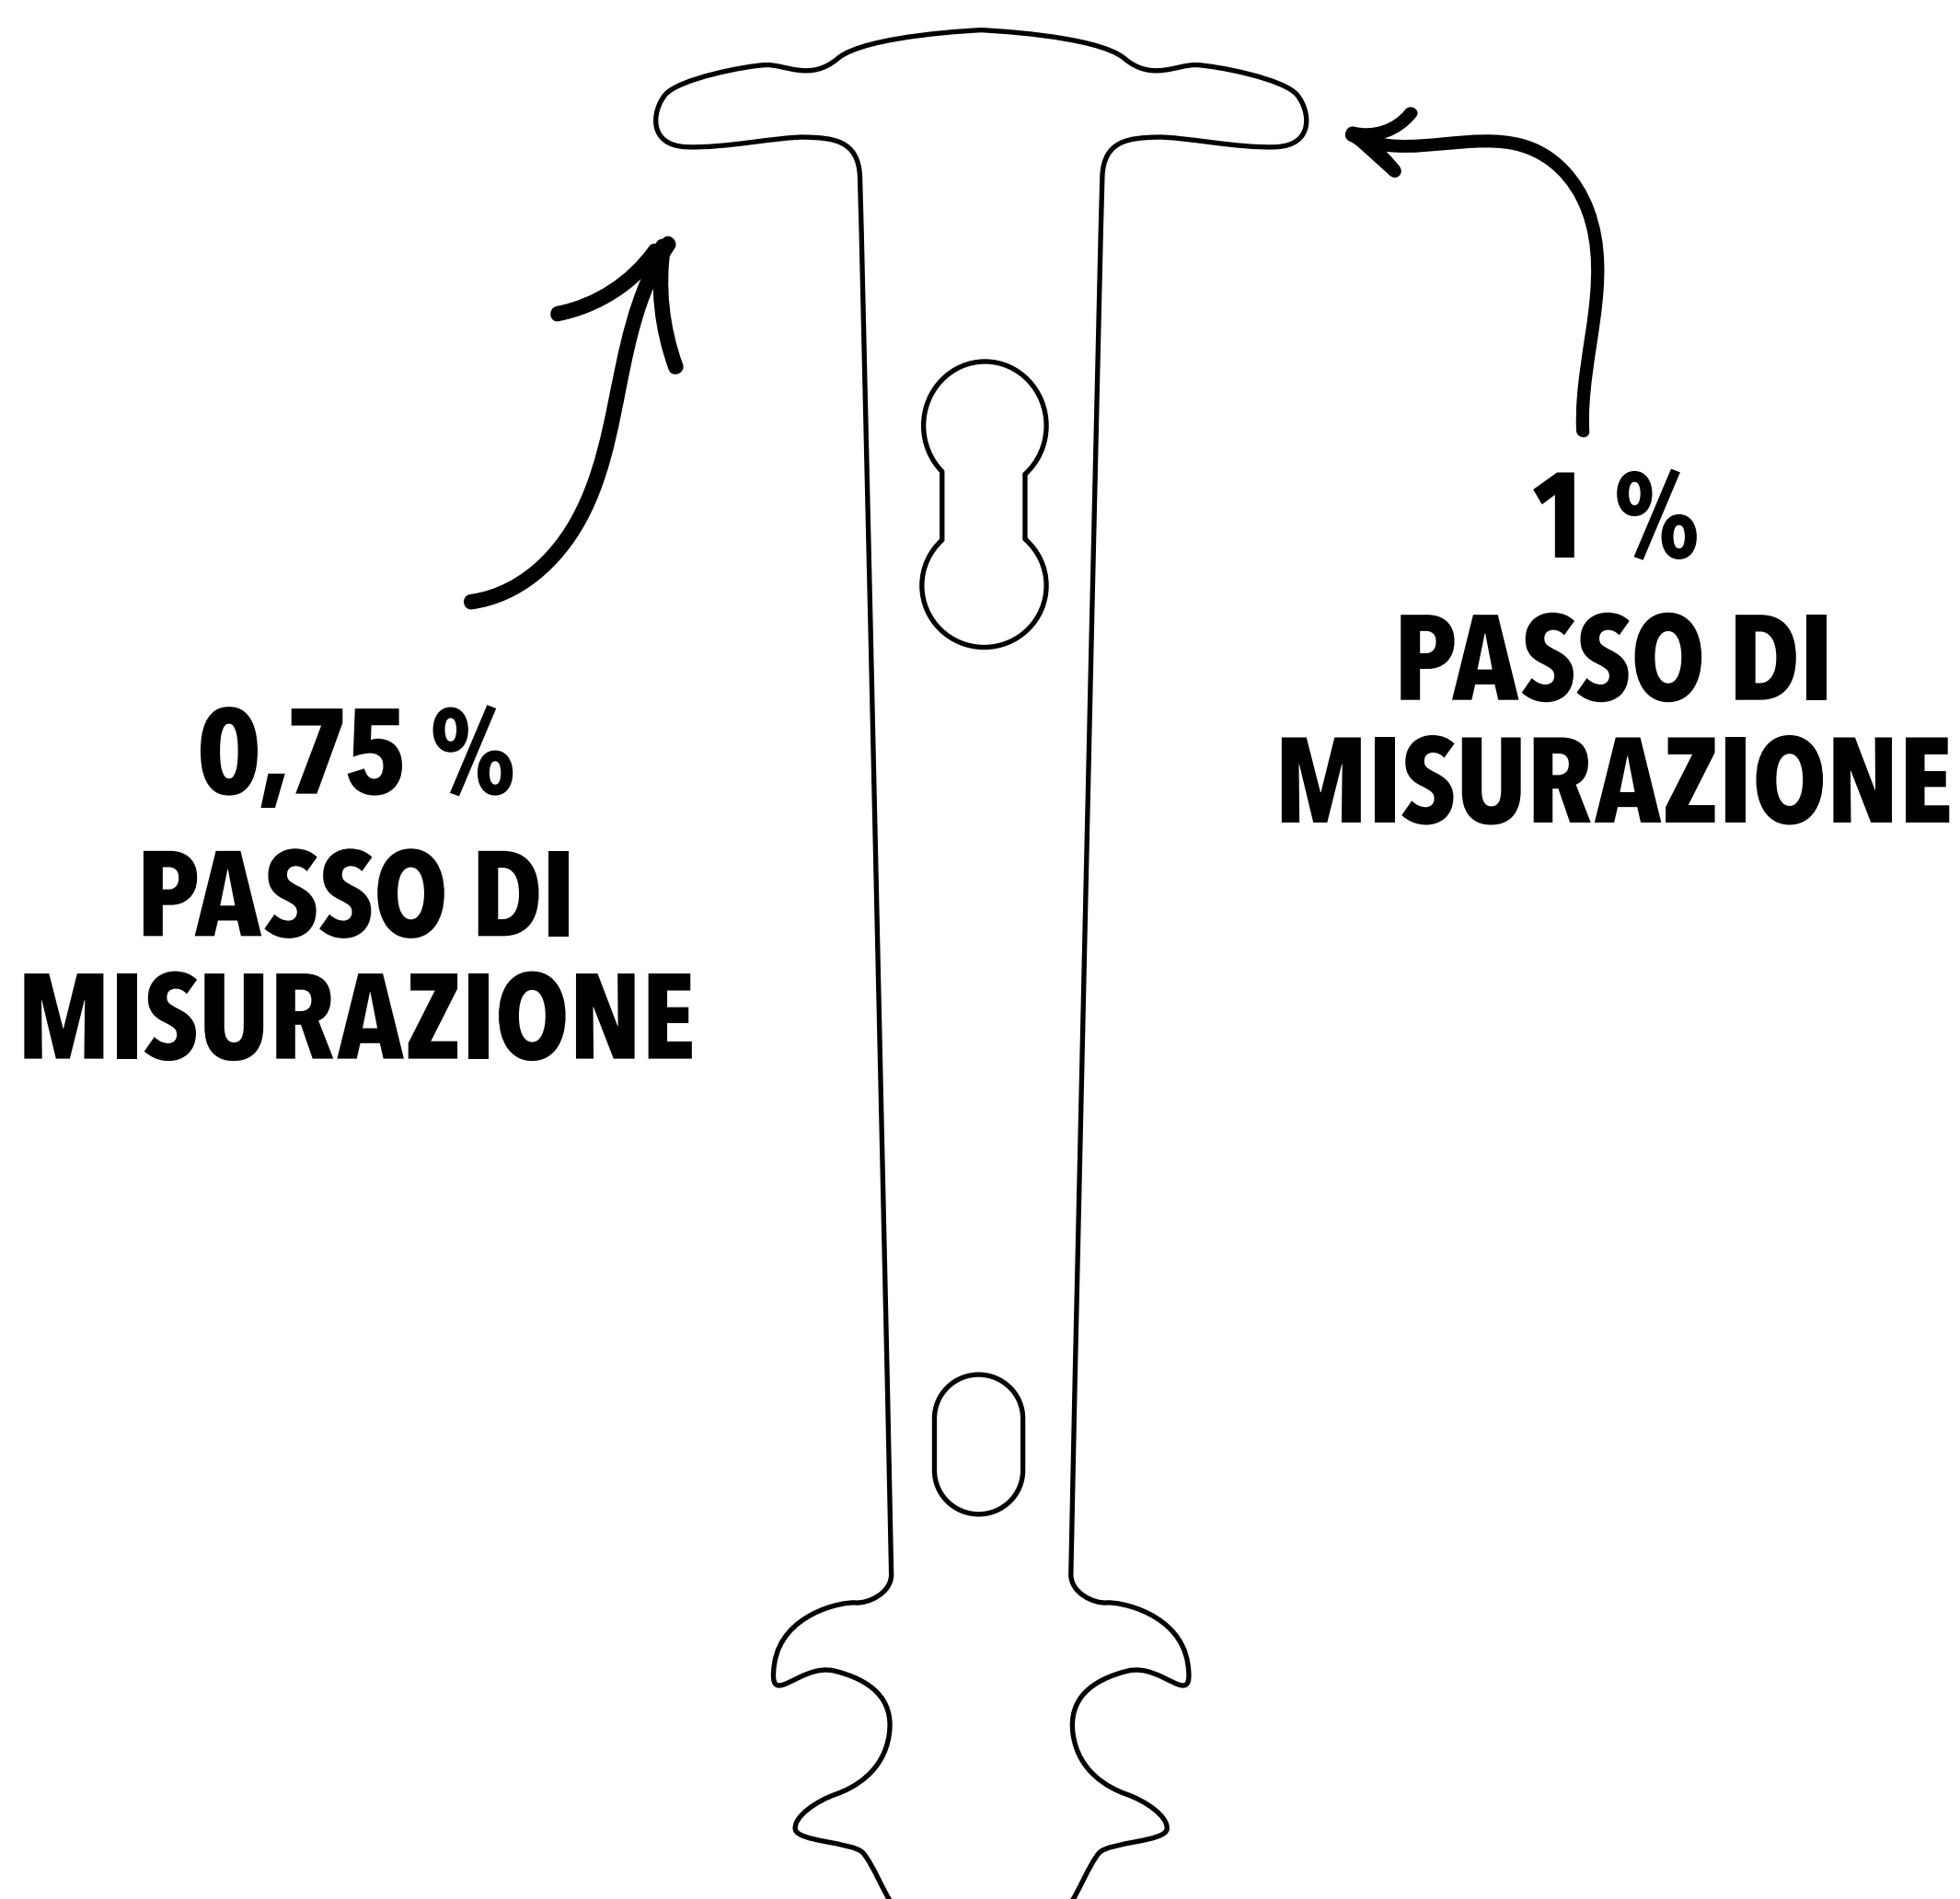

Prima di effettuare la riparazione, controlla innanzitutto l'usura della catena della tua bicicletta. A tal fine, utilizza il calibro per l'usura della catena. Una catena usurata dovrebbe essere sostituita per evitare danni alla cassetta e alle corone.

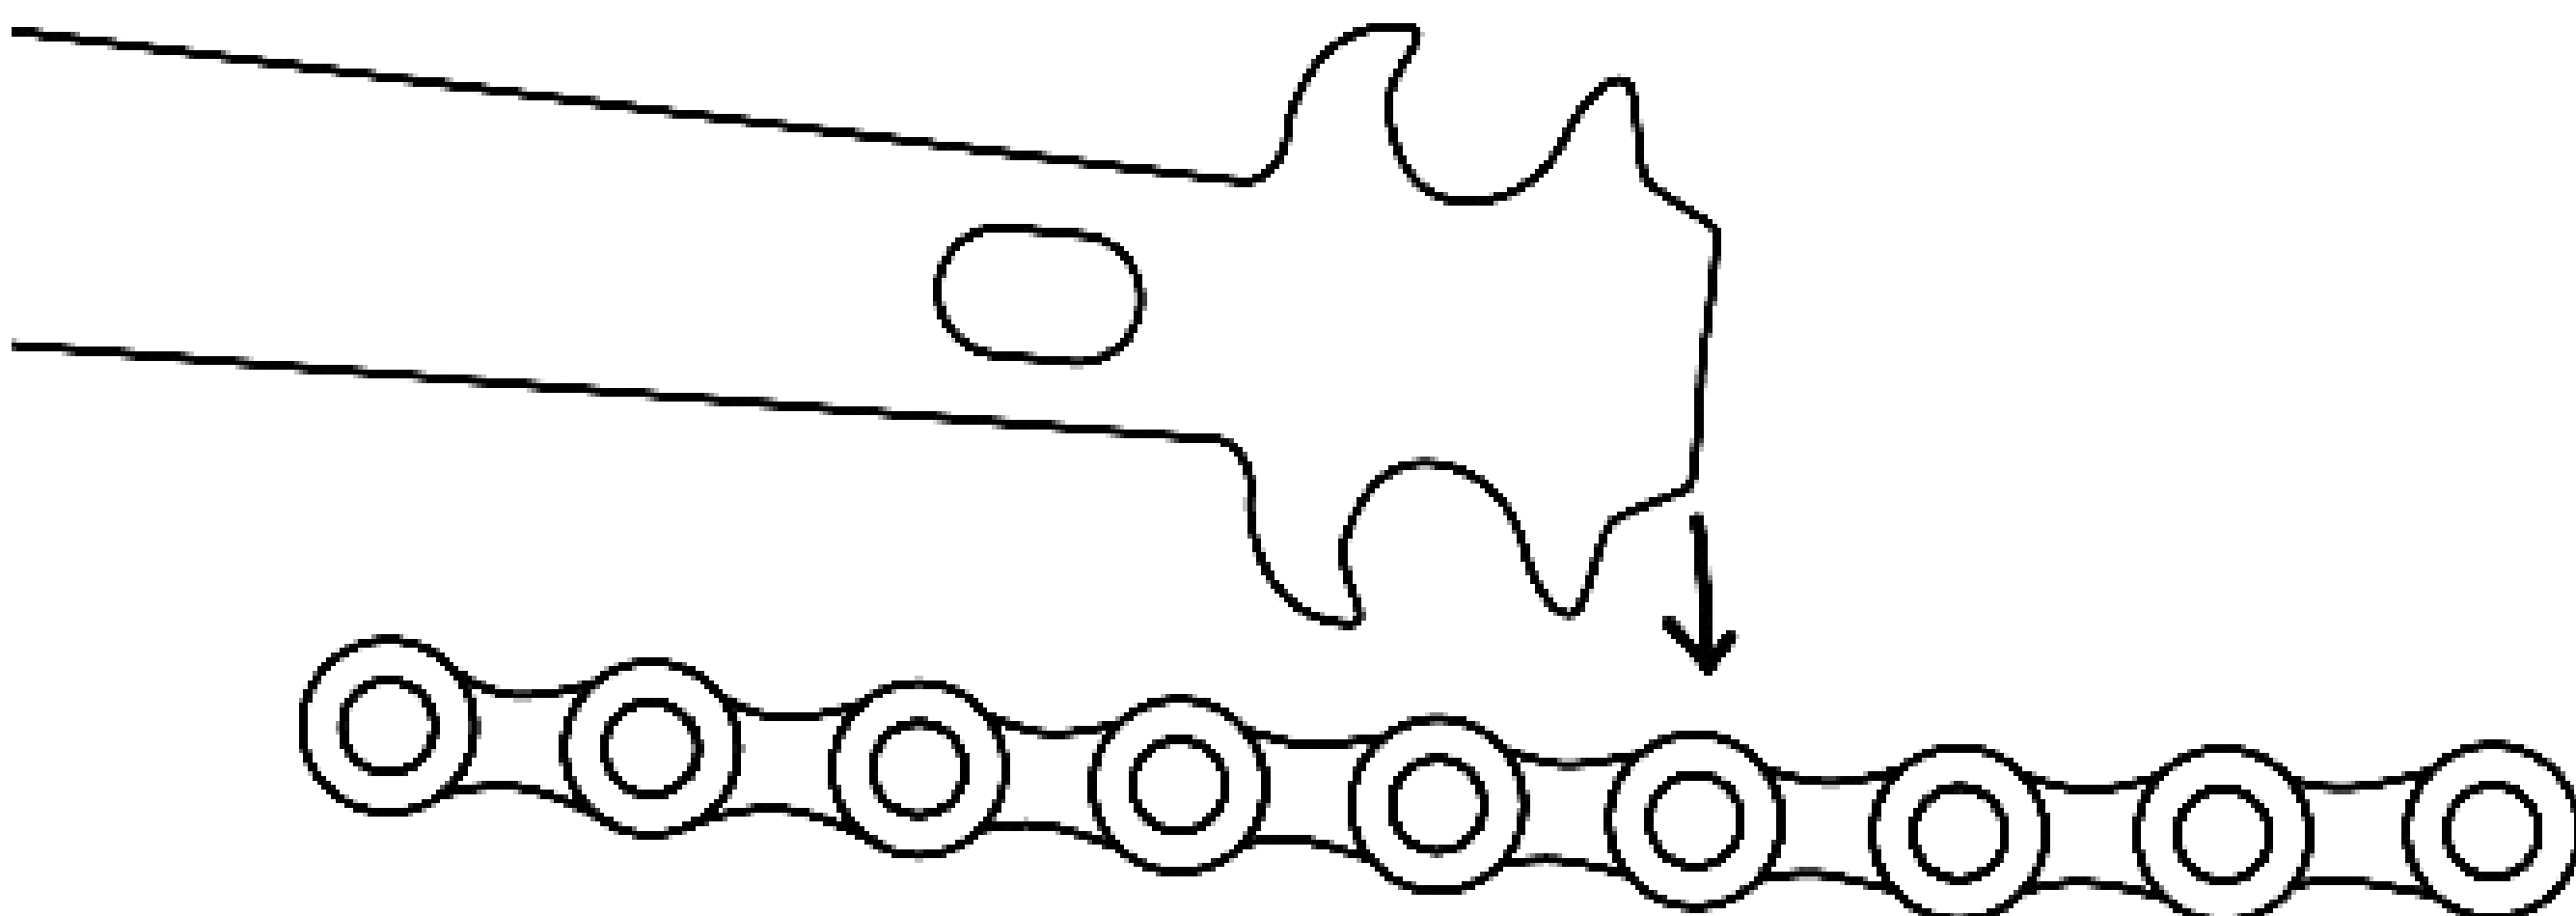


Con il calibro per l'usura della catena è possibile verificare in modo semplice e veloce l'allungamento della catena della bicicletta.

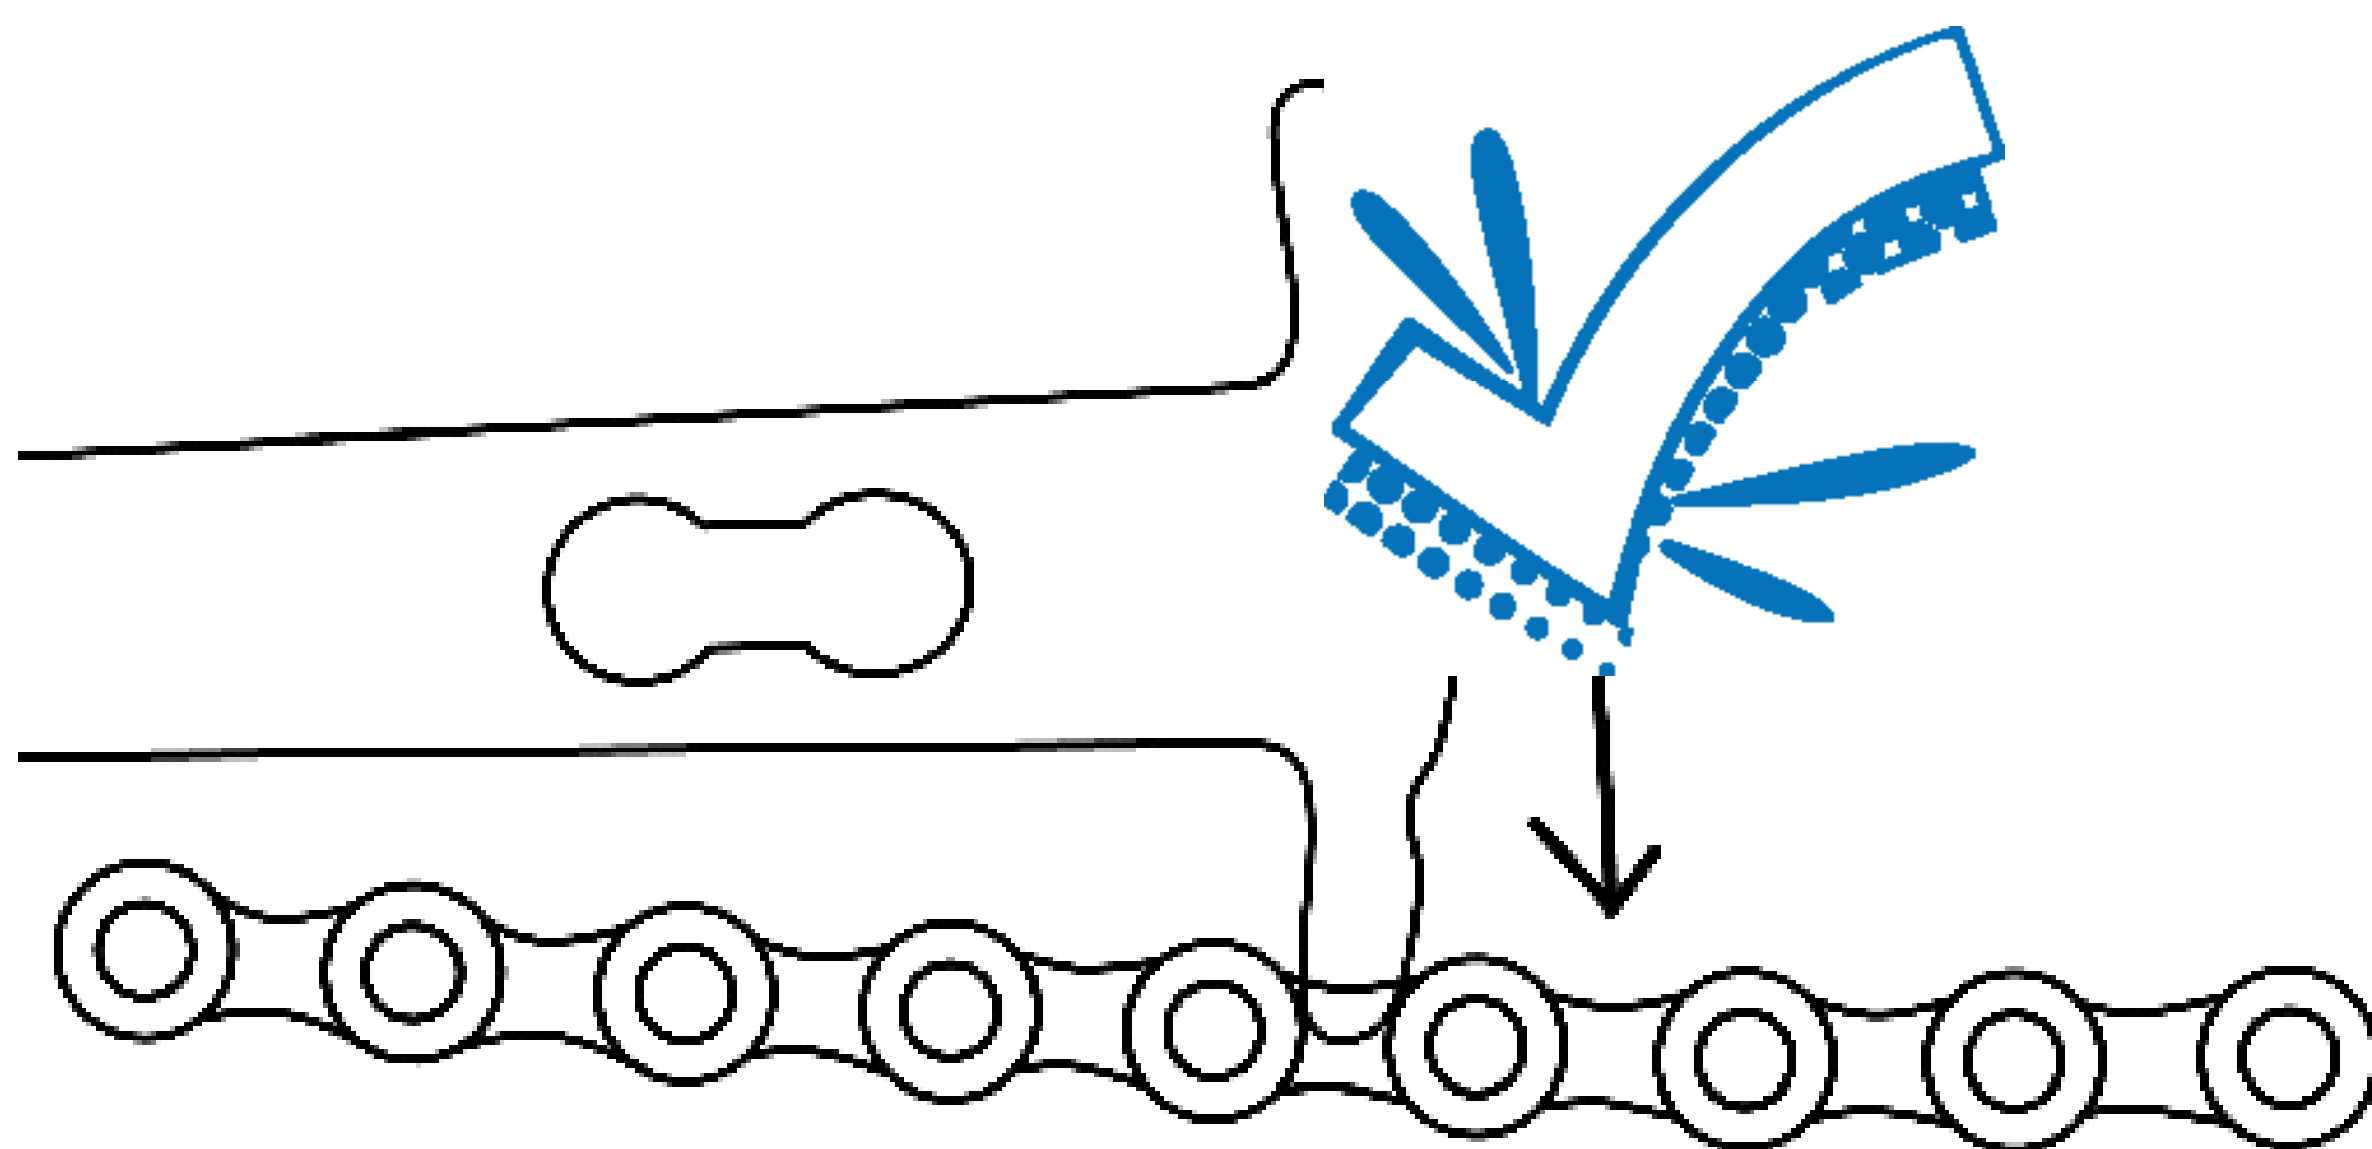


Se il calibro per l'usura della catena non può essere inserito completamente nella catena, l'usura è inferiore al valore limite indicato. La catena può continuare ad essere utilizzata.



Se il calibro per l'usura della catena può essere inserito completamente, la catena ha raggiunto o superato il rispettivo valore di usura e deve essere sostituita.

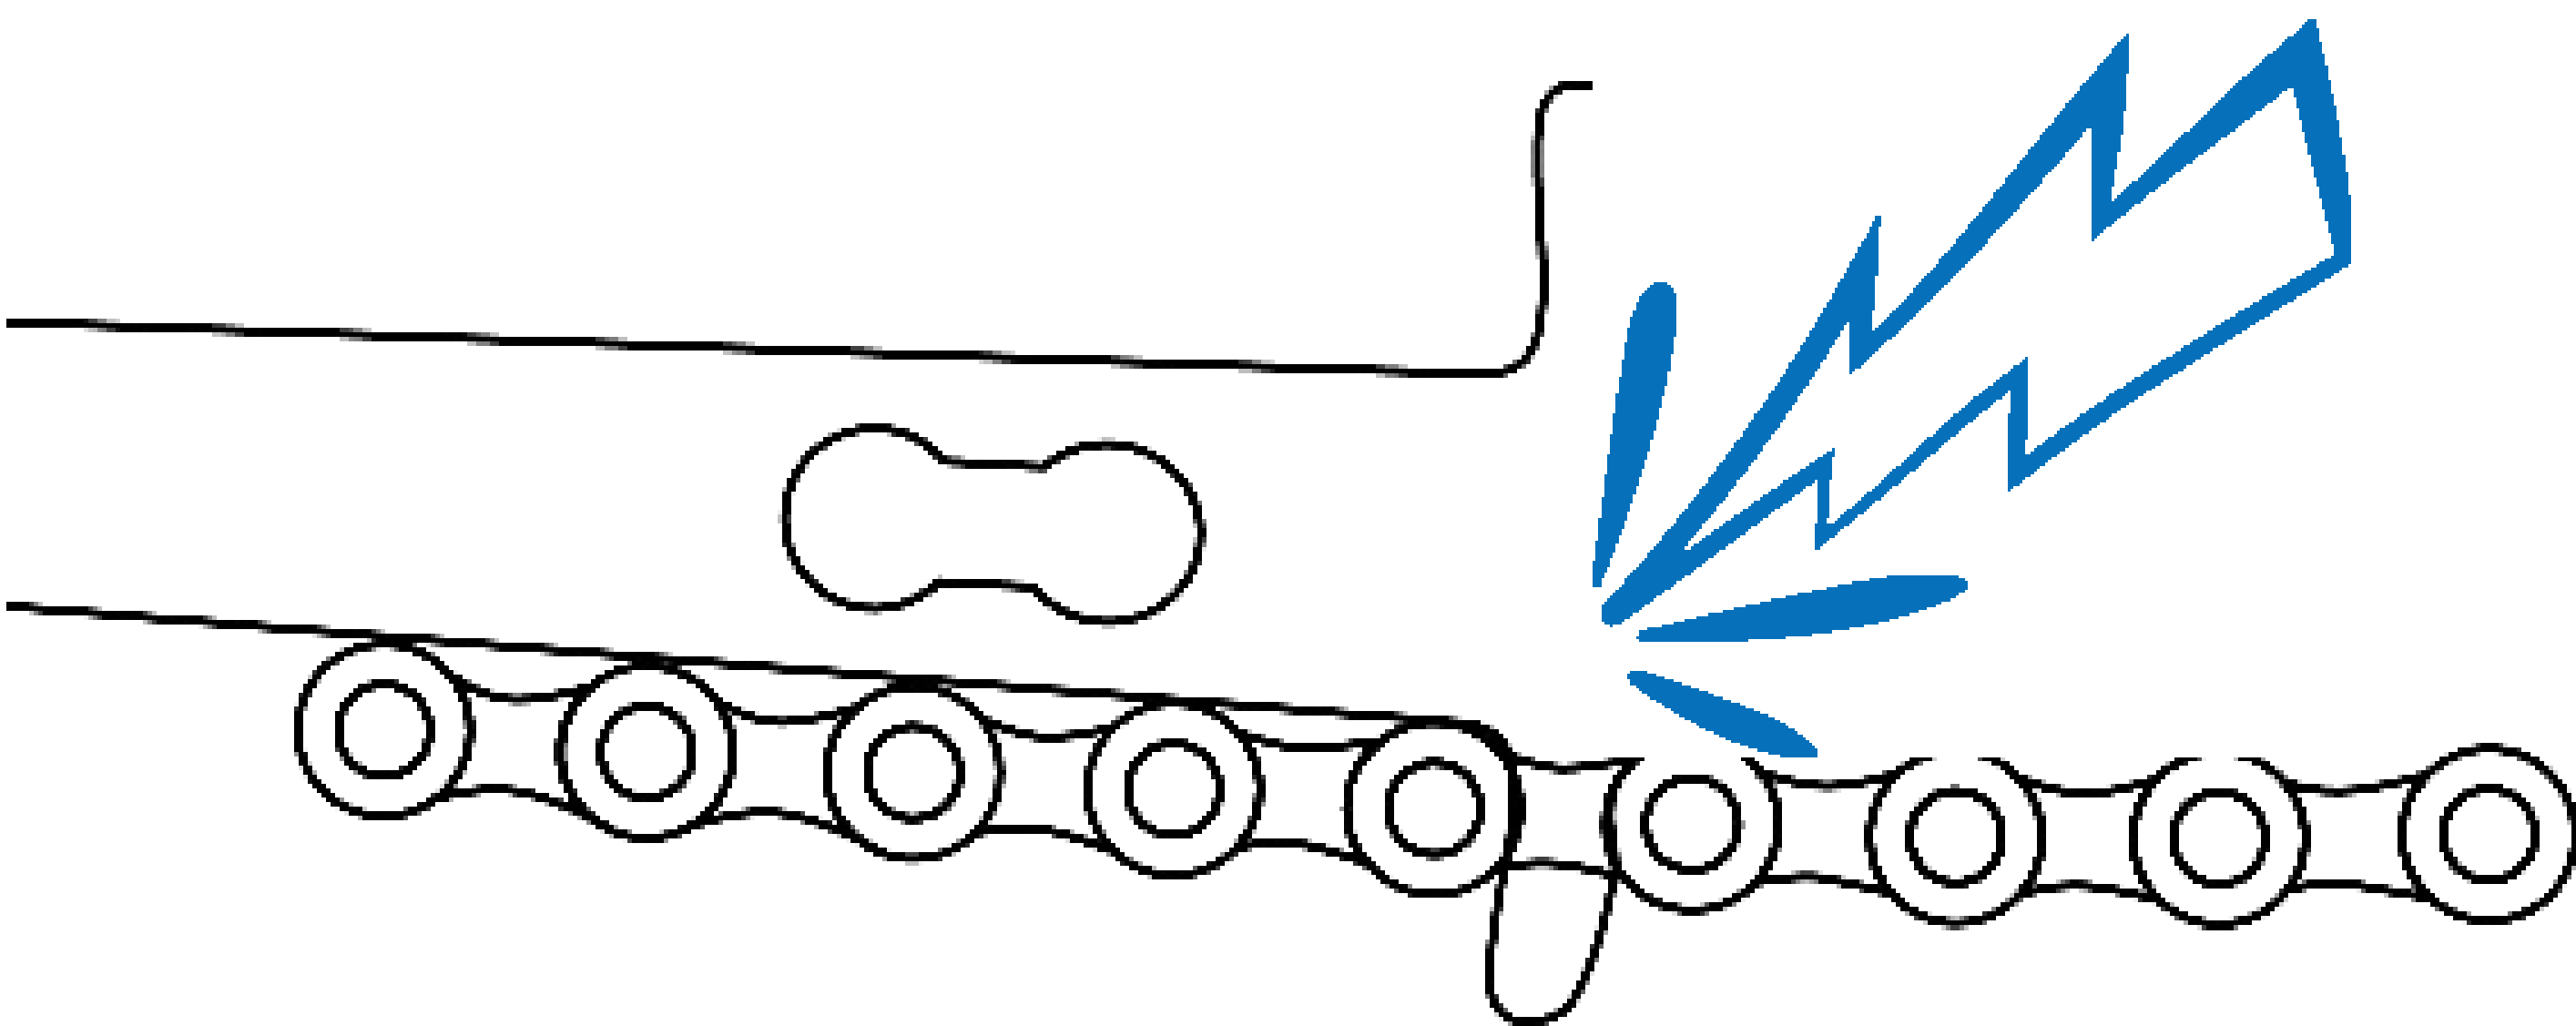

SERVIZIO CLIENTI

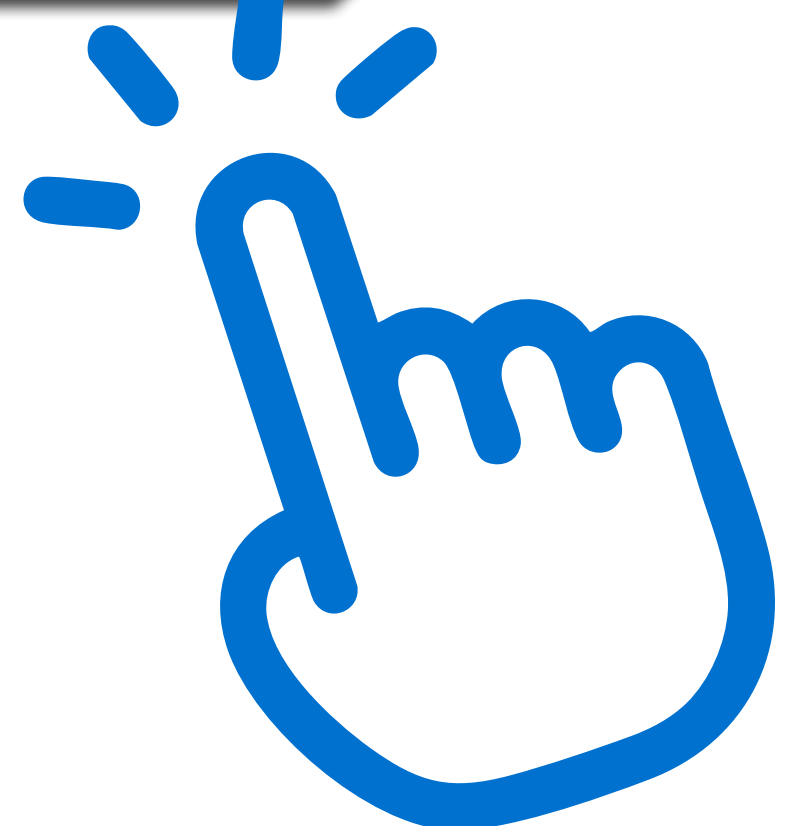


APPLICAZIONE


SOSTITUZIONE DELLE MAGLIE DELLA CATENA

A


Allenta la tensione della catena della bicicletta con il gancio per catena, in modo che la maglia da rimuovere sia liberamente accessibile. La catena dovrebbe essere stata precedentemente rimossa dalla cassette e dalla corona.

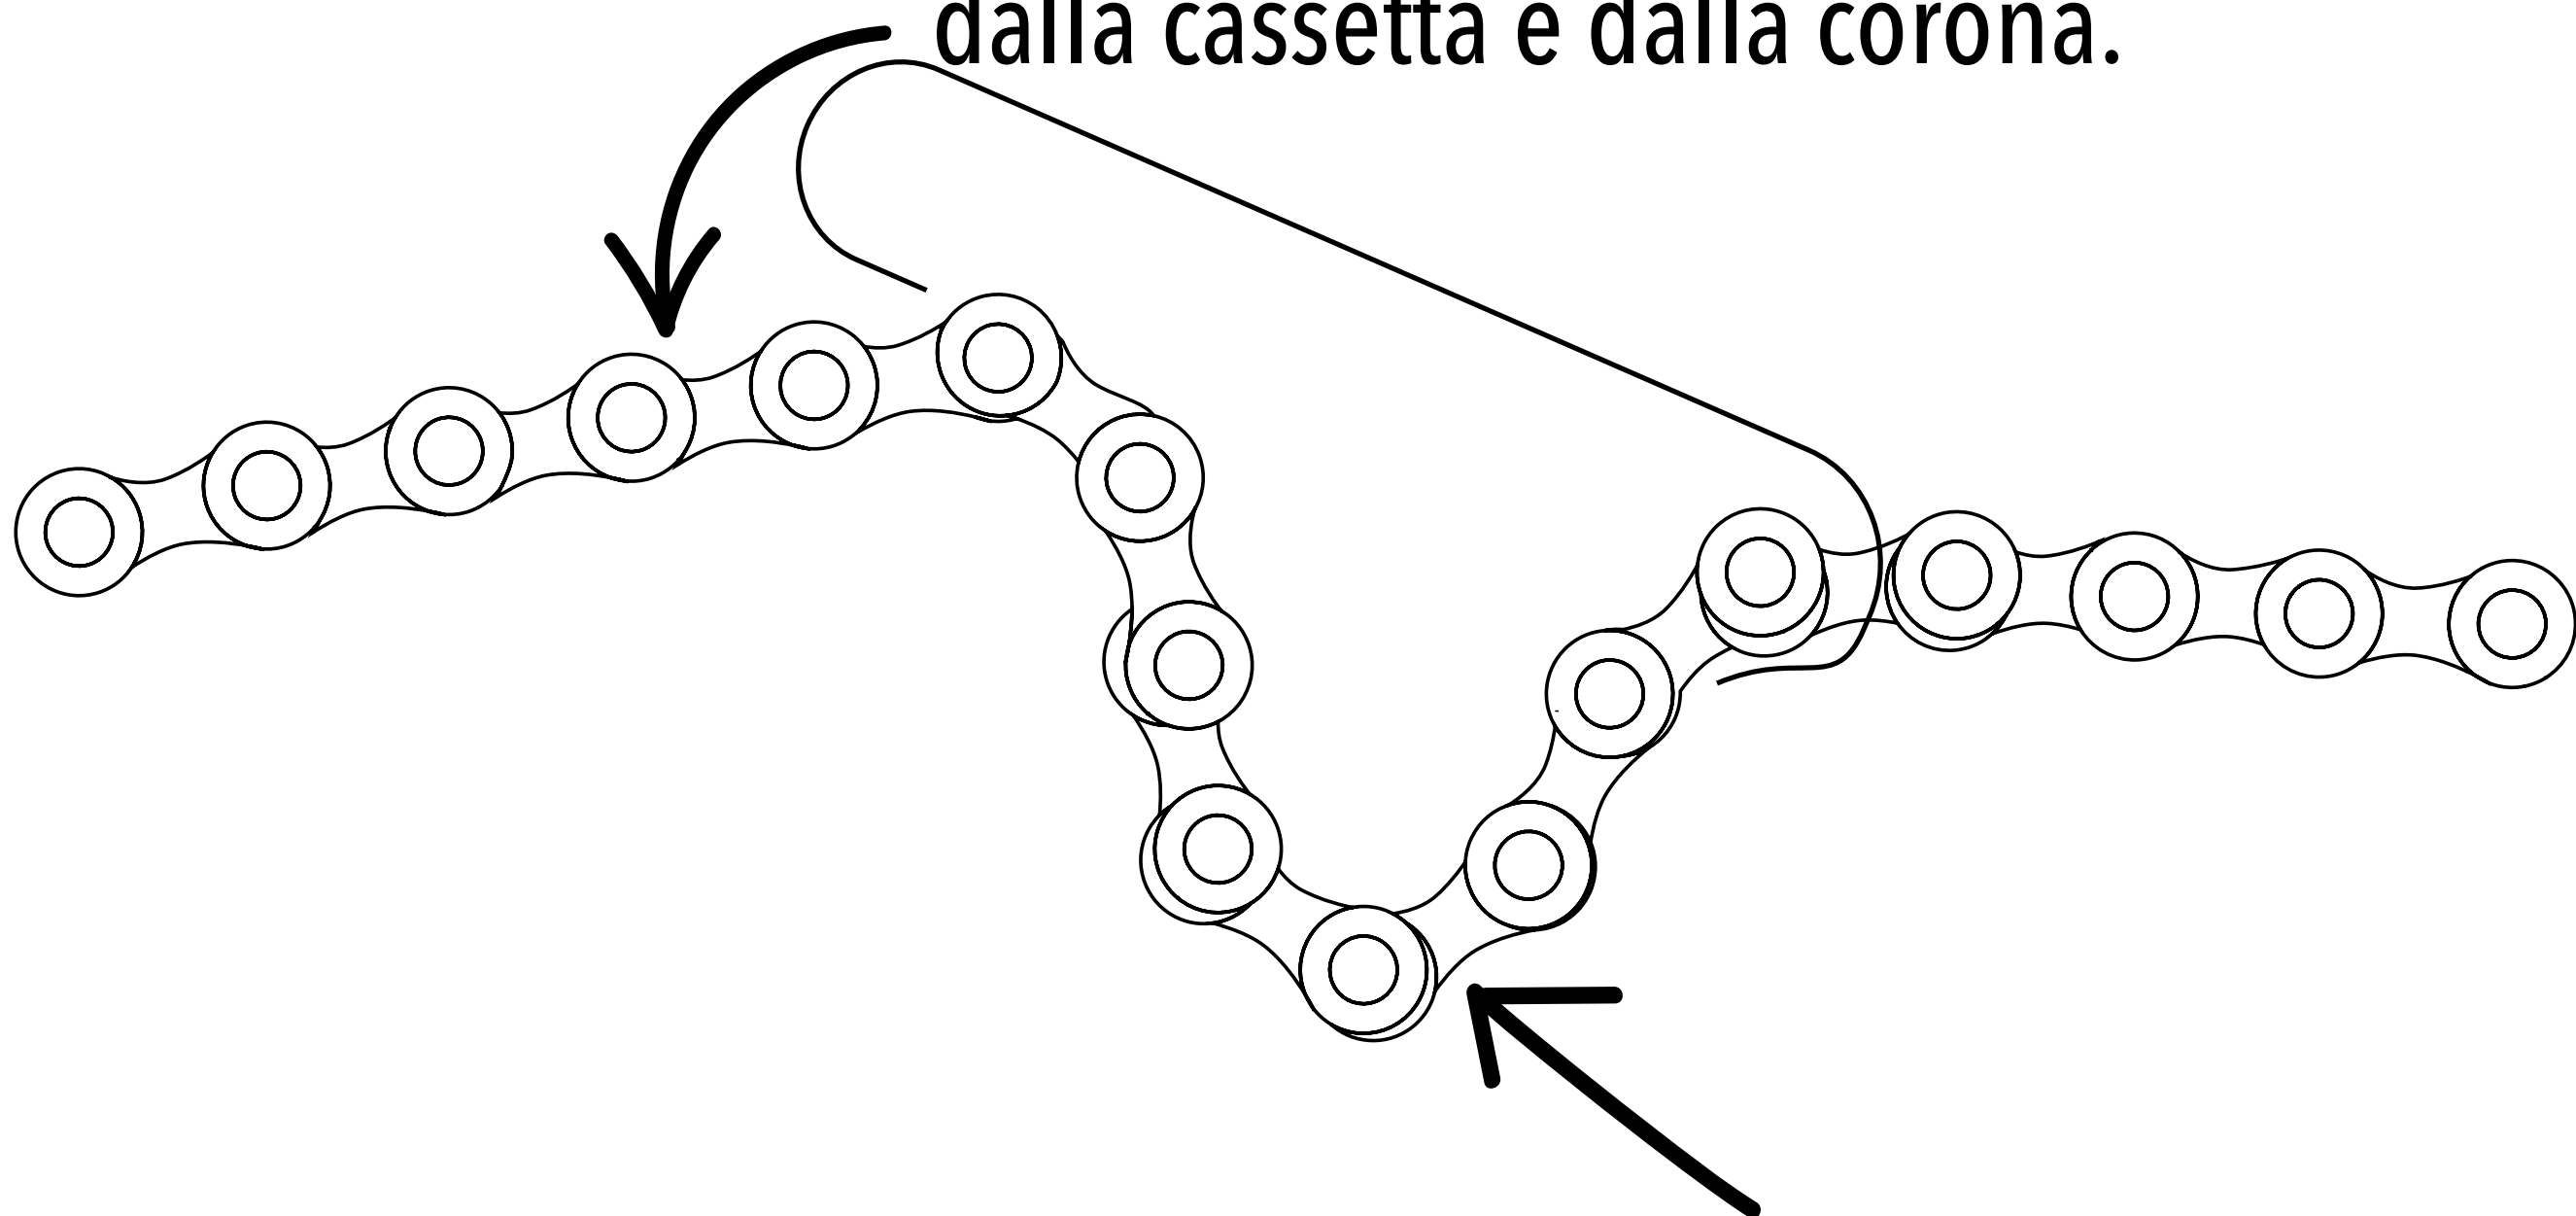


Maglia della catena danneggiata

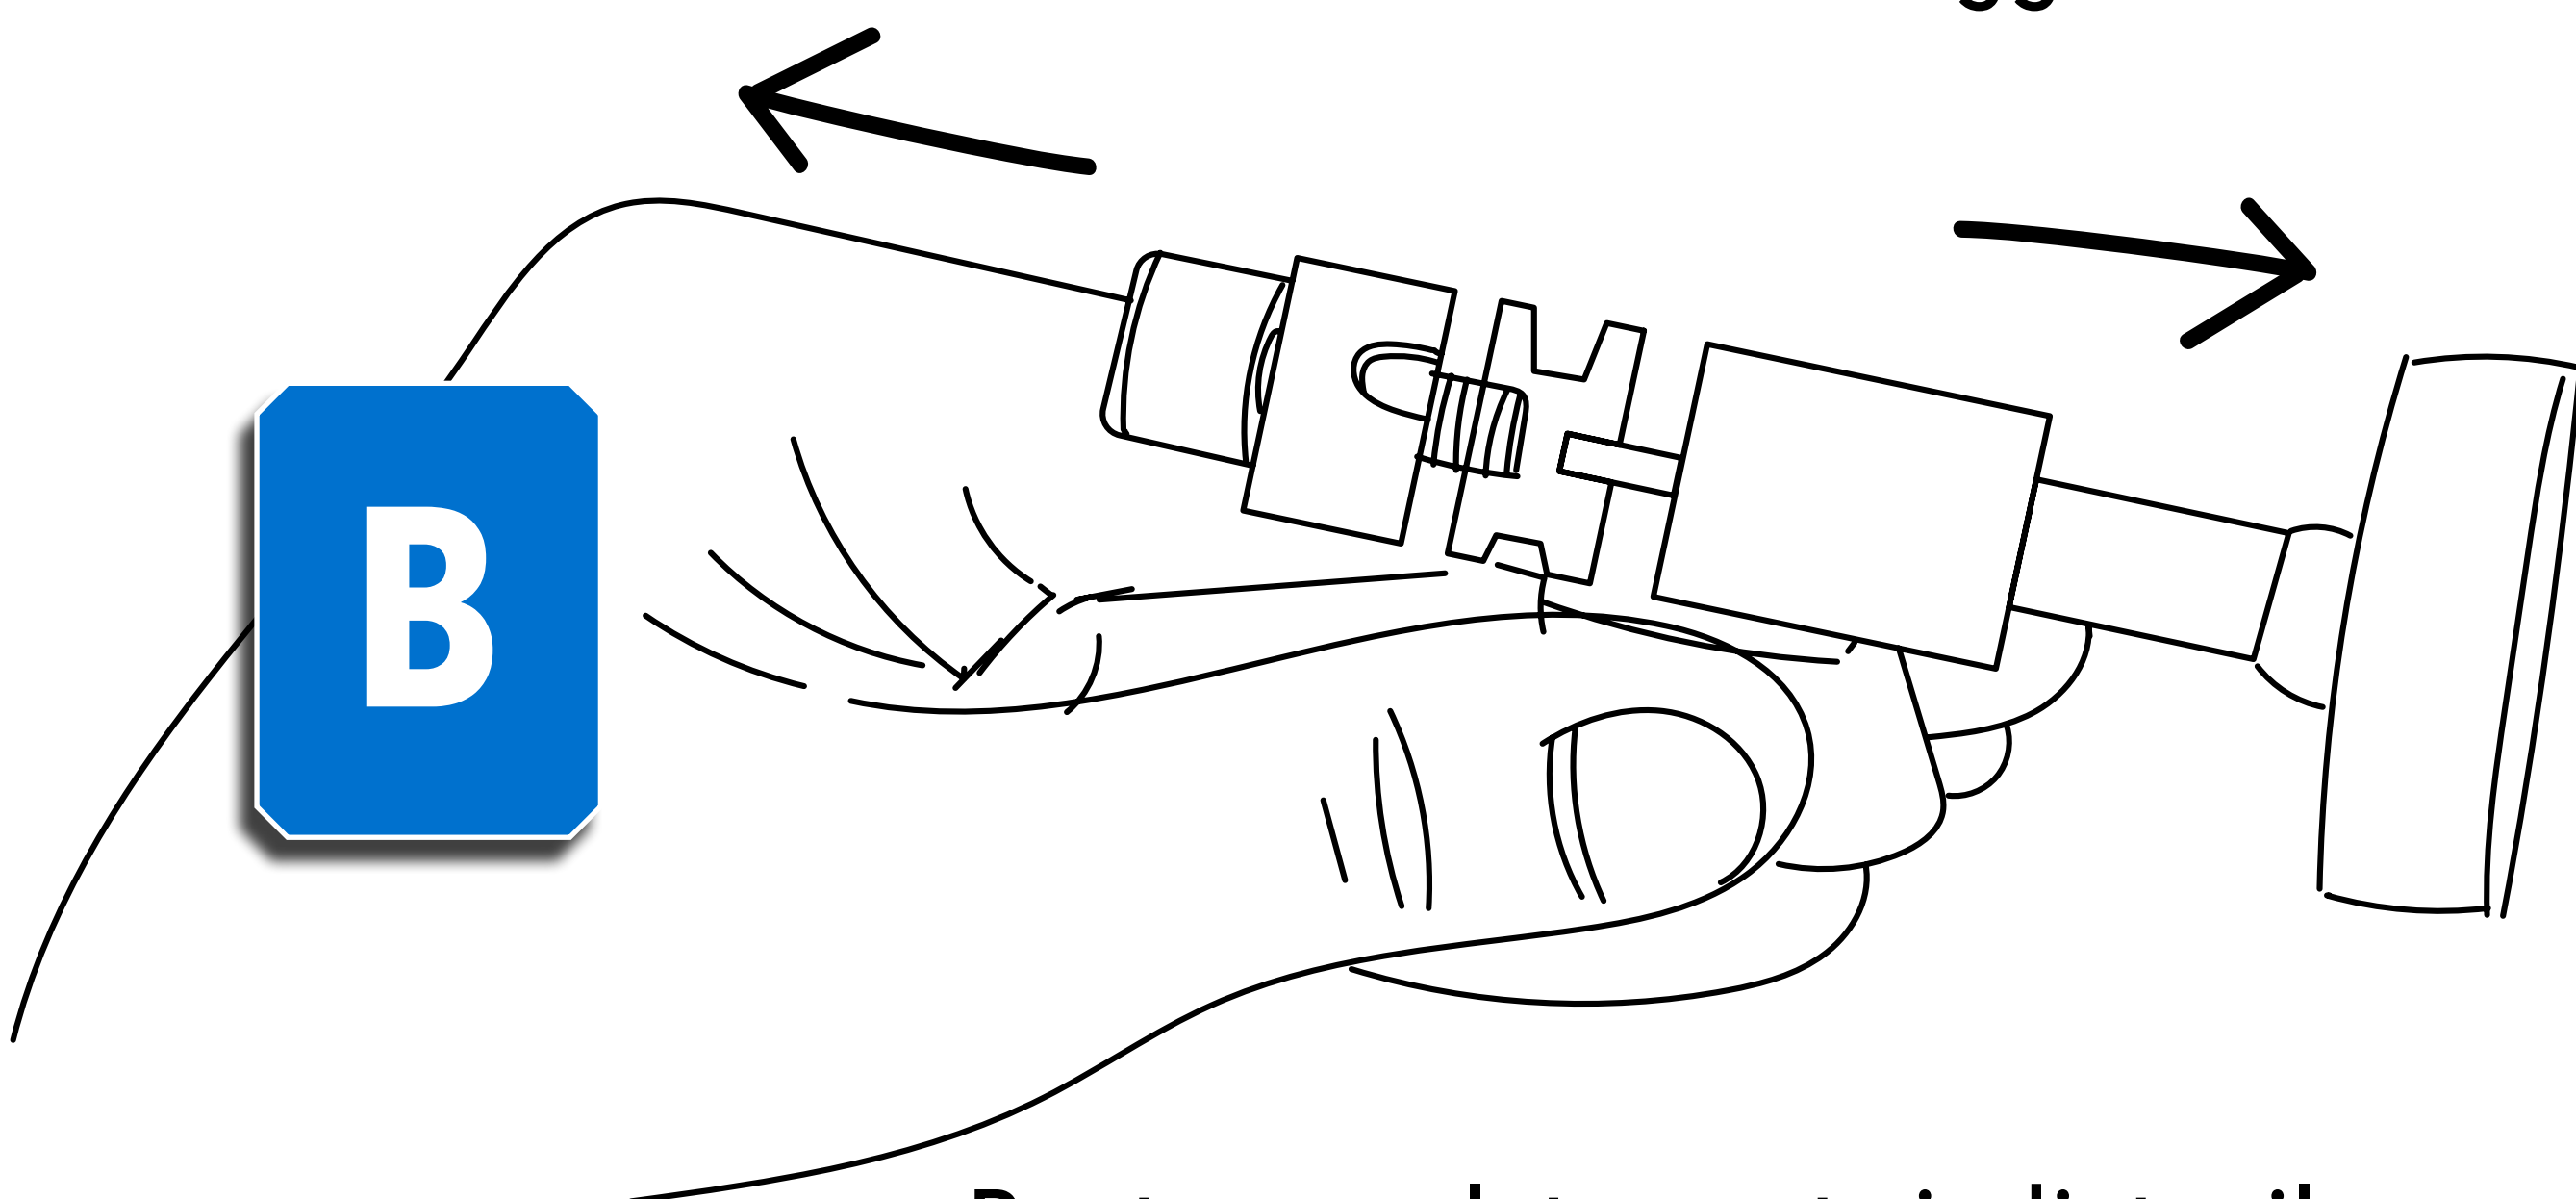

Ruota completamente indietro il perno di fissaggio fino a quando non c'è spazio sufficiente per inserire la catena nel smagliacatena.

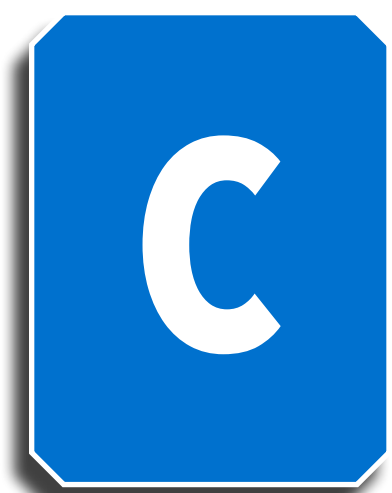



Inserisci la catena nel sezionatore e allinea il perno di fissaggio al centro del perno della catena. Quindi stringi con cautela il mandrino.

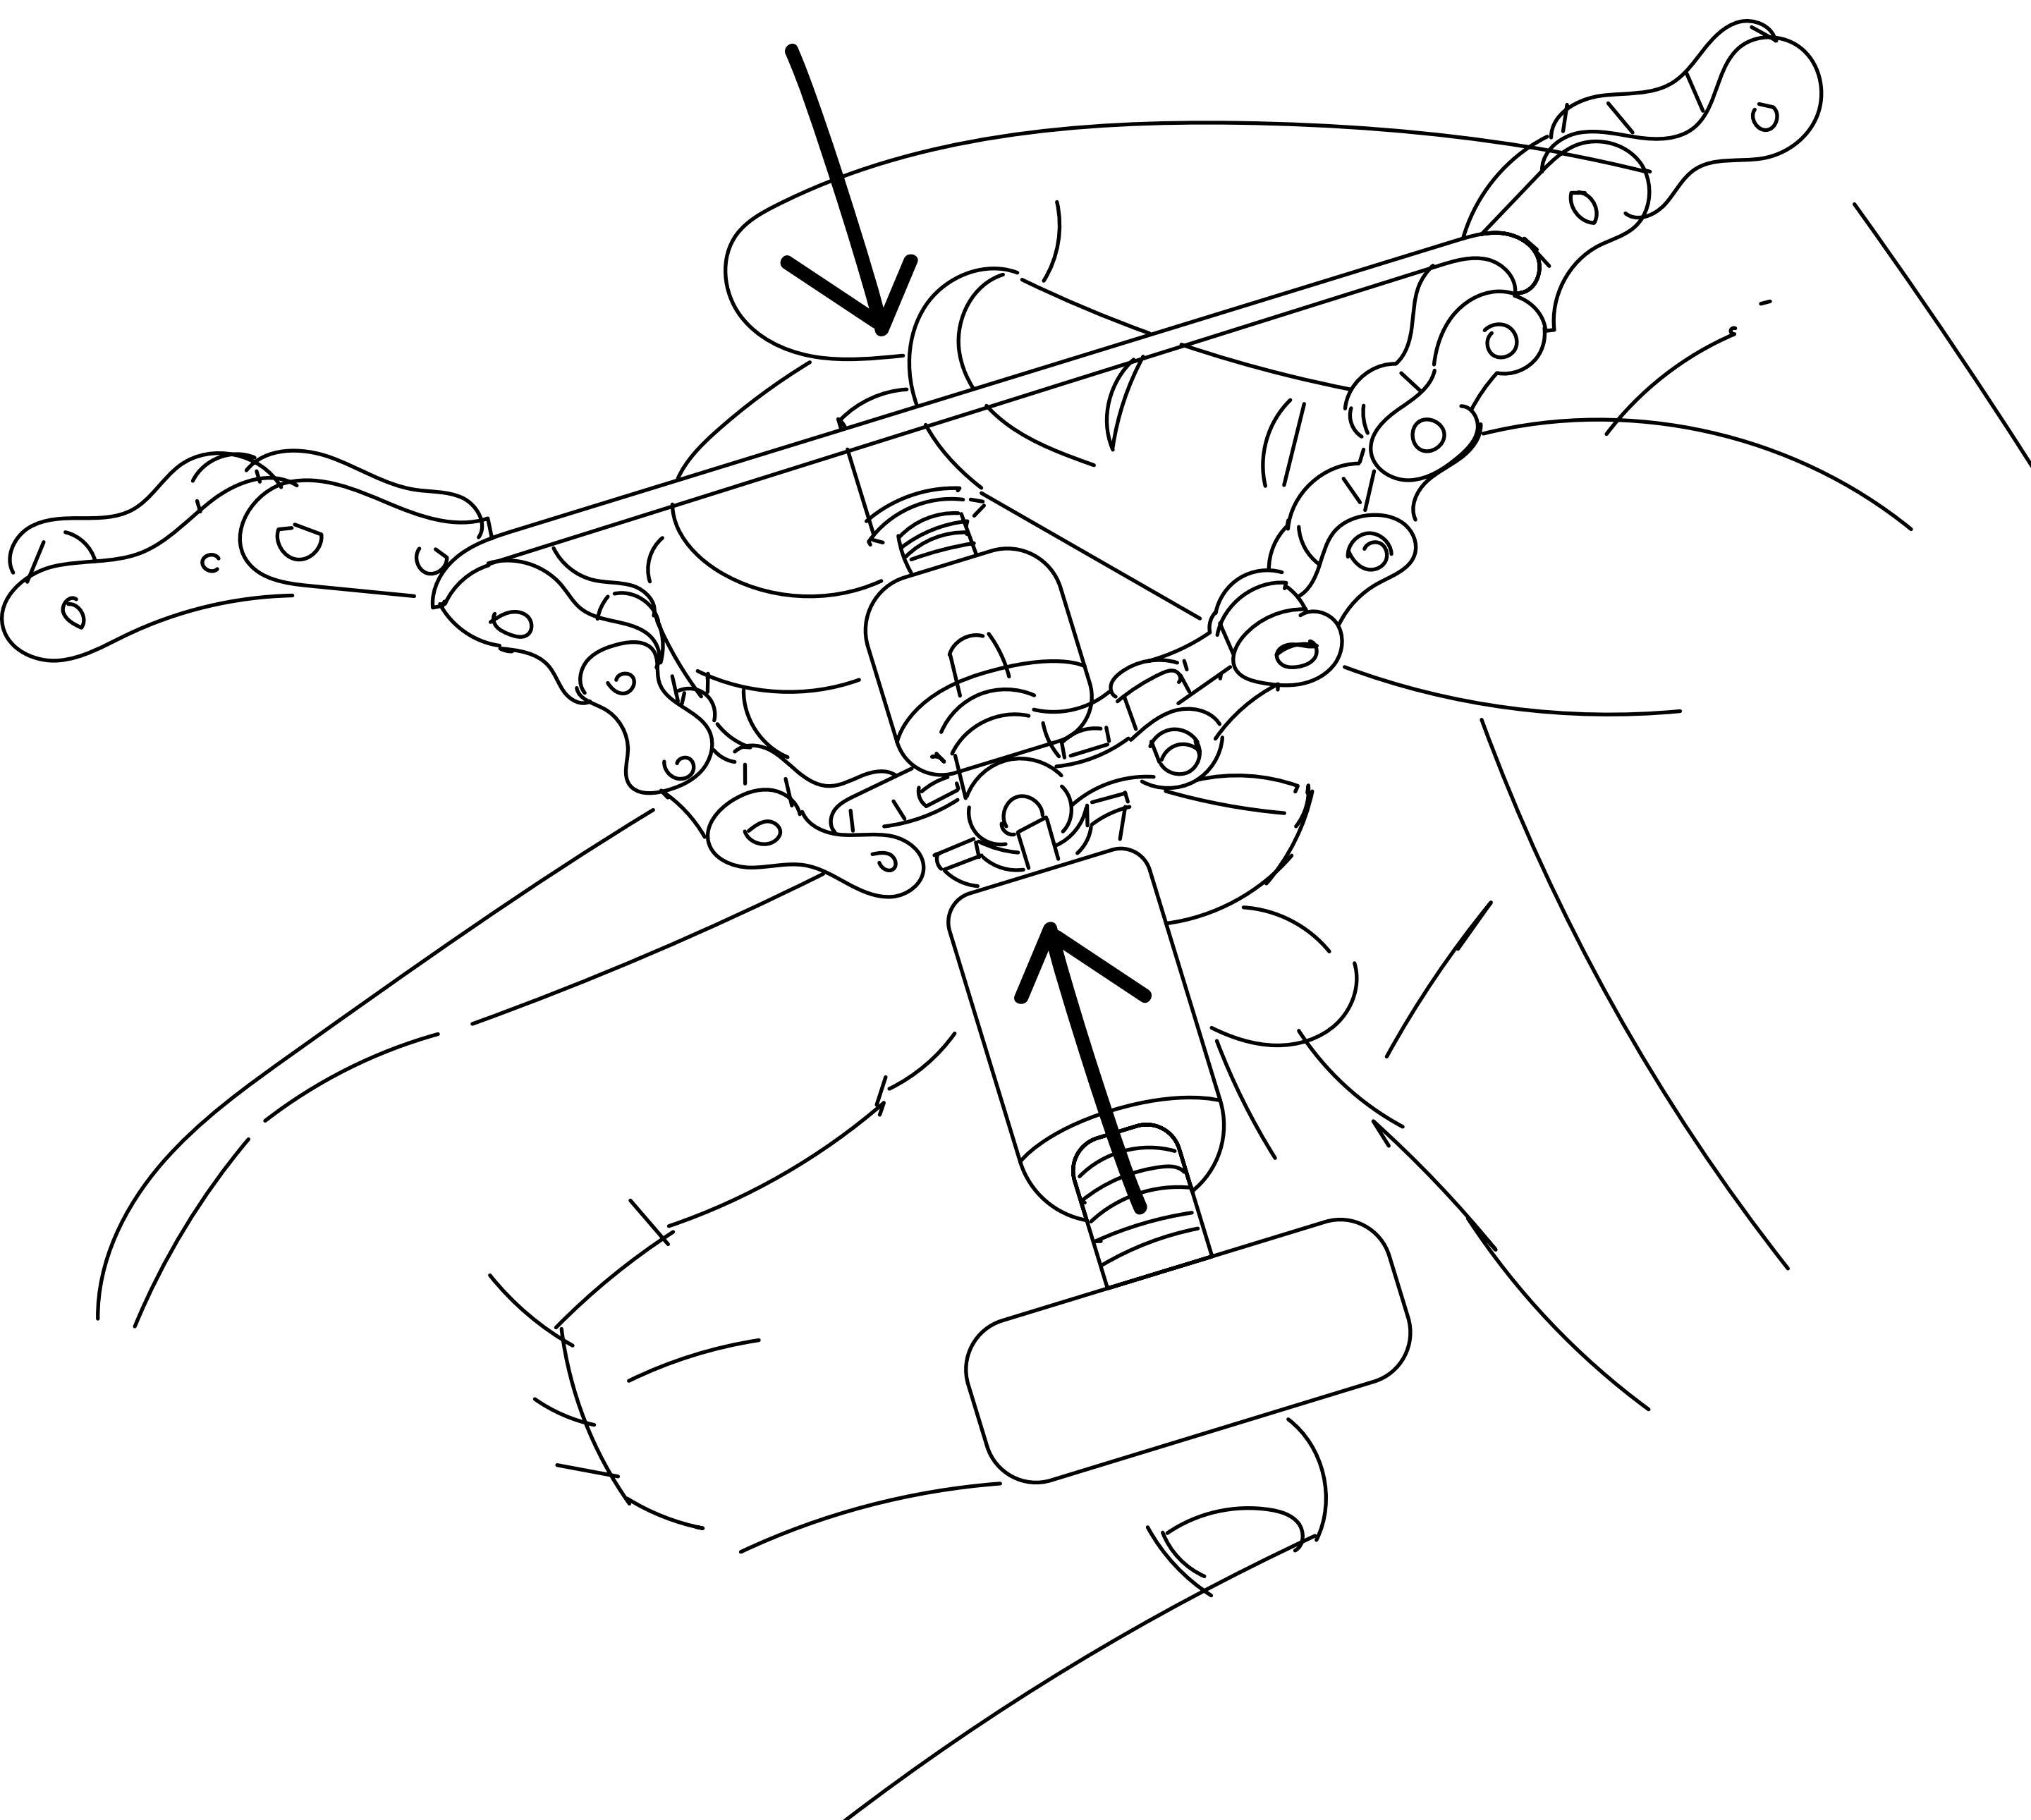



Continua a stringere il mandrino finché il perno della catena non è stato spinto fuori a sufficienza e la maglia danneggiata può essere rimossa. Se la rotazione dovesse risultare difficile, ruotare brevemente il mandrino all'indietro e poi continuare a ruotarlo.

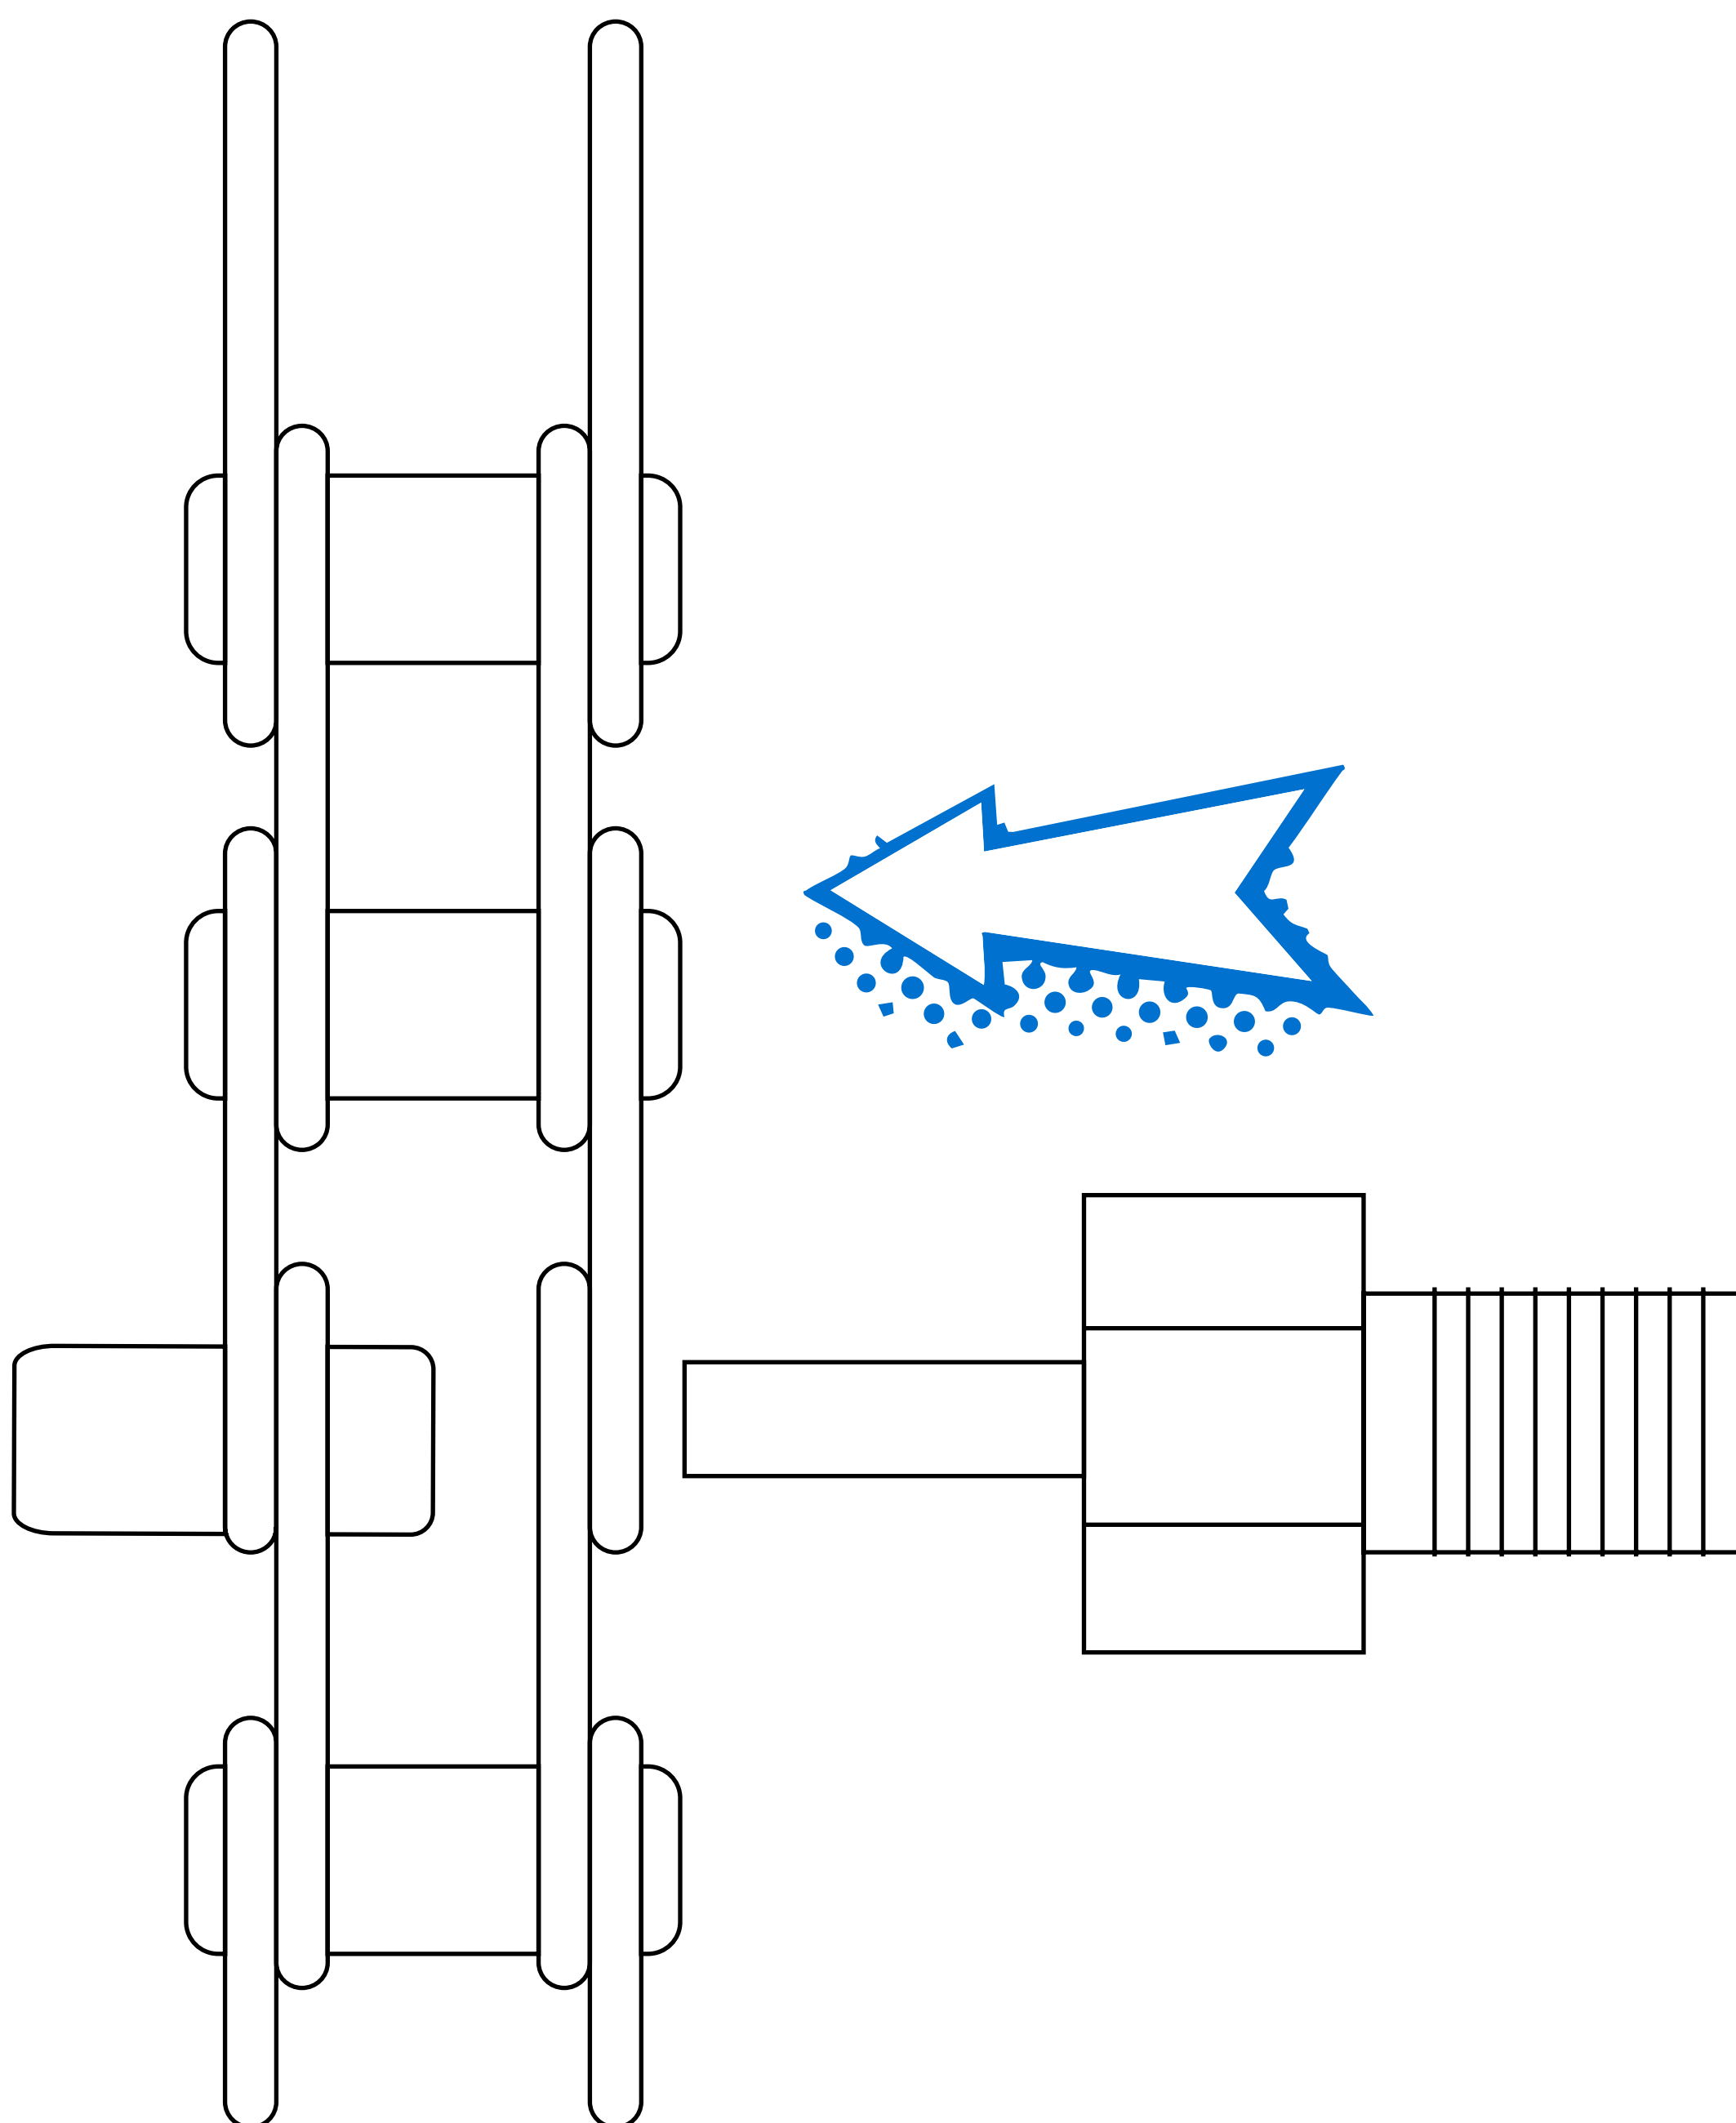

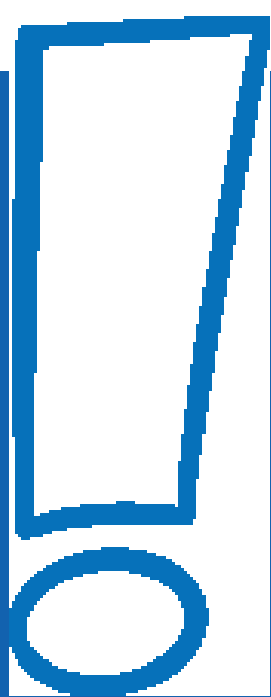


Ricollegare le maglie della catena:

Se desideri collegare la catena della bicicletta con uno dei ganci di chiusura in dotazione, puoi saltare questo passaggio e passare direttamente al passaggio F.



Allinea il perno della catena nel smagliacatena e reinseriscilo con cautela nella maglia. Assicurati di posizionare il perno al centro, in modo che il collegamento rimanga scorrevole.

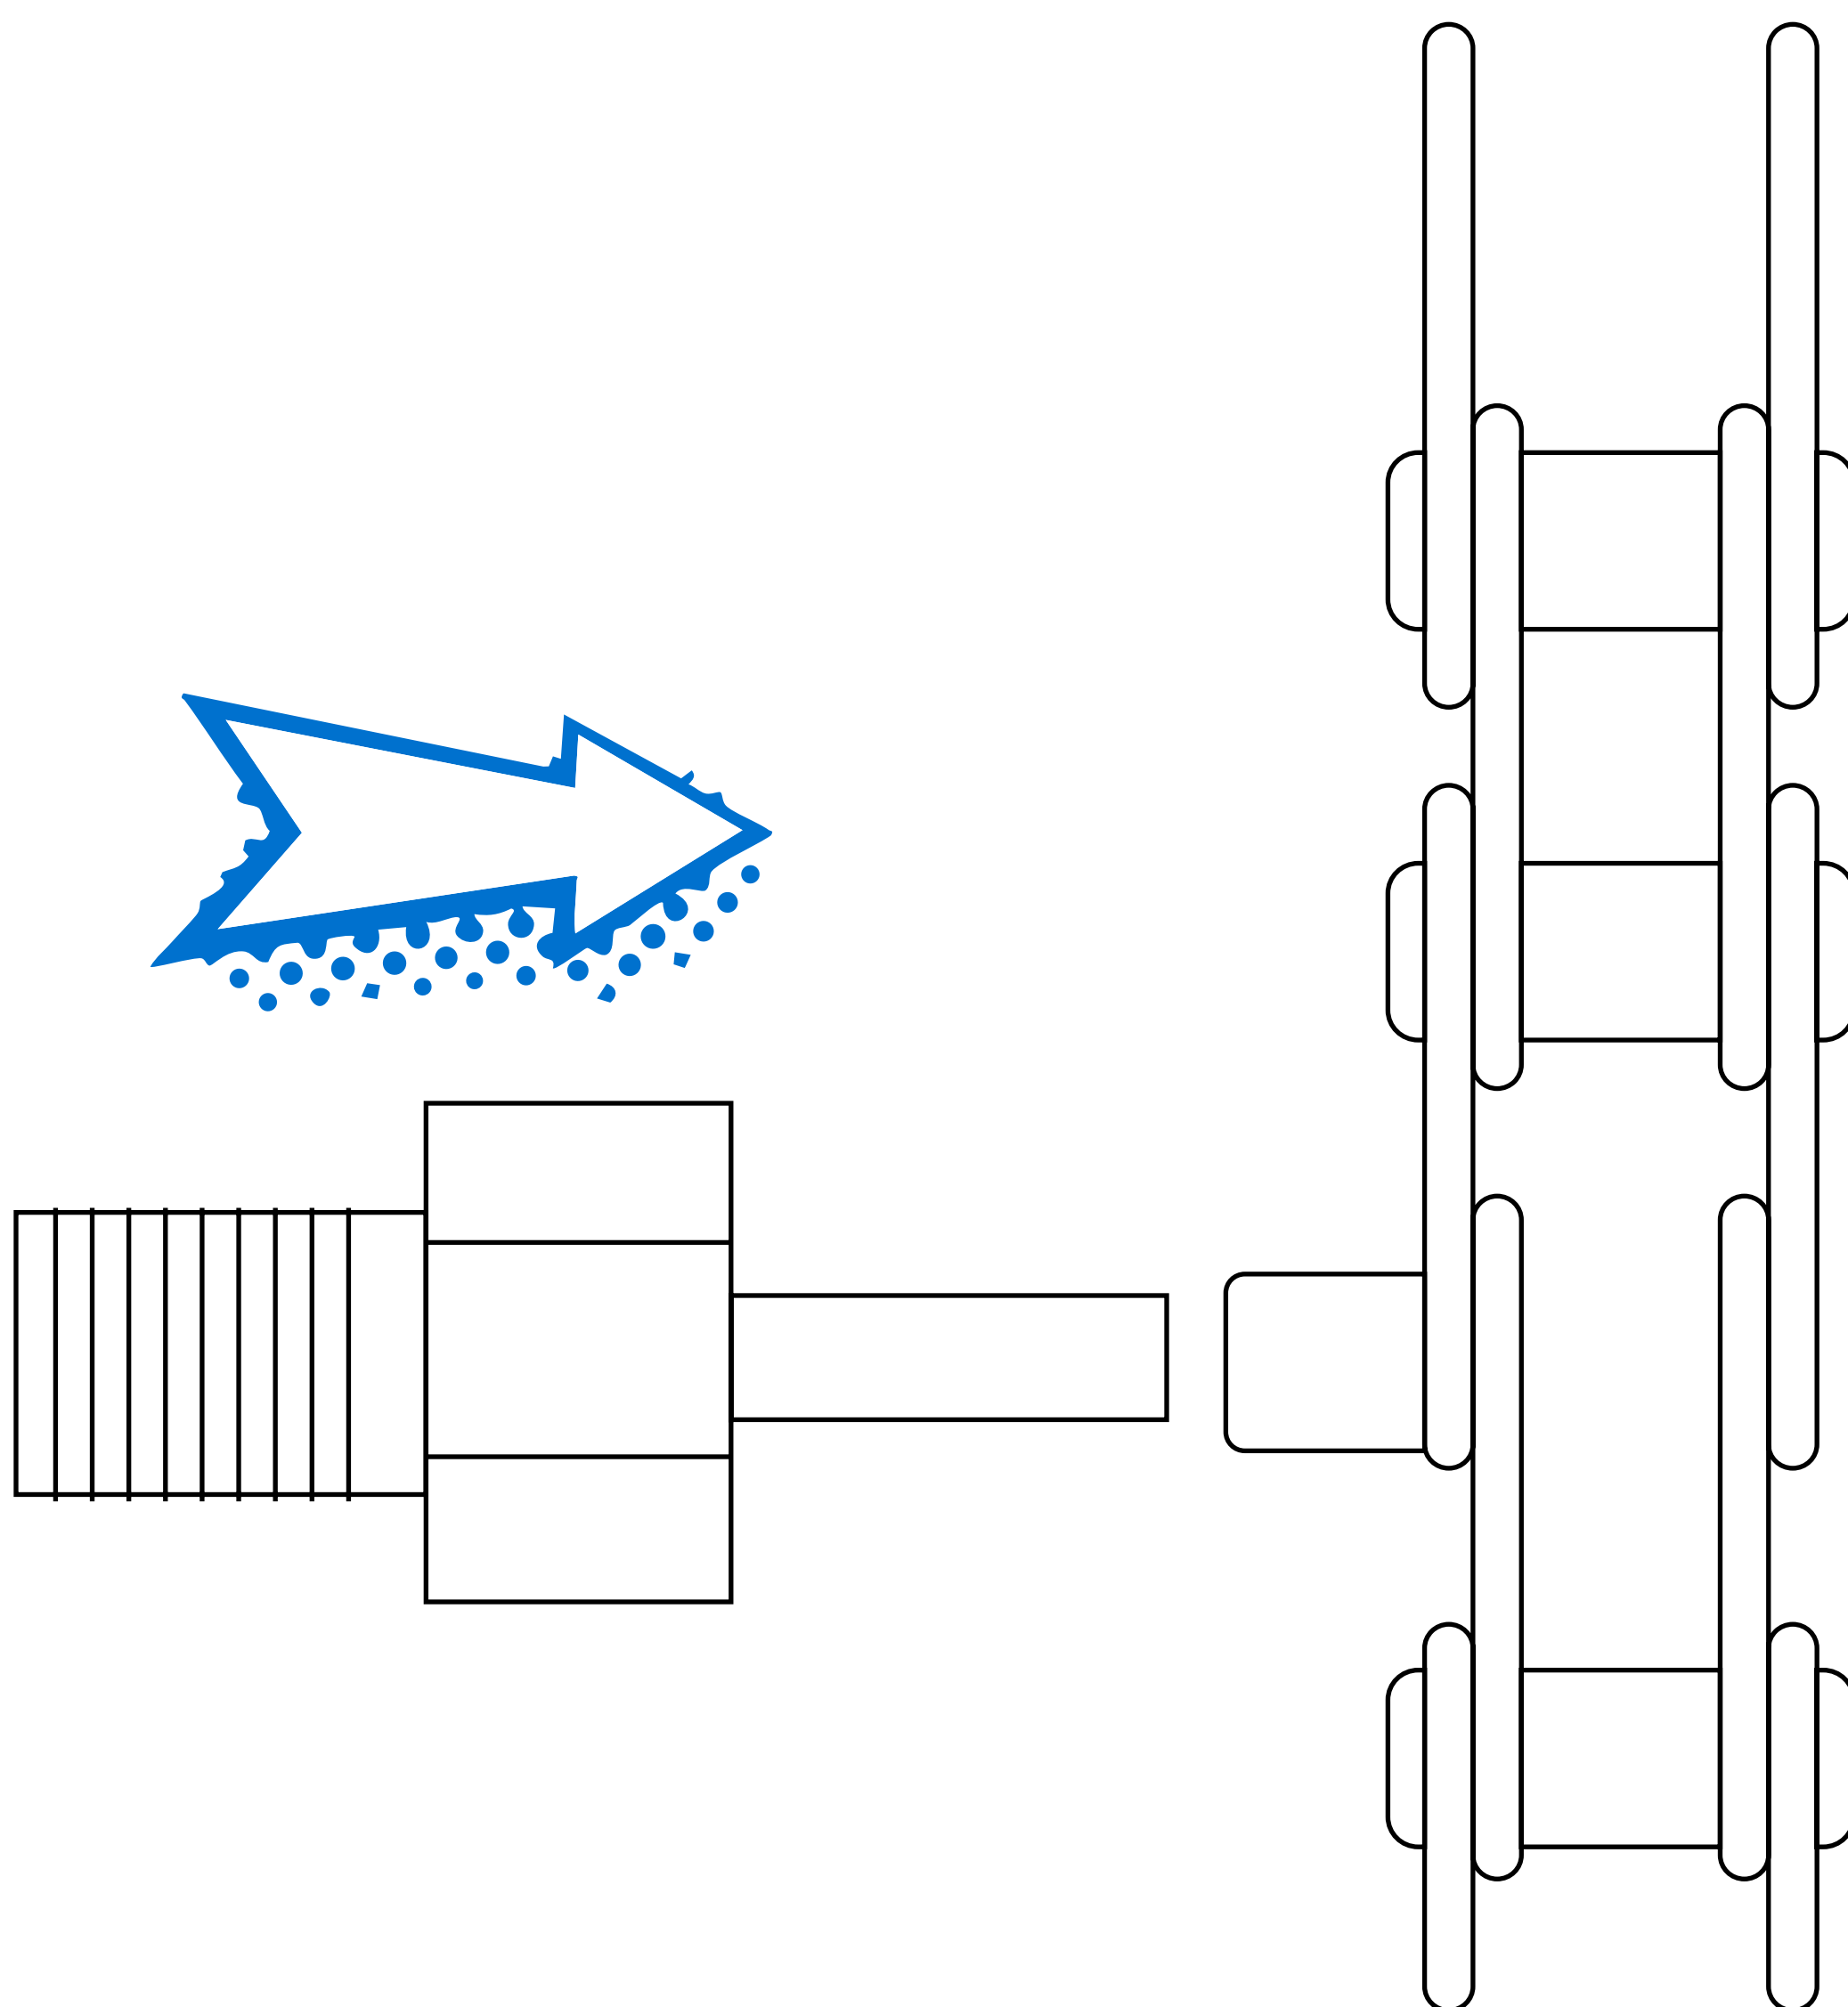


Catena da bicicletta vista
dall'alto




Scegli il fermacatena adatto alla tua catena da bicicletta. L'indicazione della misura si trova sul lato di ogni fermacatena.

Il triangolo indica la versione per catene a 6-8 velocità.

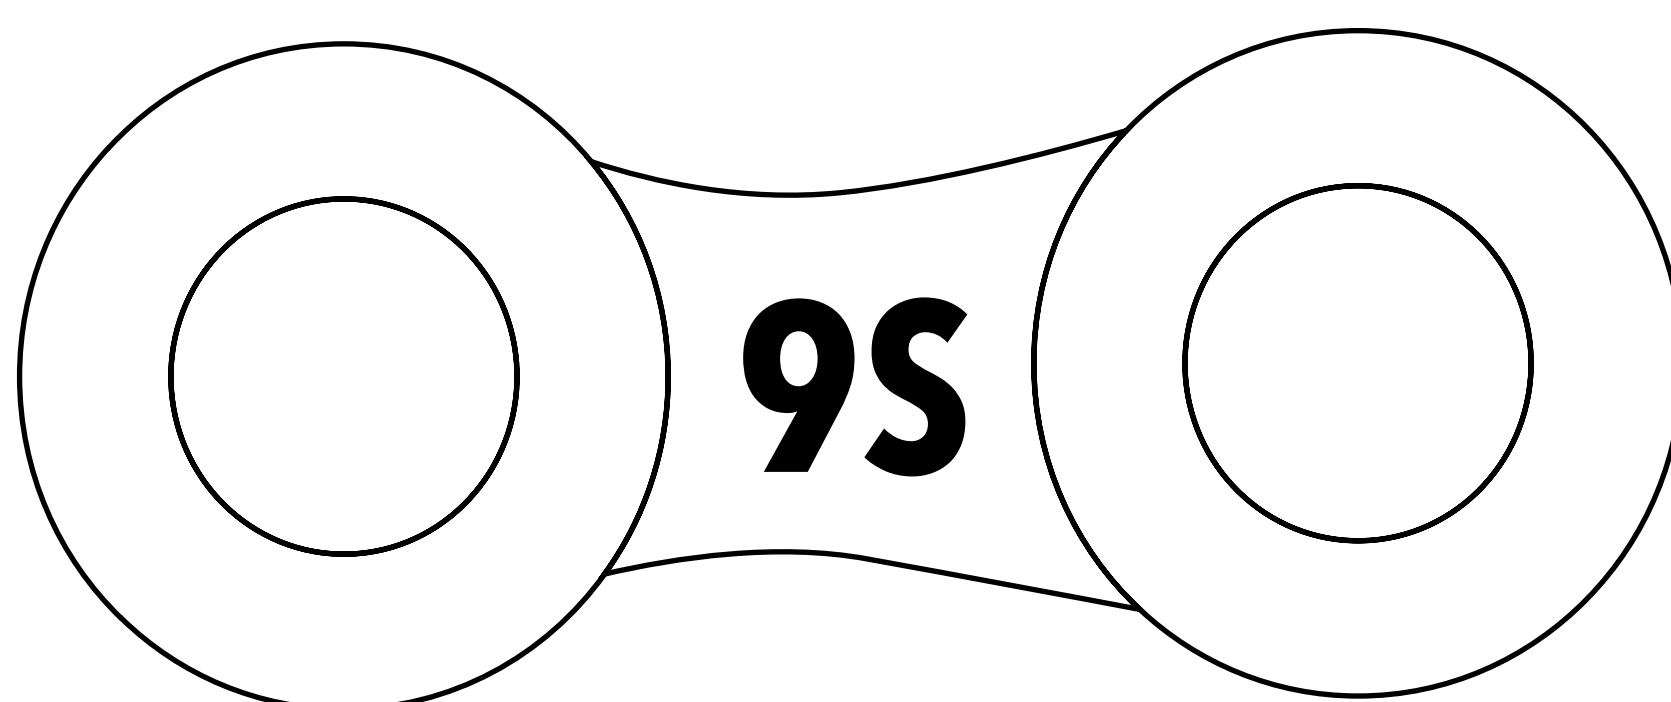


Esempio: indicazione della misura 9S

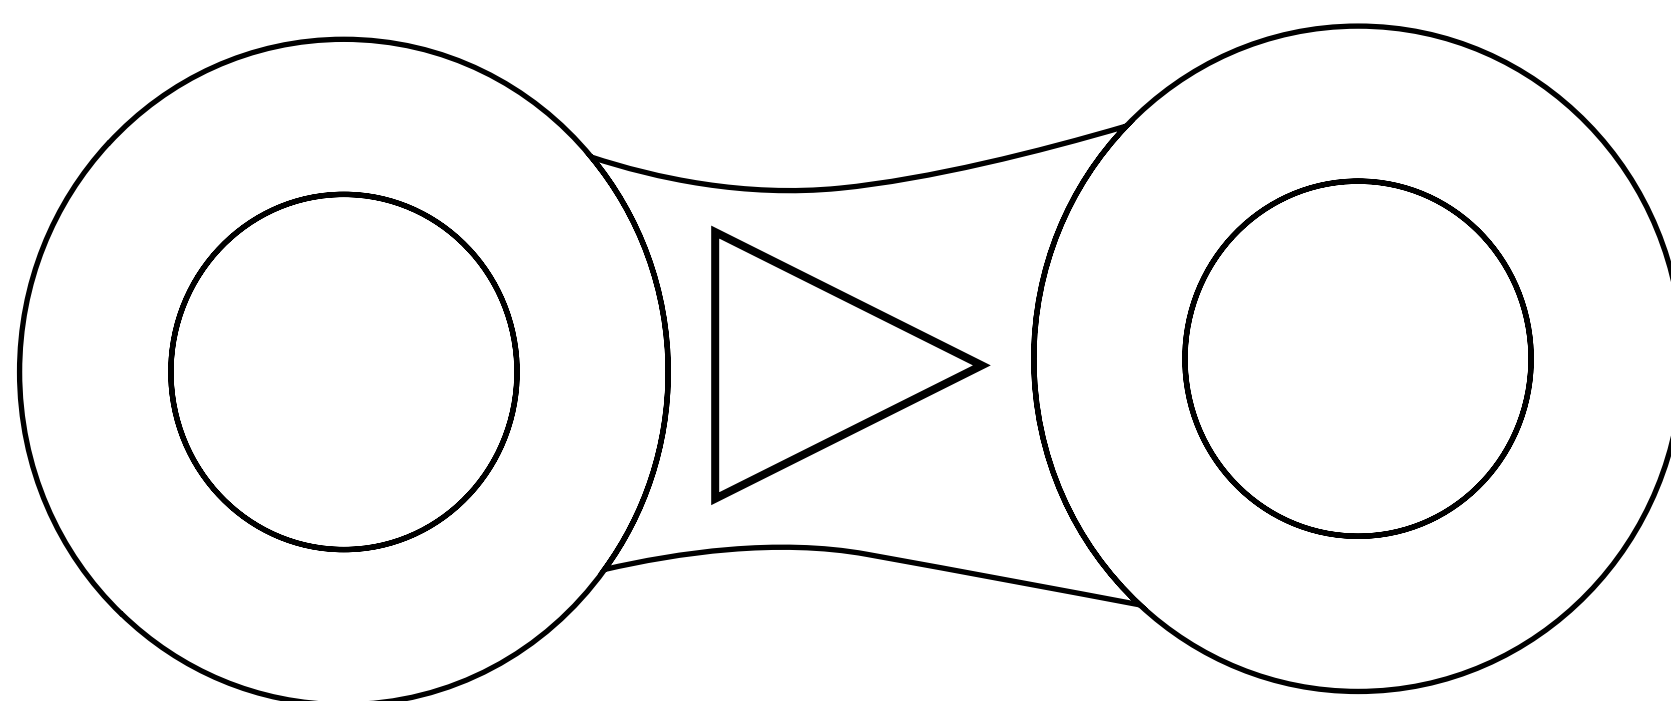


Esempio: indicazione della misura 6-8S



I lucchetti in dotazione possono essere montati e smontati con la pinza apposita. Fai passare le due metà del lucchetto dall'esterno attraverso le estremità della catena e incastrale l'una nell'altra.

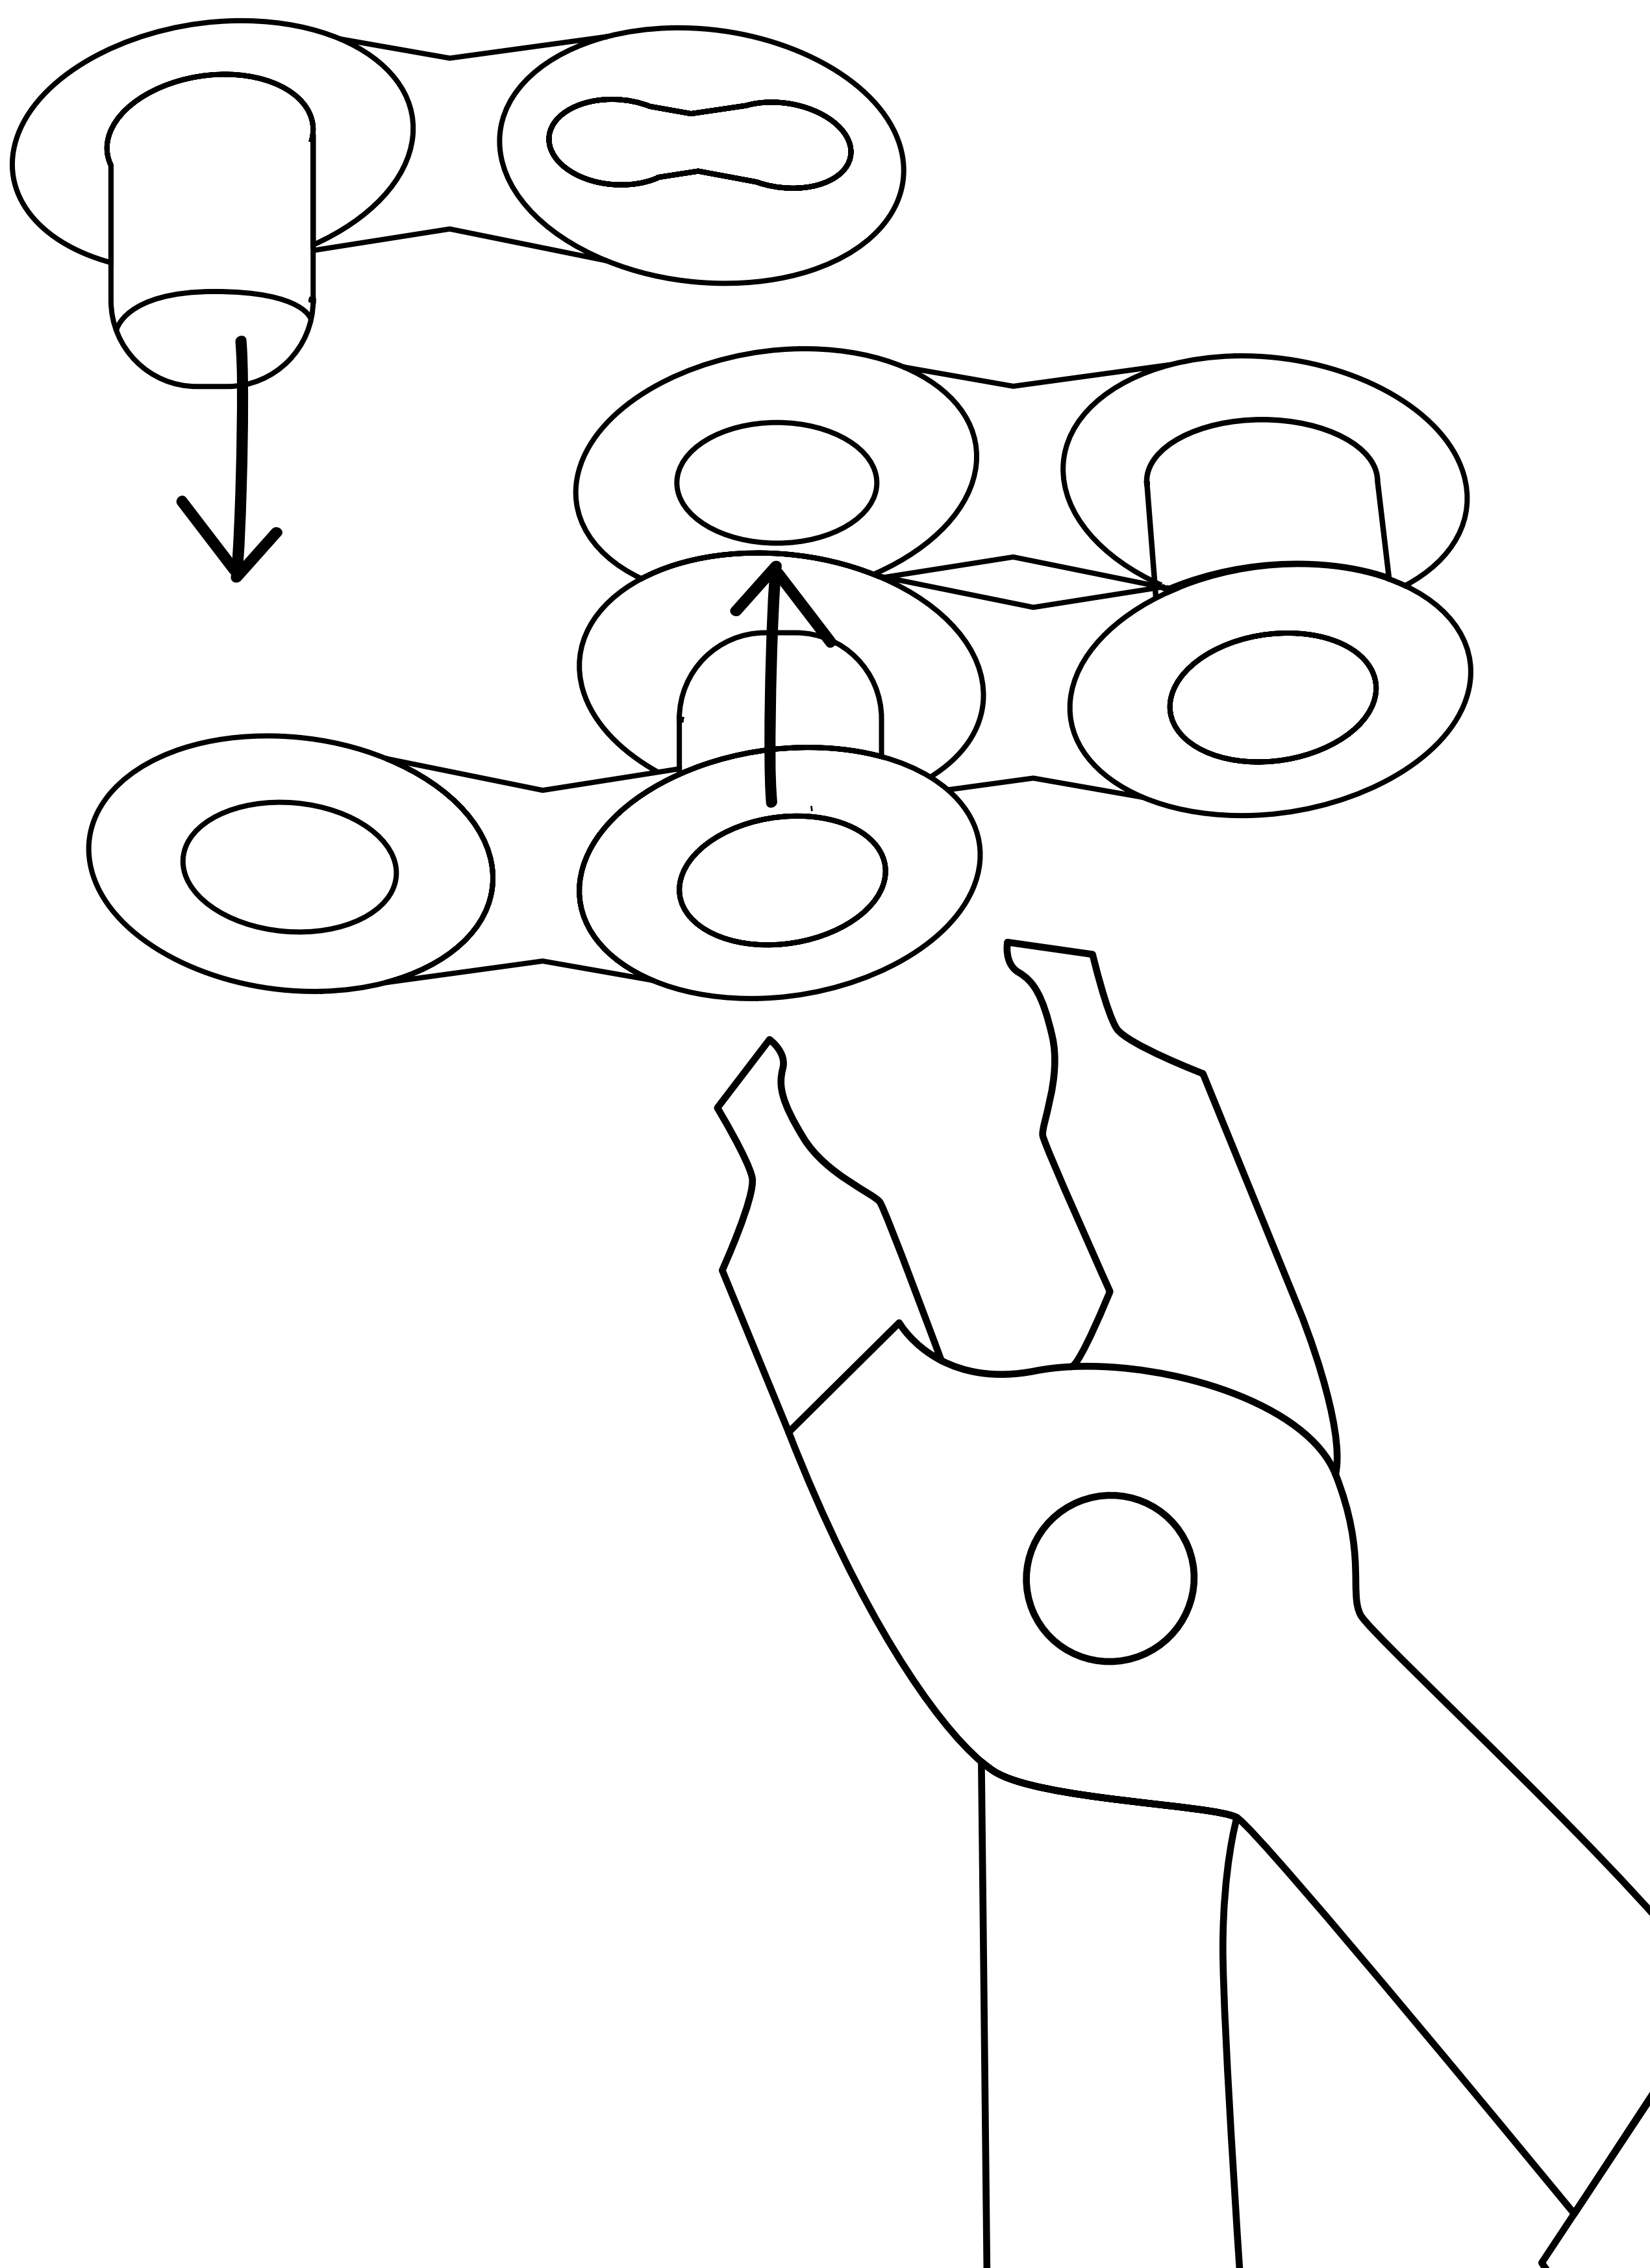

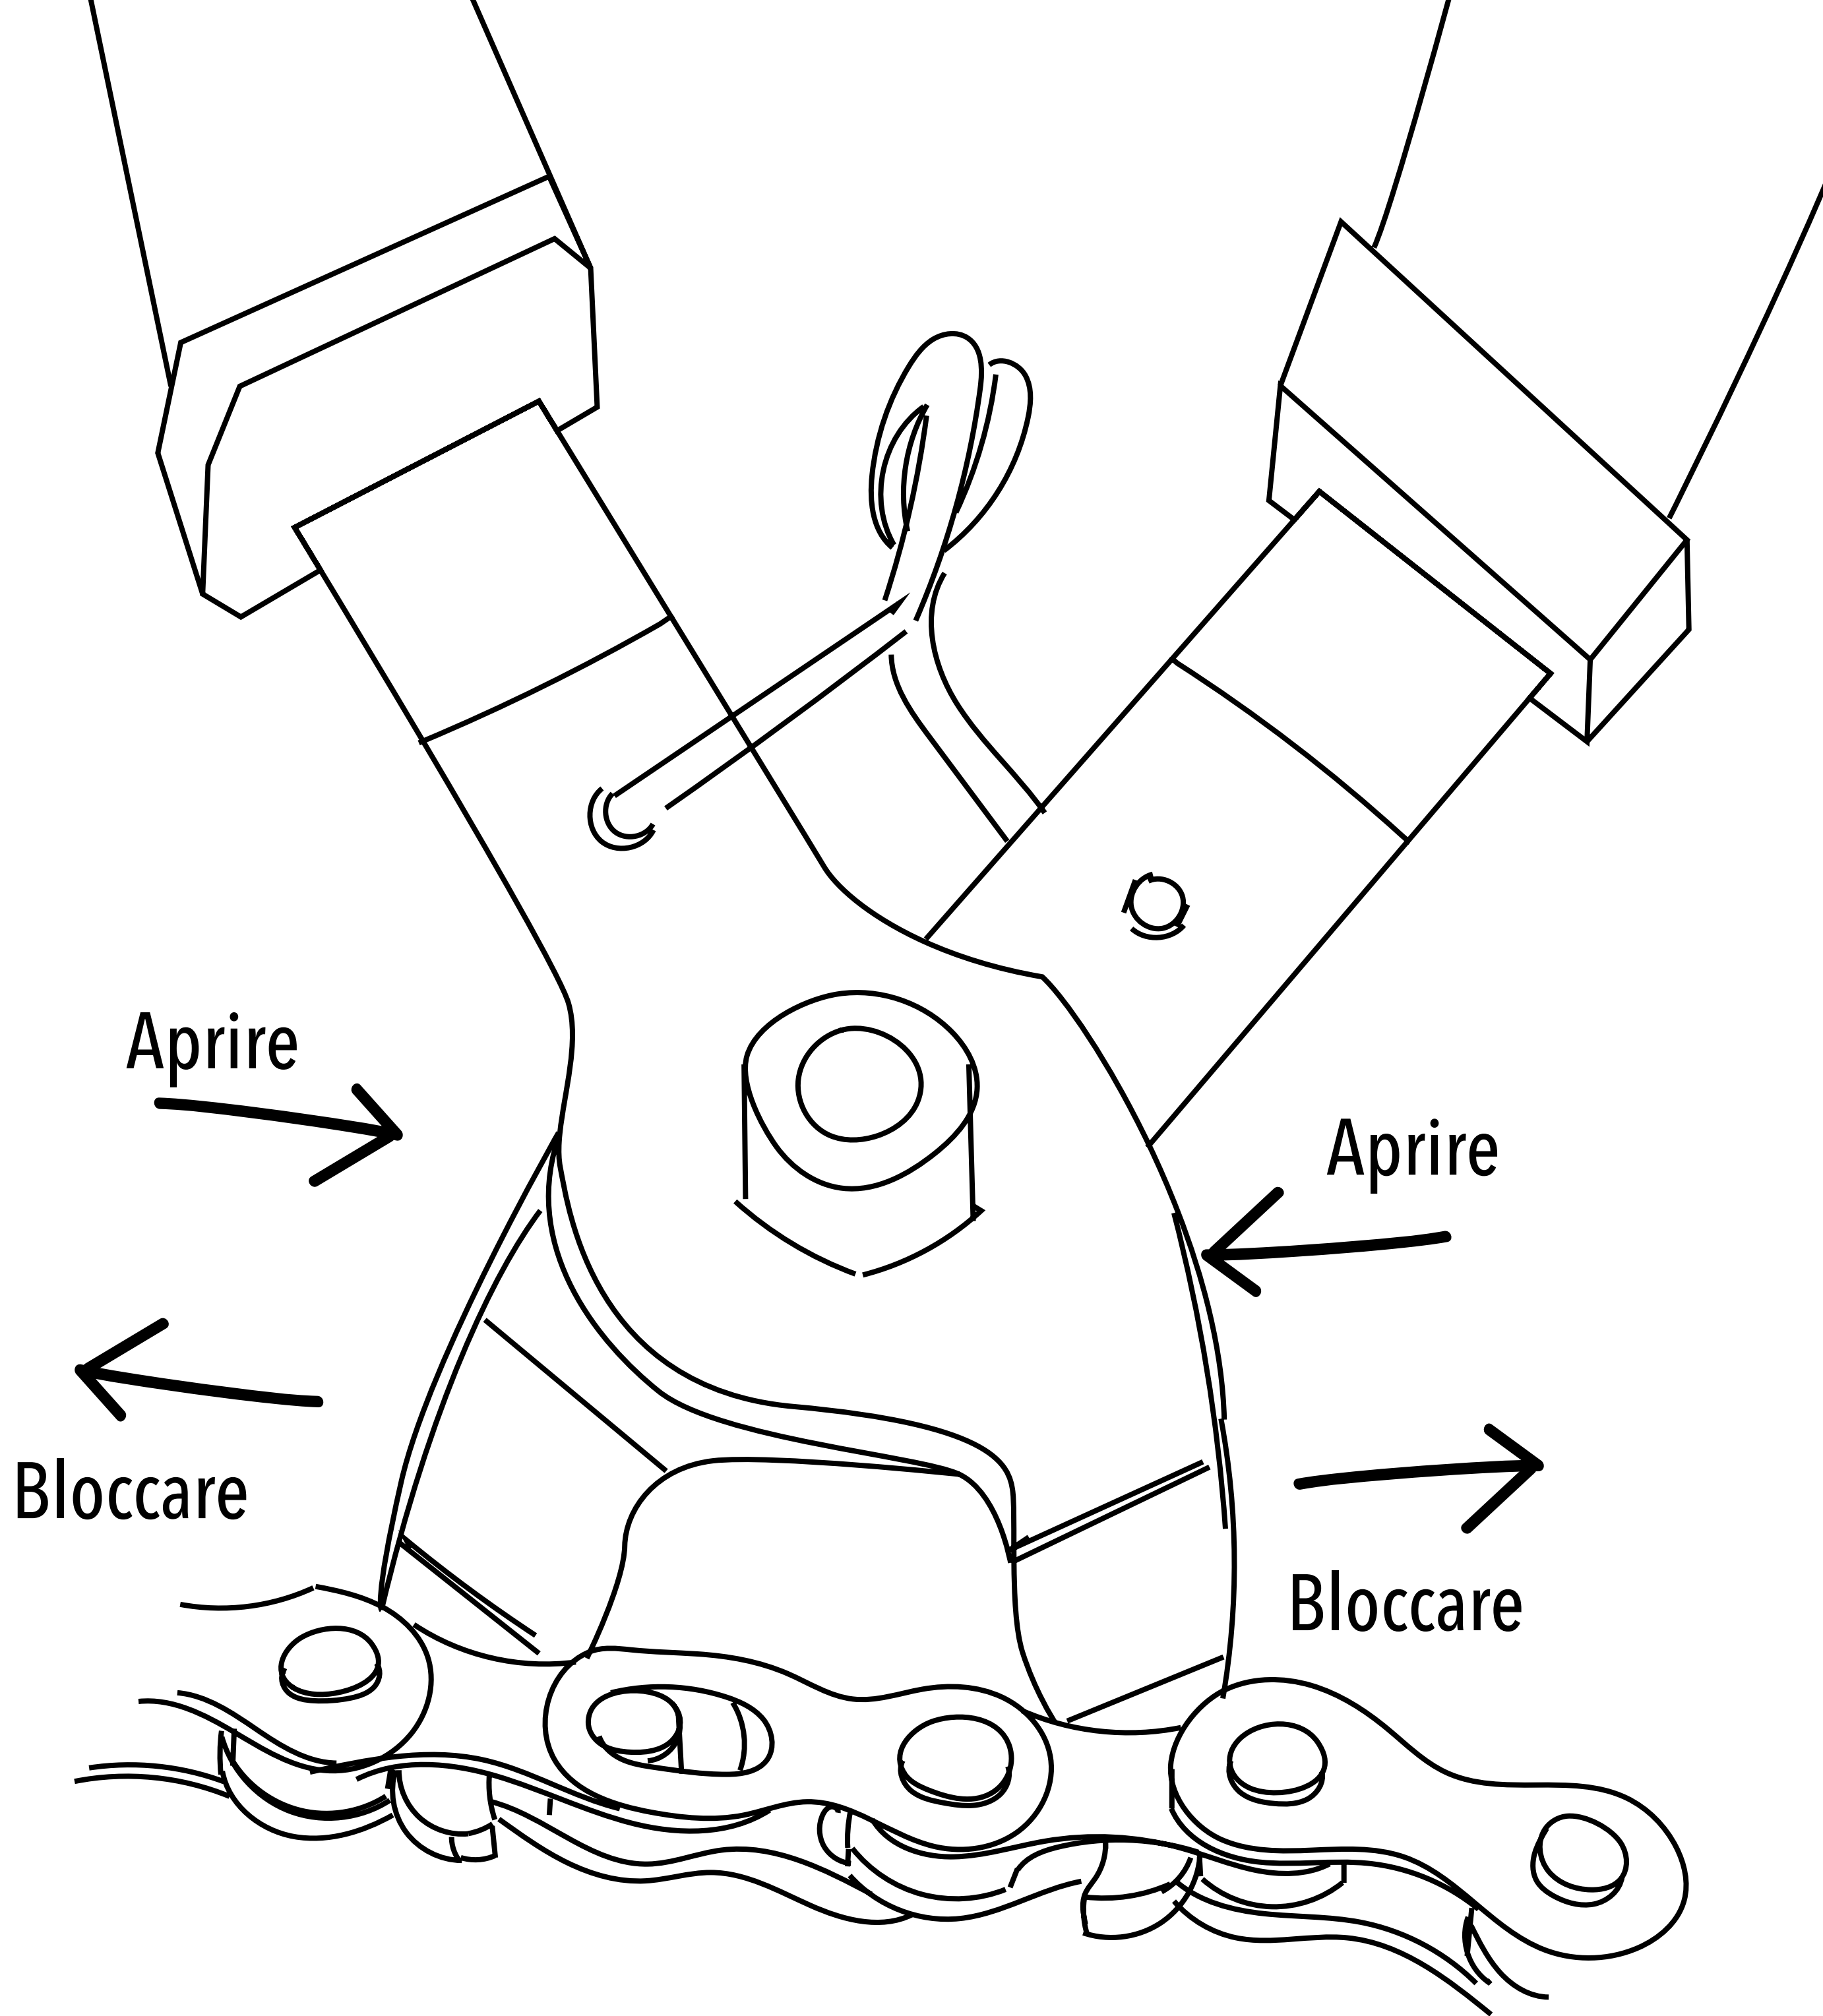

Blocca il fermacatena con la pinza apposita, stringendo le impugnature. Per aprirlo, aziona la pinza nella direzione opposta.

IL TUO SERVIZIO CLIENTI

CONTATTI



SR-1315



STONE REEF GmbH
stone-reef.com/service