

STONEREEF

DE

EN

PAPIERSCHNEIDER

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1355
stone-reef.com/service



Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Papierschneider verwendest. Bewahre sie für spätere Rückfragen gut auf.

- Nur für die manuelle Bearbeitung von Papier, Fotopapier, Bastelkarton und ähnlichen Materialien geeignet – nicht für Kunststoff, Holz oder Metall verwenden.
- Vorsicht: scharfe Klinge. Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Nutzung.
- Immer nur ein Benutzer gleichzeitig – Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener bedienen.
- Der Sicherheitshebel sollte bei Nichtgebrauch verriegelt sein, um unbeabsichtigte Schnitte zu verhindern.
- Gerät immer auf einer ebenen, stabilen Fläche verwenden – Rutschgefahr bei Schräglage.
- Finger und Kleidung von der Klinge und dem Hebelbereich fernhalten.
- Keine beschädigten oder verbogenen Teile verwenden – Gefahr von Funk-

tionsstörungen.

- Gerät nicht demontieren oder eigenständig umbauen.
 - Vor hoher Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen – Metallteile können rosten oder sich verziehen.
 - Designed for manual cutting of paper, photo paper, cardboard, and similar materials only – do not use on plastic, wood, or metal.
 - Caution: sharp blade. Risk of injury if used improperly.
 - Only one person should operate the device at a time. Children must be supervised when using this product.
 - Always keep the safety lock engaged when not in use to prevent accidental cuts.
 - Use the device only on a flat, stable
-
- Please read this manual carefully before using the paper cutter. Keep it for future reference.

EN

English

surface – risk of slipping if placed unevenly.

- Keep fingers, hair, and clothing away from the blade and cutting lever during operation.
- Do not use if any parts are damaged, bent, or loose – malfunction may occur.
- Do not disassemble or modify the device.
- Keep away from moisture and extreme temperatures – metal parts may rust or warp.

DE

Zubehör



Stk.

Artikel

A

1

Papierschneider m. Klinge

B

1

Papierfixier-Zubehör

C

1

Formatlinien (A4-B7)

D

1

Anleitung

EN

Included Items



Qty.

Item

A

1

Paper cutter with blade

B

1

Paper guide

C

1

Format markings (A4-B7)

D

1


Instruction manual

DE**Hinweis**

Wenn du mehrere Blätter schneiden willst, solltest du mit deiner Hand etwas Druck auf die Seiten ausüben. Das vermeidet schräge Schnitte und sorgt für saubere Ergebnisse.

EN**Quick Tip**

When cutting multiple sheets, apply gentle pressure with your hand to keep them in place. This prevents angled cuts and ensures clean, precise results.

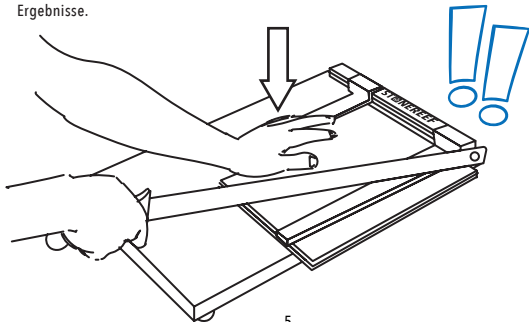

1

Aufstellen

- Stelle den Papierschneider auf eine flache, rutschfeste Unterlage.

Pflege & Lagerung

Nach dem Gebrauch trocken abwischen – keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Nicht im Freien oder in feuchten Räumen lagern. Klinge regelmäßig auf Schärfe prüfen – bei starker Abnutzung nicht mehr verwenden.

1

Set up

- Place the paper cutter on a flat, non-slip surface.

Care & Storage

Wipe the device clean with a dry or slightly damp cloth after use. Do not use harsh or abrasive cleaning agents. Store in a dry indoor environment – not suitable for outdoor or humid conditions. Regularly check the blade for sharpness. Do not use the cutter if the blade is dull or damaged.

2

Entriegeln

-
- Hebelgriff durch Lösen der Sicherheitsarretierung freigeben.

3

Papier einlegen

-
- Blatt an gewünschtem Format (A4-B7) ausrichten, ggf. mit dem Magnet fixieren.

2

Unlock

-
- Release the safety lock to free the cutting lever.

3

Insert paper

-
- Align the sheet with the desired format (A4-B7). Use the magnetic guide to hold it in place if needed.

4**Schnitt ausführen**

-
- Hebel gleichmäßig nach unten drücken – gleichmäßiger Druck verbessert das Ergebnis.

5**Verriegeln**

-
- Nach dem Gebrauch den Hebel wieder arretieren.

4**Cut**

-
- Press the cutting lever down evenly. Steady pressure ensures clean results.

5**Lock**

-
- After use, secure the lever again using the safety lock.



Achtung!

Kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen - Erstickungs- und Verletzungsgefahr durch Kleinteile und Klinge.



Caution!

This is not a toy. Keep out of reach of small children - risk of choking and injury due to small parts and sharp blade.

DE

Danke

EN

Thank you

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

stone-reef.com/service



**International
Manual and
Digital Service**

www.stone-reef.com/SR1355



**VOR GEBRAUCH
HINWEISE PRÜFEN**

**CHECK UPDATES
BEFORE USE**