

STONEREEF

ES

EN

CORTADORA DE PAPEL

INSTRUCCIONES / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1355
stone-reef.com/service



ES Español

Lee atentamente estas instrucciones antes de utilizar la cortadora de papel. Guárdalas en un lugar seguro para futuras consultas.

- Solo apta para el procesamiento manual de papel, papel fotográfico, cartulina y materiales similares; no la utilice con plástico, madera o metal.
- Precaución: cuchilla afilada. Riesgo de lesiones si se utiliza de forma incorrecta
- Solo debe utilizarlo un usuario a la vez;

los niños solo pueden manejar el aparato bajo la supervisión de un adulto.

- La palanca de seguridad debe estar bloqueada cuando no se utilice el aparato, para evitar cortes accidentales.
- Utiliza siempre el aparato sobre una superficie plana y estable; existe riesgo de deslizamiento si se coloca en posición inclinada.
- Mantén los dedos y la ropa alejados de la cuchilla y de la zona de la palanca.
- No utilices piezas dañadas o deformadas: riesgo de fallos de funciona-

miento.

- No desmontes ni modifiques el aparato por tu cuenta.
 - Protéjelo de la humedad elevada y de las temperaturas extremas: las piezas metálicas pueden oxidarse o deformarse.
 - Designed for manual cutting of paper, photo paper, cardboard, and similar materials only – do not use on plastic, wood, or metal.
 - Caution: sharp blade. Risk of injury if used improperly.
 - Only one person should operate the device at a time. Children must be supervised when using this product.
 - Always keep the safety lock engaged when not in use to prevent accidental cuts.
 - Use the device only on a flat, stable
-

EN

English

surface – risk of slipping if placed unevenly.

- Keep fingers, hair, and clothing away from the blade and cutting lever during operation.
- Do not use if any parts are damaged, bent, or loose – malfunction may occur.
- Do not disassemble or modify the device.
- Keep away from moisture and extreme temperatures – metal parts may rust or warp.

ES

Accesorios



Pcs.

Artículo

A

1

Cortapapeles con cuchilla

B

1

Accesorios para fijar papel

C

1

Líneas de formato (A4-B7)

D

1

Instrucciones

EN

Included Items



Qty.

Item

A

1

Paper cutter with blade

B

1

Paper guide

C

1

Format markings (A4-B7)

D

1


Instruction manual

ES**Nota**

Si quieres cortar varias hojas, debes ejercer una ligera presión con la mano sobre los lados. Esto evita cortes sesgados y garantiza resultados limpios.

EN**Quick Tip**

When cutting multiple sheets, apply gentle pressure with your hand to keep them in place. This prevents angled cuts and ensures clean, precise results.

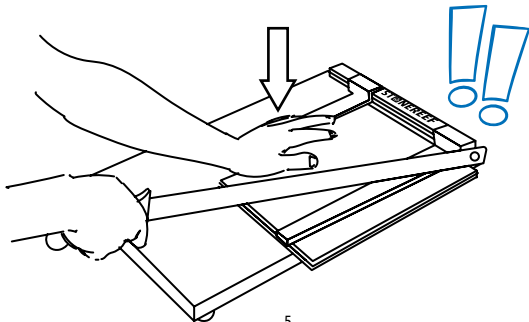

1

Colocación

- Coloca el cortapapeles sobre una superficie plana y antideslizante.

Cuidado y almacenamiento

Limpia con un paño seco después de su uso; no utilices productos de limpieza agresivos. No la guardes al aire libre ni en estancias húmedas. Comprueba periódicamente el afilado de la cuchilla; no la utilices si presenta un desgaste excesivo.

1

Set up

- Place the paper cutter on a flat, non-slip surface.

Care & Storage

Wipe the device clean with a dry or slightly damp cloth after use. Do not use harsh or abrasive cleaning agents. Store in a dry indoor environment – not suitable for outdoor or humid conditions. Regularly check the blade for sharpness. Do not use the cutter if the blade is dull or damaged.

2**Desbloqueo**

-
- Libera la palanca soltando el cierre de seguridad.

2**Unlock**

-
- Release the safety lock to free the cutting lever.

3**Colocar el papel**

-
- Alinea la hoja al formato deseado (A4-B7); si es necesario, fíjala con el imán.

3**Insert paper**

-
- Align the sheet with the desired format (A4-B7). Use the magnetic guide to hold it in place if needed.

4**Realizar el corte**

-
- Presiona la palanca hacia abajo de forma uniforme; una presión constante mejora el resultado.

5**Bloqueo**

-
- Tras su uso, vuelve a bloquear la palanca.

4**Cut**

-
- Press the cutting lever down evenly. Steady pressure ensures clean results.

5**Lock**

-
- After use, secure the lever again using the safety lock.



¡Atención!

No es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños: peligro de asfixia y lesiones por las piezas pequeñas y la cuchilla.



Caution!

This is not a toy. Keep out of reach of small children - risk of choking and injury due to small parts and sharp blade.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

stone-reef.com/service



**International
Manual and
Digital Service**

www.stone-reef.com/SR1355



**CHECK UPDATES
BEFORE USE**