

STONEREEF

FR

EN

COUPE-PAPIER

MODE D'EMPLOI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1355
stone-reef.com/service



FR Français

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le coupe-papier. Conservez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Convient uniquement pour le traitement manuel du papier, du carton et matériaux similaires. Ne pas utiliser pour le plastique, le bois ou le métal.
- Attention : lame tranchante. Risque de blessure en cas d'utilisation inappropriée.
- Un seul utilisateur à la fois – les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- Le levier de sécurité doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter toute coupure accidentelle.
- Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et stable – risque de glissement s'il est incliné.
- Éloignez vos doigts et vos vêtements de la lame et de la zone du levier.
- N'utilisez pas de pièces endommagées ou tordues – risque de dysfonctionne-

ment. Ne démontez pas l'appareil et ne le modifiez pas vous-même.

- Protégez-le de l'humidité élevée et des températures extrêmes – les pièces métalliques peuvent rouiller ou se déformer.

EN

English

- Please read this manual carefully before using the paper cutter. Keep it for future reference.

- Designed for manual cutting of paper, photo paper, cardboard, and similar materials only – do not use on plastic, wood, or metal.
- Caution: sharp blade. Risk of injury if used improperly.
- Only one person should operate the device at a time. Children must be supervised when using this product.
- Always keep the safety lock engaged when not in use to prevent accidental cuts.
- Use the device only on a flat, stable

surface – risk of slipping if placed unevenly.

- Keep fingers, hair, and clothing away from the blade and cutting lever during operation.
- Do not use if any parts are damaged, bent, or loose – malfunction may occur.
- Do not disassemble or modify the device.
- Keep away from moisture and extreme temperatures – metal parts may rust or warp.

FR

Zubehör



Qté

Artikel

A

1

Coupe-papier avec lame

B

1

Accessoires de fixation du papier

C

1

Lignes de format (A4-B7)

D

1

Mode d'emploi

EN

Included Items



Qty.

Item

A

1

Paper cutter with blade

B

1

Paper guide

C

1

Format markings (A4-B7)

D

1


Instruction manual

FR**Remarque**

Si vous souhaitez couper plusieurs feuilles, exercez une légère pression de la main sur les côtés. Cela évite les coupes de travers et garantit des résultats nets.

EN**Quick Tip**

When cutting multiple sheets, apply gentle pressure with your hand to keep them in place. This prevents angled cuts and ensures clean, precise results.

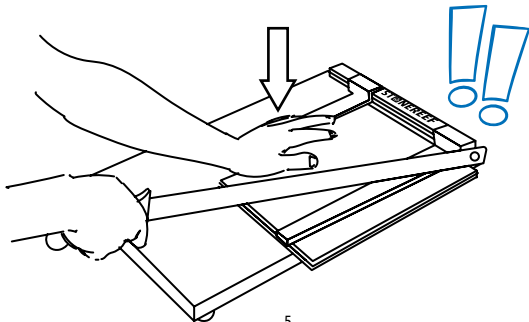

1

Installation

- Placez le coupe-papier sur une surface plane et antidérapante.

Entretien et stockage

Après utilisation, essuyez-la avec un chiffon sec – n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs. Ne la stockez pas à l'extérieur ni dans des pièces humides. Vérifiez régulièrement le tranchant de la lame – ne l'utilisez plus si elle est fortement usée.

1

Set up

- Place the paper cutter on a flat, non-slip surface.

Care & Storage

Wipe the device clean with a dry or slightly damp cloth after use. Do not use harsh or abrasive cleaning agents. Store in a dry indoor environment – not suitable for outdoor or humid conditions. Regularly check the blade for sharpness. Do not use the cutter if the blade is dull or damaged.

2**Déverrouillage**

-
- Libérez la poignée à levier en débloquent le dispositif de sécurité

3**Insérer le papier**

-
- Alignez la feuille au format souhaité (A4-B7), fixez-la si nécessaire à l'aide de l'aimant.

2**Unlock**

-
- Release the safety lock to free the cutting lever.

3**Insert paper**

-
- Align the sheet with the desired format (A4-B7). Use the magnetic guide to hold it in place if needed.

4**Effectuer la coupe**

- Appuyez uniformément sur le levier vers le bas – une pression régulière améliore le résultat.

4**Cut**

- Press the cutting lever down evenly. Steady pressure ensures clean results.

5**Verrouillage**

- Après utilisation, verrouillez à nouveau le levier.

5**Lock**

- After use, secure the lever again using the safety lock.



Attention !

Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des jeunes enfants - risque d'étouffement et de blessure dû aux petites pièces et à la lame.



Caution!

This is not a toy. Keep out of reach of small children - risk of choking and injury due to small parts and sharp blade.

FR

Merci

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit. Si tu as des questions sur nos produits, n'hésite pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour toi :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

stone-reef.com/service



**International
Manual and
Digital Service**

www.stone-reef.com/SR1355



**CHECK UPDATES
BEFORE USE**