

STONEREEF

DE

EN

SCHNELLSPANNMUTTER

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1140
service@stonereef.de



DE Deutsch

- Lese vor der ersten Verwendung dieser Schnellspanmutter die Bedienungsanleitung deines Winkelschleifers aufmerksam durch.
- Verwende die Schnellspanmutter nur in einwandfreiem Zustand – keine beschädigten oder verformten Teile einsetzen.
- Nur für den Einsatz mit gebundenen Schleifscheiben, Trennscheiben und Diamanttrennscheiben geeignet.
- Achte darauf, dass dein Gerät ein M14-Gewinde besitzt – diese Mutter ist nur für diese Gewindegröße vorgesehen.
- Setze keine alternativen Werkzeuge ein, um die Mutter zu lösen – nutze ausschließlich passende Schlüssel.

DE

Allgemeine Hinweise

- Reinige vor dem Einsatz die Schleifspindel, den Aufnahmeﬂansch und die Mutter gründlich.
- Die bedruckte Seite der Mutter darf nicht zur Schleifscheibe zeigen.

EN

English

- Read the instruction manual of your angle grinder carefully before using this quick-release nut.
- Only use the nut in perfect condition – do not use damaged or deformed components.
- Designed exclusively for bonded grinding discs, cut-off wheels, and diamond cutting discs.
- Make sure your machine is equipped

with an M14 spindle thread – this nut fits only M14 threads.

- Do not use improvised tools to tighten or loosen the nut – use only the appropriate spanner if needed.

EN

General Instructions

- Always clean the spindle, flange, and nut before installation.
- Make sure the printed side of the nut does not face the disc.
- Regularly check the nut for a secure and tight fit during use.

DE

Allgemeine Hinweise

DE

Lagerung und Entsorgung



Lagere die Schnellspanmutter sauber und trocken, um Korrosion zu vermeiden.

Sollte die Mutter beschädigt oder abgenutzt sein, entsorge sie als Altmetall gemäß den örtlichen Vorgaben.

Nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzung freigegeben.

EN

General Notes

EN

Storage and Disposal




Store the quick-release nut in a clean and dry place to prevent corrosion.

If the nut becomes damaged or worn out, dispose of it as scrap metal in accordance with local regulations.

This product is not approved for safety-critical applications outside its intended use.

DE			Zubehör		
▼	Stk.	Artikel			
A	1	Schnellspannmutter			
B	1	Bedienungsanleitung			

EN			Included Items		
▼	Qty.	Item			
A	1	Quick-release nut			
B	1	Manual			

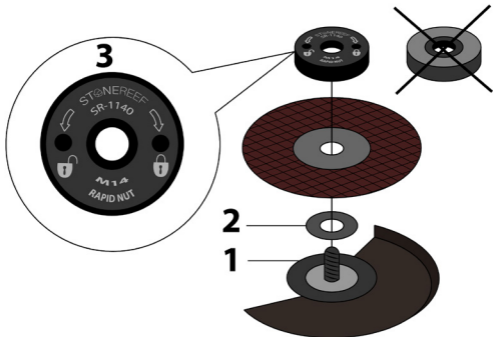

1

Vorbereitung

- Stelle sicher, dass Spindel, Flansch und Mutter sauber sind. Halte die bedruckte Seite der Mutter von der Scheibe weg.

2

Montage

- Fixiere die Schleifspindel durch Drücken des Verriegelungsknopfes. Drehe die Schnellspannmutter im Uhrzeigersinn auf.

1


Preparation

- Make sure that the spindle, clamping flange, and quick-release nut are clean and free of debris.

2

Installation

- Press and hold the spindle lock button to secure the spindle. Turn the quick-release nut clockwise to tighten.

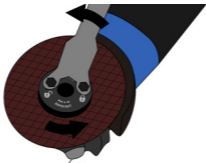**3**

Demontage bei fester Mutter

- Nutze in diesem Fall einen Zweilochschlüssel oder den originalen Schlüssel für deinen Winkelschleifer – keine anderen Werkzeuge!

3

Removal if the nut is stuck

- If the nut cannot be loosened by hand, use a two-pin spanner or the original tool provided with your angle grinder.

DE

Danke

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Scan for
International Manual**
www.stonereef.de/SR1140