

STONEREEF

FR

EN

MARQUEUR À POINTE FINE


MODE D'EMPLOI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1061
service@stonereef.de




FR	Accessoires	
↓ Qté.	Article	
A	1	Marqueur à pointe fine
B	1	Taille-crayon
C	1	Étui
D	7	Recharges

EN	Included Items	
↓ Qty.	Item	
A	1	Carpenter Marker
B	1	Sharpener
C	1	Quiver
D	7	Replacement marker leads

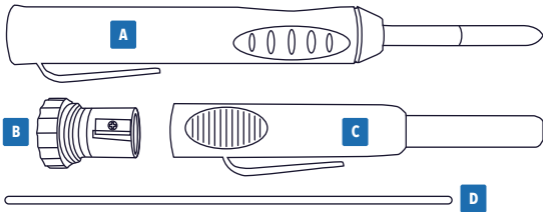

! Insérez le taille-crayon dans le guide.
Sinon, il risque de ne plus pouvoir être
enfoncé.

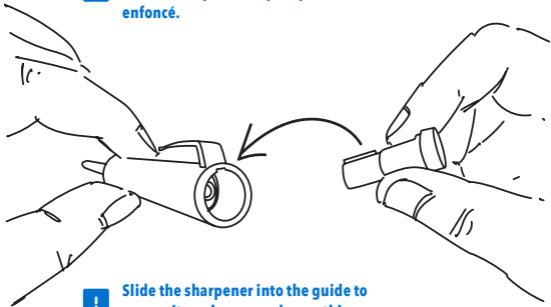

! Slide the sharpener into the guide to
ensure it can be pressed smoothly.

1 Retirer les anciennes mines

- Appuie plusieurs fois sur le taille-crayon pour faire sortir l'ancienne mine et la retirer.

2 Retirer le taille-crayon


- Dégage le taille-crayon vers l'arrière et insère la nouvelle mine. Une fois le tout remonté, appuie à nouveau sur la mine vers l'avant. Tu peux maintenant continuer.

1 Remove old lead

- Forward the used lead by pressing the sharpener multiple times until it can be completely removed.

2 Remove the sharpener

- Release the sharpener backwards and insert the new marker lead. After reassembling, push the lead forwards again. Now you can continue.

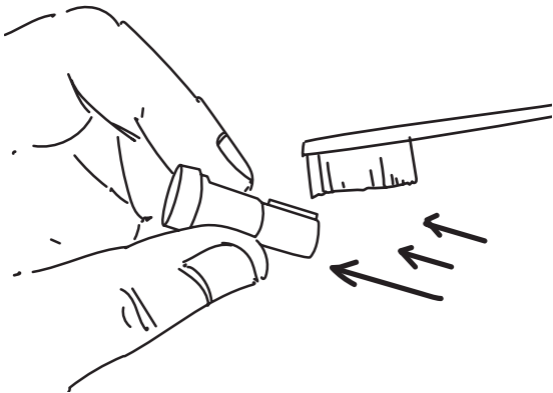

3

Tailler les mines

- Appuie plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que la pointe de la mine dépasse d'environ 1 cm. Tailler ensuite la mine, puis revisser le taille-crayon sur le dessus du crayon.

4

Conseils de nettoyage

- Nettoie le taille-crayon si possible à l'aide d'une brosse.

3

Sharpen the leads

- Press the button several times until the tip of the lead protrudes about 1cm. Sharpen the lead and then screw the sharpener back onto the top of the pencil.

4

Cleaning Instructions

- Clean the sharpener with a brush when able.

FR

Remarque

Si la mine est bloquée



Nos porte-mines sont équipés d'un système qui empêche la mine de glisser. Cependant, ce système peut parfois bloquer la mine à l'intérieur.

Si cela se produit, dévissez le taille-crayon et faites sortir la mine de bas en haut. Réinsère ensuite la mine par le bas sans l'enfoncer trop profondément dans le crayon afin d'éviter tout blocage.

EN

Tipp

If the lead is blocked



Our mechanical pencils have a system that stops the lead from slipping. However, this system can sometimes lock the lead inside.

If this happens, unscrew the sharpener and push the lead from the bottom to make it come out at the top. Then put the lead back in from the bottom and do not push it too much inside the pencil to avoid any blockage.

FR

Merci

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**International
Manual and
Digital Service**



**CONSULTEZ LES
INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION**

**CHECK UPDATES
BEFORE USE**