

STONEREEF

FR

EN

MARQUEUR À POINTE FINE

MODE D'EMPLOI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1060

service@stone-reef.com




FR	Accessoires	
↓	Qté.	Article
A	1	Marqueur à pointe fine
B	1	Taille-crayon
C	1	Manche
D	6	Recharges

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	1	Carpenter Marker
B	1	Sharpener
C	1	Handle
D	6	Replacement marker leads



B




C



A



D

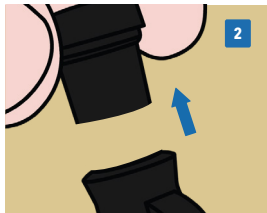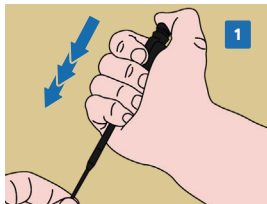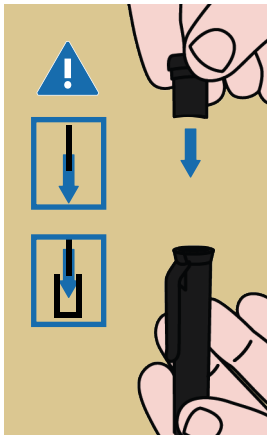

1

Retrait des anciennes recharges

- Appuyez plusieurs fois sur le taille-crayon pour faire sortir l'ancienne recharge et retirez-la.

2

Retirer le taille-crayon

- Desserrer le taille-crayon vers l'arrière et insérer la nouvelle mine. Après avoir remonté le taille-crayon, appuyer à nouveau vers l'avant.

1

Remove old lead

- Forward the used lead by pressing the sharpener multiple times until it can be completely removed.

2

Remove the sharpener

- Release the sharpener backwards and insert the new marker lead. After reassembling, push the lead forwards again. Now you can continue.

1



2



3



4



3

Taille-crayon

- Appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que la pointe de la mine dépasse d'environ 1 cm. Taillez maintenant la mine et revissez le taille-crayon sur le dessus du crayon.

4

Conseils de nettoyage

- Nettoyez le taille-crayon si possible à l'aide d'une brosse.

3

Sharpen the leads

- Press the button several times until the tip of the lead protrudes about 1cm. Sharpen the lead and then screw the sharpener back onto the top of the pencil.

4

Cleaning Instructions

- Clean the sharpener with a brush if possible.

Si la mine est bloquée



Nos porte-mines sont équipés d'un système qui empêche la mine de glisser hors du crayon. Ce système peut toutefois parfois bloquer la mine à l'intérieur.

Si cela se produit, dévissez le taille-crayon et faites glisser la mine de haut en bas pour la faire sortir. Réinsérez ensuite la mine par le bas sans l'enfoncer trop profondément dans le crayon afin d'éviter tout blocage.

If the lead is blocked



Our mechanical pencils feature a system that prevents the lead from slipping out. However, this system can sometimes cause the lead to get stuck inside.

If this happens, unscrew the sharpener and push the lead out from top to bottom. Then reinsert the lead from the bottom, being careful not to push it too far into the pencil to avoid causing a blockage.

FR

Merci

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stone-reef.com



**Scan for
international manual**

www.stone-reef.com/SR1060