

STONEREEF

ES

EN

TUERCA DE SUJECIÓN RÁPIDA

INSTRUCCIONES / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1140
service@stonereef.de



ES

Español

- Antes de utilizar por primera vez esta tuerca de sujeción rápida, lee atentamente el manual de instrucciones de tu amoladora angular.
- Utiliza la tuerca de sujeción rápida solo si está en perfecto estado; no utilices piezas dañadas o deformadas.
- Solo apta para su uso con discos abrasivos aglomerados, discos de corte y discos de corte de diamante.
- Asegúrate de que tu herramienta tenga una rosca M14, ya que esta tuerca solo está diseñada para este tamaño de rosca.
- No utilices herramientas alternativas para aflojar la tuerca, utiliza únicamente llaves adecuadas.

ES

Indicaciones generales

- Limpia a fondo el husillo de rectificado, la brida de sujeción y la tuerca antes de utilizarlos.
- El lado impreso de la tuerca no debe quedar orientado hacia el disco abrasivo.

EN

English

- Read the instruction manual of your angle grinder carefully before using this quick-release nut.
- Only use the nut in perfect condition – do not use damaged or deformed components.
- Designed exclusively for bonded grinding discs, cut-off wheels, and diamond cutting discs.
- Make sure your machine is equipped

with an M14 spindle thread – this nut fits only M14 threads.

- Do not use improvised tools to tighten or loosen the nut – use only the appropriate spanner if needed.

EN

General Instructions

- Always clean the spindle, flange, and nut before installation.
- Make sure the printed side of the nut does not face the disc.
- Regularly check the nut for a secure and tight fit during use.

ES

Indicaciones generales

ES

Almacenamiento y eliminación



Almacena la tuerca de sujeción rápida en un lugar limpio y seco para evitar la corrosión.

Si la tuerca está dañada o desgastada, deséchala como chatarra según las normas locales.

No apto para aplicaciones relevantes para la seguridad fuera del uso previsto.

EN

General Notes

EN

Storage and Disposal




Store the quick-release nut in a clean and dry place to prevent corrosion.

If the nut becomes damaged or worn out, dispose of it as scrap metal in accordance with local regulations.

This product is not approved for safety-critical applications outside its intended use.

ES			Accesorios
▼	Pcs.	Artículo	
A	1	Tuerca de sujeción rápida	
B	1	Manual de instrucciones	

EN			Included Items
▼	Qty.	Item	
A	1	Quick-release nut	
B	1	Manual	

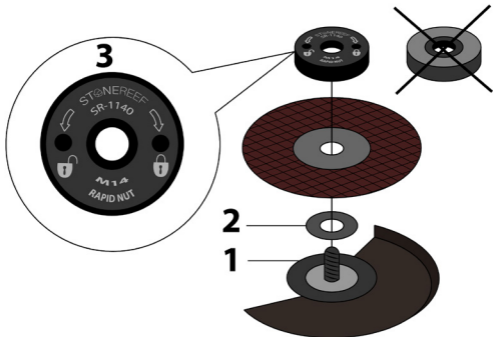

1

Preparación

- Asegúrese de que el husillo, la brida y la tuerca estén limpios. Mantenga el lado impreso de la tuerca alejado del disco.

2

Montaje

- Fija el husillo de rectificado presionando el botón de bloqueo. Gira la tuerca de sujeción rápida en el sentido de las agujas del reloj.

1


Preparation

- Make sure that the spindle, clamping flange, and quick-release nut are clean and free of debris.

2

Installation

- Press and hold the spindle lock button to secure the spindle. Turn the quick-release nut clockwise to tighten.

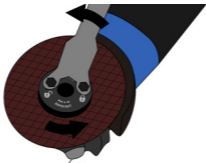**3**

Desmontaje con tuerca fija

- En este caso, utilice una llave de dos agujeros o la llave original de su amoladora angular, ¡no utilice otras herramientas!

3

Removal if the nut is stuck

- If the nut cannot be loosened by hand, use a two-pin spanner or the original tool provided with your angle grinder.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en enviarnos un mensaje.

Estamos a su disposición:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Scan for
International Manual**
www.stonereef.de/SR1140