

STONEREEF

FR

EN

ÉCROU À SERRAGE RAPIDE

MODE D'EMPLOI / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1140
service@stonereef.de



FR

Français

- Avant d'utiliser cet écrou à serrage rapide pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi de la meuleuse d'angle.
- N'utilisez l'écrou à serrage rapide que s'il est en parfait état - n'utilisez aucune pièce endommagée ou déformée.
- Convient uniquement à une utilisation avec des meules abrasives, des disques à tronçonner et des disques à tronçonner diamantés.
- Assurez-vous que votre appareil dispose d'un filetage M14 : cet écrou est uniquement prévu pour cette taille de filetage.
- N'utilisez pas d'autres outils pour desserrer l'écrou : utilisez exclusivement des clés adaptées.

FR

Remarques générales

- Avant utilisation, nettoyez soigneusement la broche de meulage, la bride de fixation et l'écrou.
- Le côté imprimé de l'écrou ne doit pas être tourné vers le disque abrasif.

EN

English

- Read the instruction manual of your angle grinder carefully before using this quick-release nut.
- Only use the nut in perfect condition – do not use damaged or deformed components.
- Designed exclusively for bonded grinding discs, cut-off wheels, and diamond cutting discs.
- Make sure your machine is equipped

with an M14 spindle thread – this nut fits only M14 threads.

- Do not use improvised tools to tighten or loosen the nut – use only the appropriate spanner if needed.

EN

General Instructions

- Always clean the spindle, flange, and nut before installation.
- Make sure the printed side of the nut does not face the disc.
- Regularly check the nut for a secure and tight fit during use.

FR

Remarques générales

FR

Stockage et élimination



Stocke l'écrou à serrage rapide dans un endroit propre et sec afin d'éviter toute corrosion.

Si l'écrou est endommagé ou usé, élimine-le comme de la ferraille conformément aux réglementations locales.

Non homologué pour des applications liées à la sécurité en dehors de l'utilisation prévue.

EN

General Notes

EN

Storage and Disposal




Store the quick-release nut in a clean and dry place to prevent corrosion.

If the nut becomes damaged or worn out, dispose of it as scrap metal in accordance with local regulations.

This product is not approved for safety-critical applications outside its intended use.

| FR | | | Accessoires |
|----|------|------------------------|-------------|
| ▼ | Qtè. | Article | |
| A | 1 | Écrou à serrage rapide | |
| B | 1 | Mode d'emploi | |

| EN | | | Included Items |
|----|------|-------------------|----------------|
| ▼ | Qty. | Item | |
| A | 1 | Quick-release nut | |
| B | 1 | Manual | |

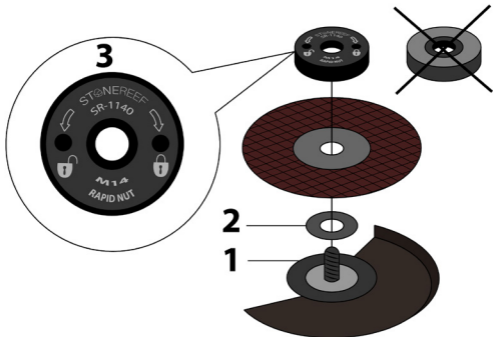

1

Préparation

- Assurez-vous que la broche, la bride et l'écrou sont propres. Maintenez le côté imprimé de l'écrou à l'écart du disque.

2

Montage

- Fixez la broche de ponçage en appuyant sur le bouton de verrouillage. Vissez l'écrou à serrage rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.

1


Preparation

- Make sure that the spindle, clamping flange, and quick-release nut are clean and free of debris.

2

Installation

- Press and hold the spindle lock button to secure the spindle. Turn the quick-release nut clockwise to tighten.

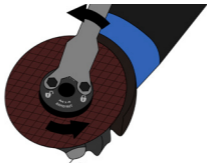

3 Démontage avec écrou fixe

- Dans ce cas, utilisez une clé à deux trous ou la clé d'origine de votre meuleuse d'angle - aucun autre outil !

3 Removal if the nut is stuck

- If the nut cannot be loosened by hand, use a two-pin spanner or the original tool provided with your angle grinder.

FR

Merci

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes à votre disposition :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Scan for
International Manual**
www.stonereef.de/SR1140